


Szklarnia 310x190x195cm

Montaż, obsługa oraz instrukcje bezpieczeństwa

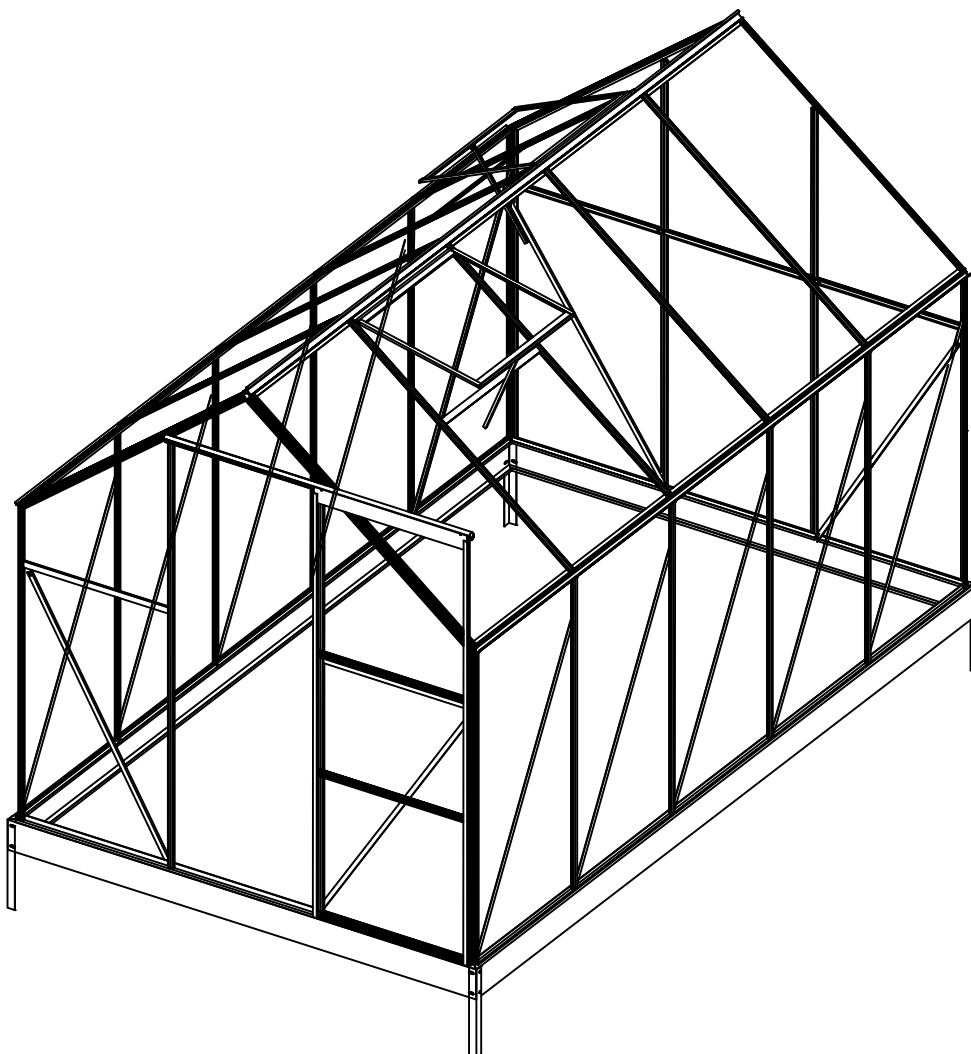

UWAGA

Przed przystąpieniem do montażu szklarni należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i upewnić się, że znajdują się wszystkie części w pudełku kartonowym we właściwym rodzaju i ilości, zgodnie z wykazem przedstawionym na każdej stronie. Wykonaj czynności w kolejności podanej w niniejszej instrukcji. Nie dokręcaj profili w szklarni przed zakończeniem montażu paneli z poliwęglanu. Zachowaj tę instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zdecydowanie zalecamy używanie rękawic roboczych podczas montażu.
Nie próbuj montować szklarni w wietrznych lub mokrych warunkach,
Nie dotykaj przewodów elektrycznych profilami aluminiowymi.
Podczas pracy z ekstrudowanym aluminium zawsze noś buty i okulary ochronne.
Wyrzuć wszystkie plastikowe torby w bezpieczny sposób - trzymaj je poza zasięgiem małych dzieci.
Szklarnię należy ustawić i zamocować na płaskiej powierzchni.
Nie opieraj się ani nie popychaj szklarni podczas budowy.
Trzymaj dzieci z dala od miejsca montażu.
Nie umieszczaj szklarni w miejscu narażonym na nadmierny wiatr.
Nie próbuj montować tej szklarni, jeśli jesteś zmęczony, zażyłeś narkotyki lub alkoholu lub jeśli masz skłonność do zawrotów głowy.
W przypadku korzystania z drabiny schodkowej lub elektronarzędzi przestrzegaj zasad bezpieczeństwa producenta. Uwaga! Gorące przedmioty, takie jak niedawno używane grille, palniki itp., nie mogą być przechowywane w szklarni.
Przed wbiciem śledzi upewnij się, że w ziemi nie ma żadnych ukrytych rur ani kabli.

UWAGI OGÓLNE

To jest montaż wieloczęściowy. Przeznacz co najmniej 180 minut na montaż.
Wybierając miejsce wybierz nasłonecznioną lokalizację o równym terenie z dala od drzewa, które mogłyby zacieniać szklarnię. Jeśli przytwierdzasz szklarnię bezpośrednio do solidnego betonowego fundamentu, skorzystaj z nawierconych otworów w dołączonej metalowej podstawie.
Części składowe należy sprawdzić i rozłożyć w zasięgu rąk.
Wszystkie małe części (śruby itp.) przechowuj w misce, aby się nie zgubiły.
Zwróć uwagę, że drzwi są osadzone na zawiasach po prawej stronie i dlatego otwierają się w prawo. Usuń z dachu zalegające liście i śnieg.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Kiedy szklarnia wymaga czyszczenia, użyj roztworu łagodnego detergentu i czystej wody. **NIE WOLNO** używać acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych specjalnych detergentów do czyszczenia przezroczystych paneli.


WYMAGANE NARZĘDZIA I WYPOSAŻENIE

1. Kask
2. Rękawiczka
3. Bawełniany kombinezon z długim rękawem
4. Apteczka
5. Okulary ochronne




Narzędzia pomiarowe

1. Taśma (5 m)
2. Kątownik
3. Poziomnica

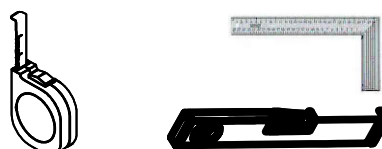


Narzędzie instalacyjne:


1. Klucz 8mm (zalecany klucz z grzechotką)
2. Śrubokręt elektryczny + tuleja śruby imbusowej 8mm (propozycja)
3. Śrubokręt krzyżakowy
4. Drewniany młotek
5. Uszczelniacz silikonowy
6. Nóż

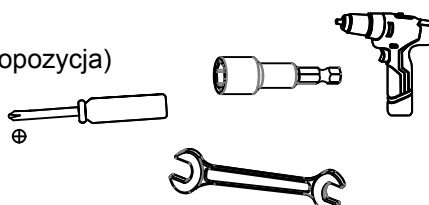

Spis paneli poliwęglanowych

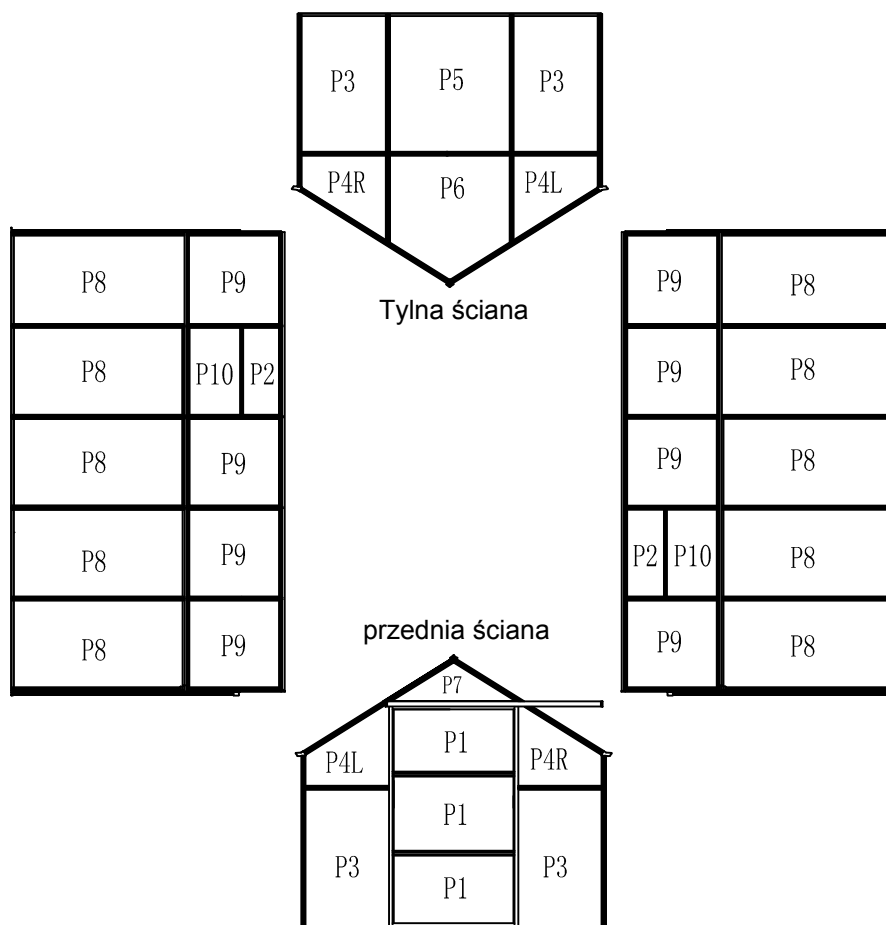



Stroną pokrytą białą folią w kierunku słońca, ponieważ chroni ona przed promieniowaniem UV.

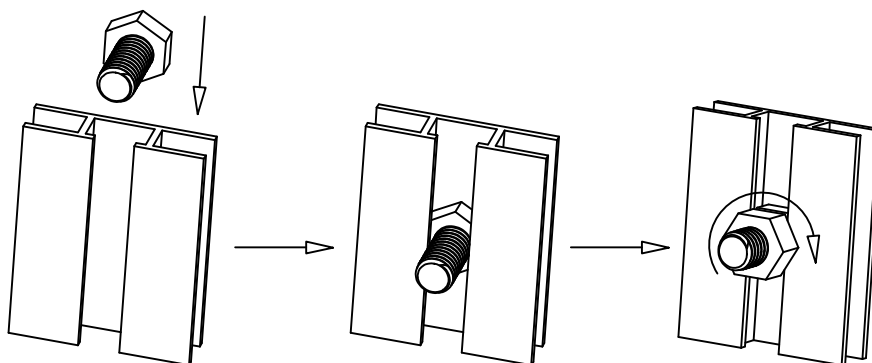


Montaż śrub sześciokątnych.


Umieść śrubę sześciokątną w rowku i przekręcaj zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż przestanie się ona obracać. Ręcznie wyreguluj śrubę i dokręć, aby ją unieruchomić. Umieść pozostałe części na śrubie i zamontuj nakrętkę.


PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

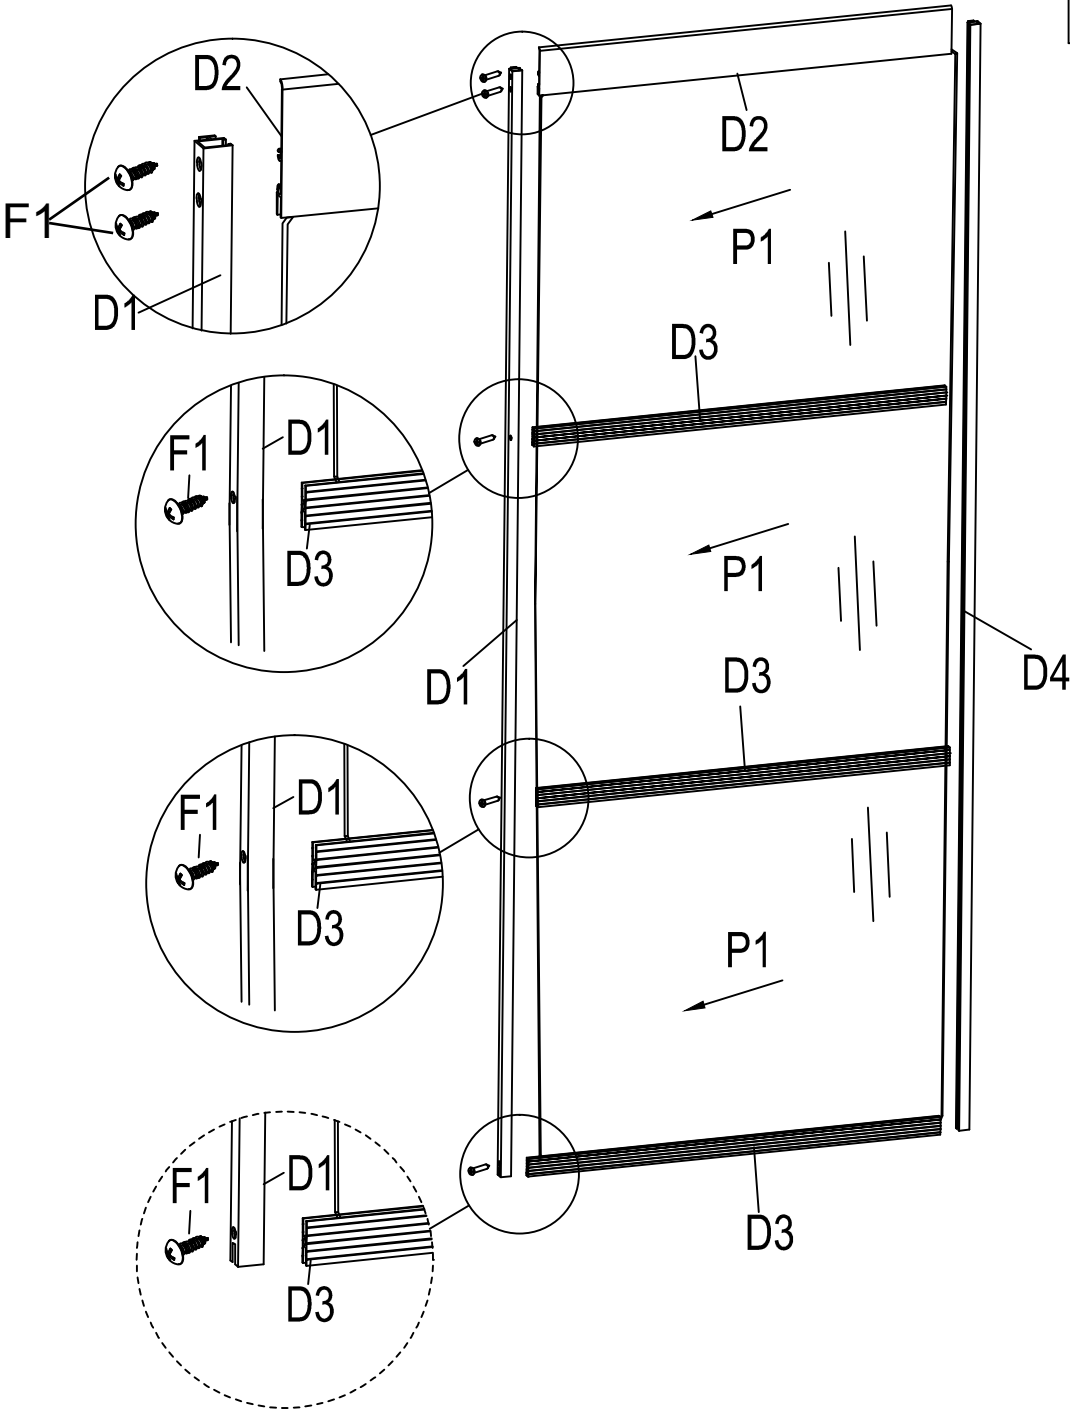


OKNO

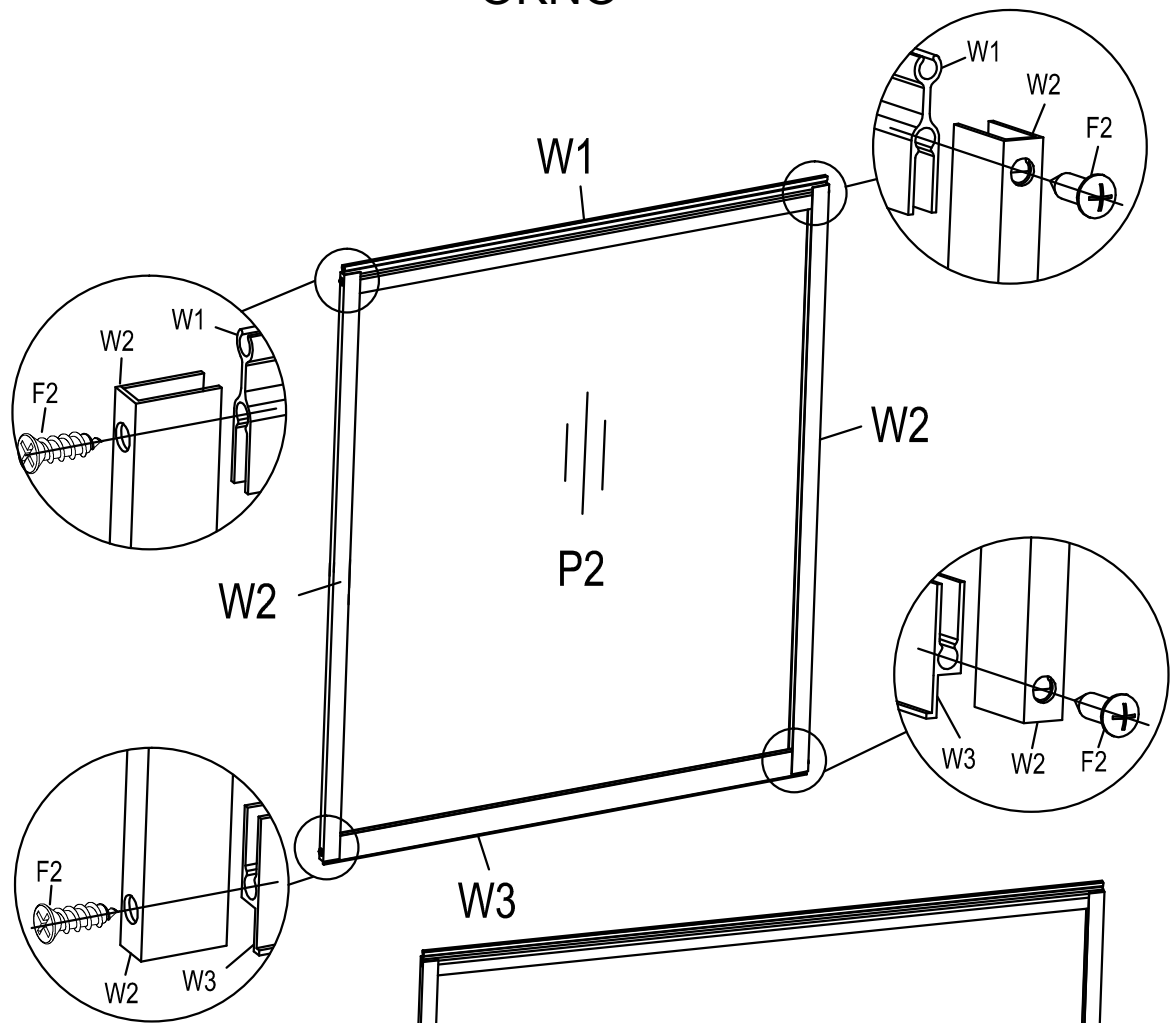


PART	NO.	Qty.
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

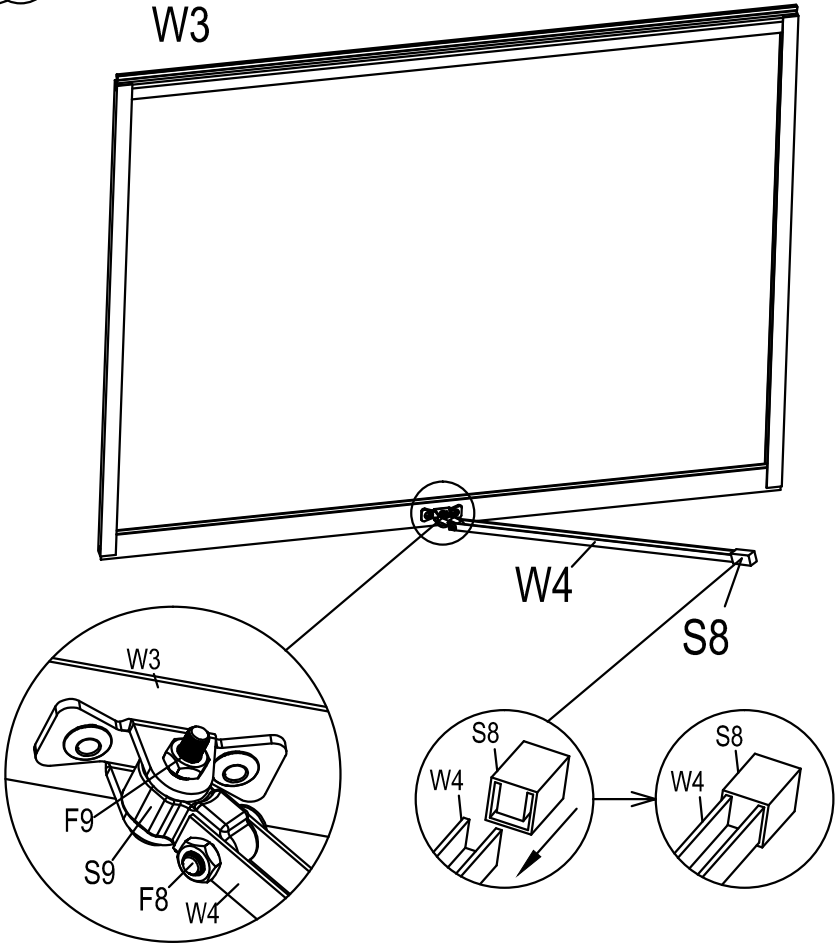

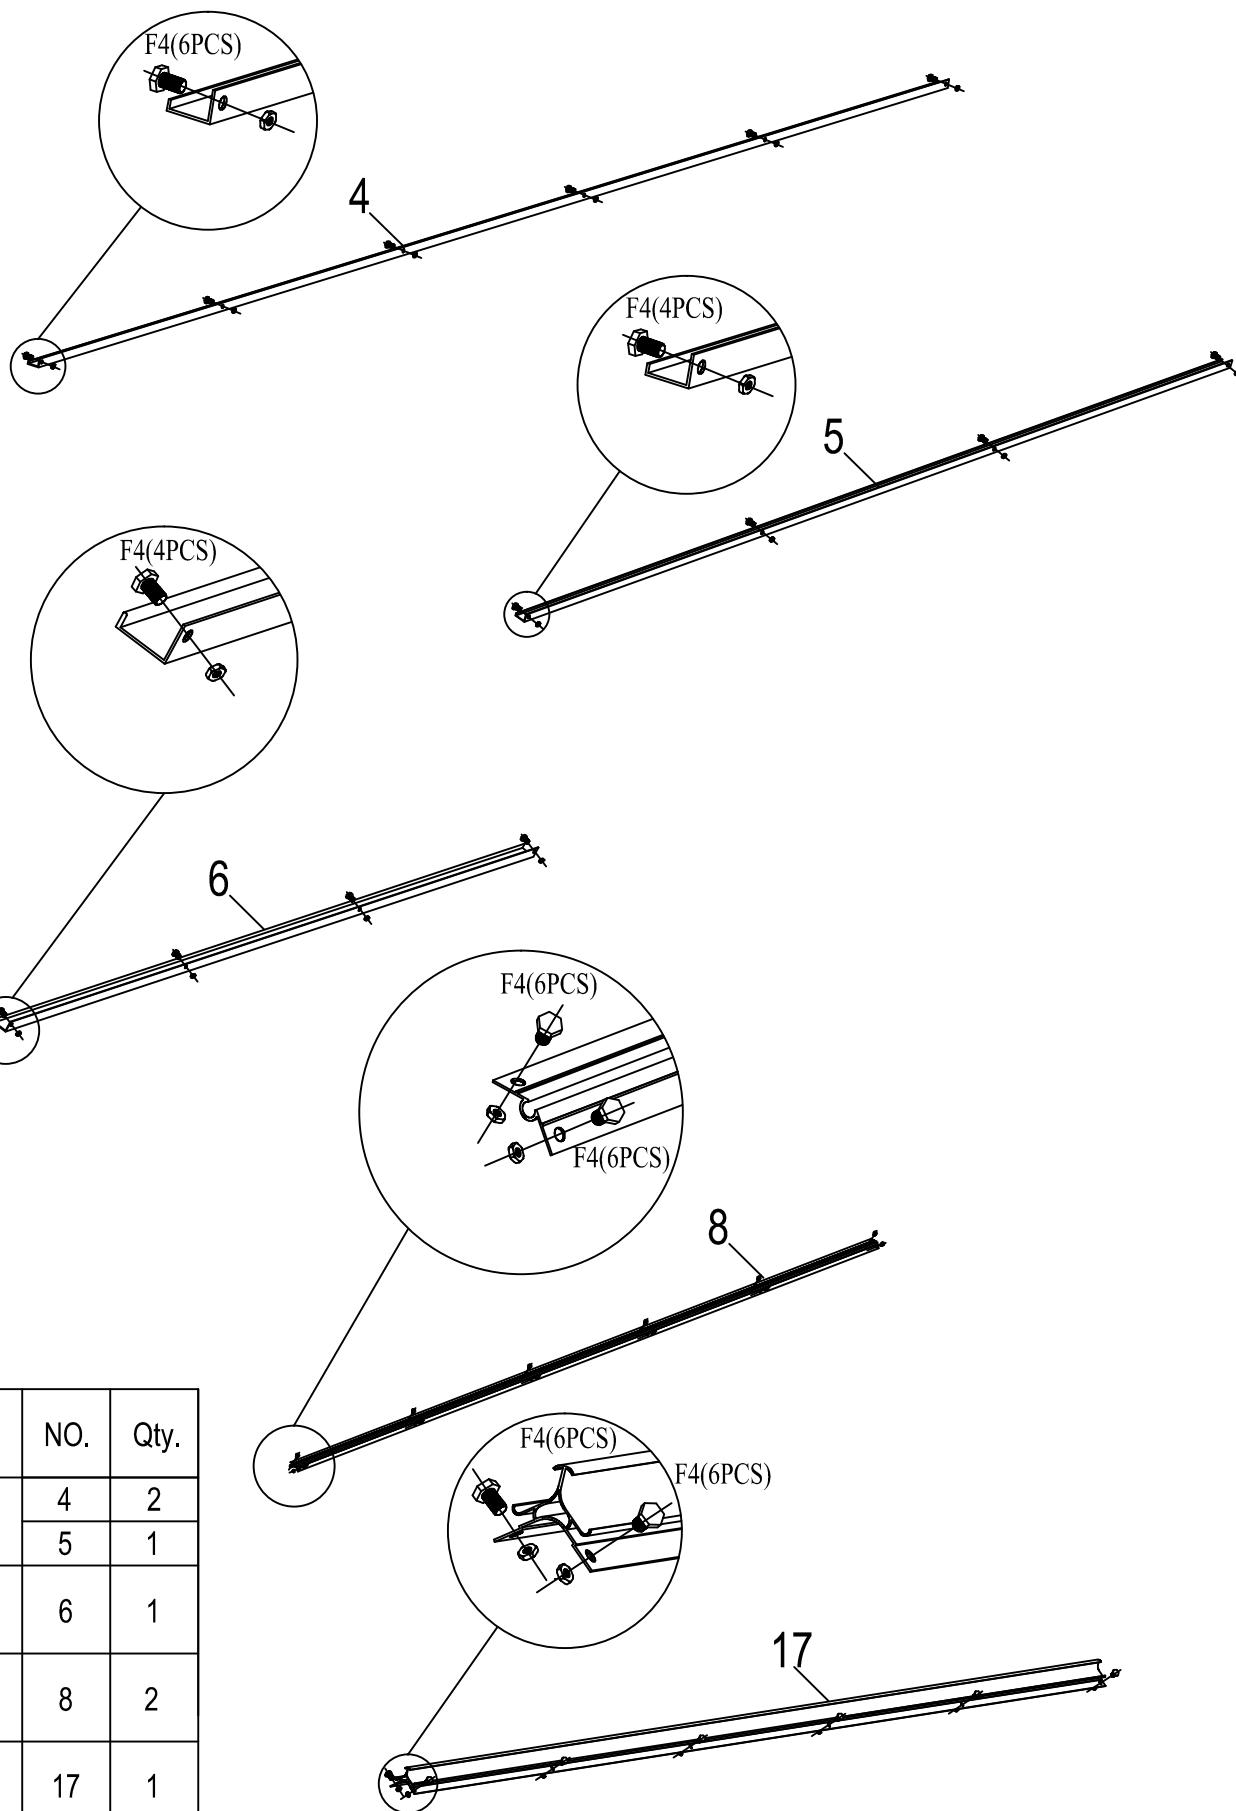


PART	NO.	Qty.
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	56

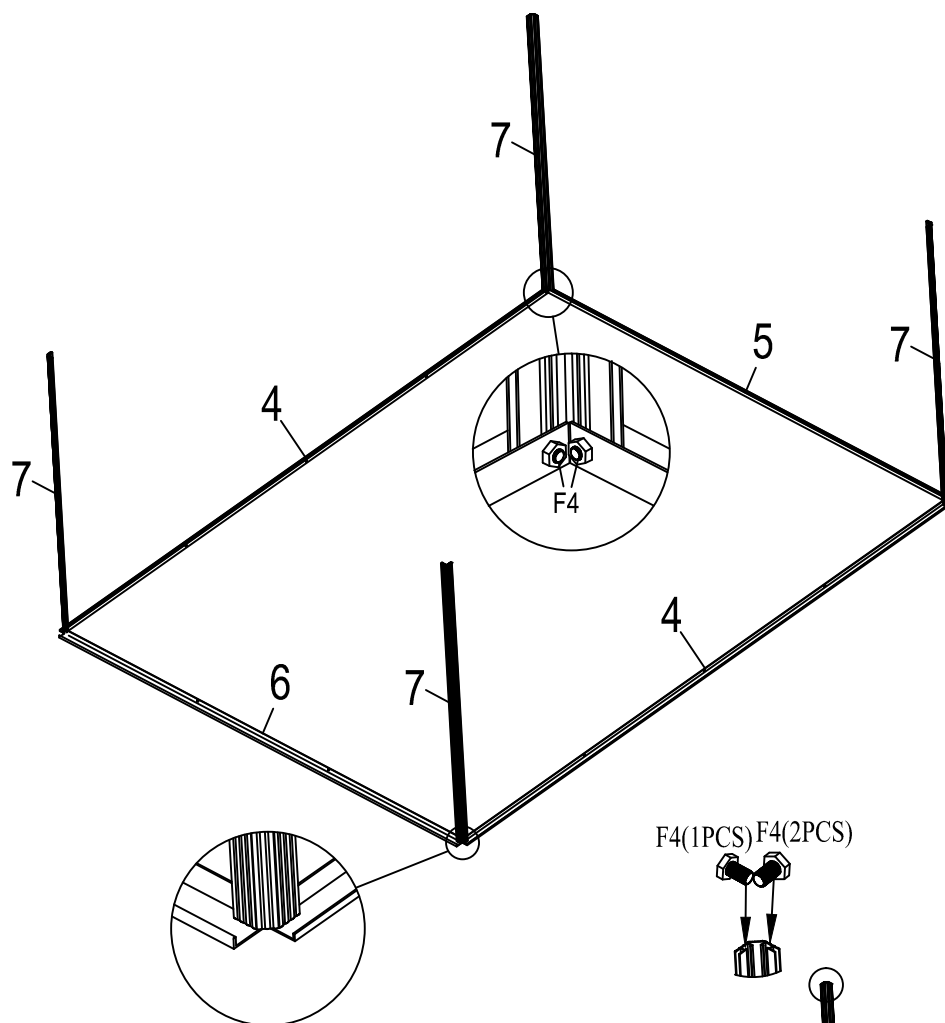


F4(1PCS) F4(2PCS)


F4(1PCS)/ 10R and 10L

F4(2PCS) F4(1PCS)

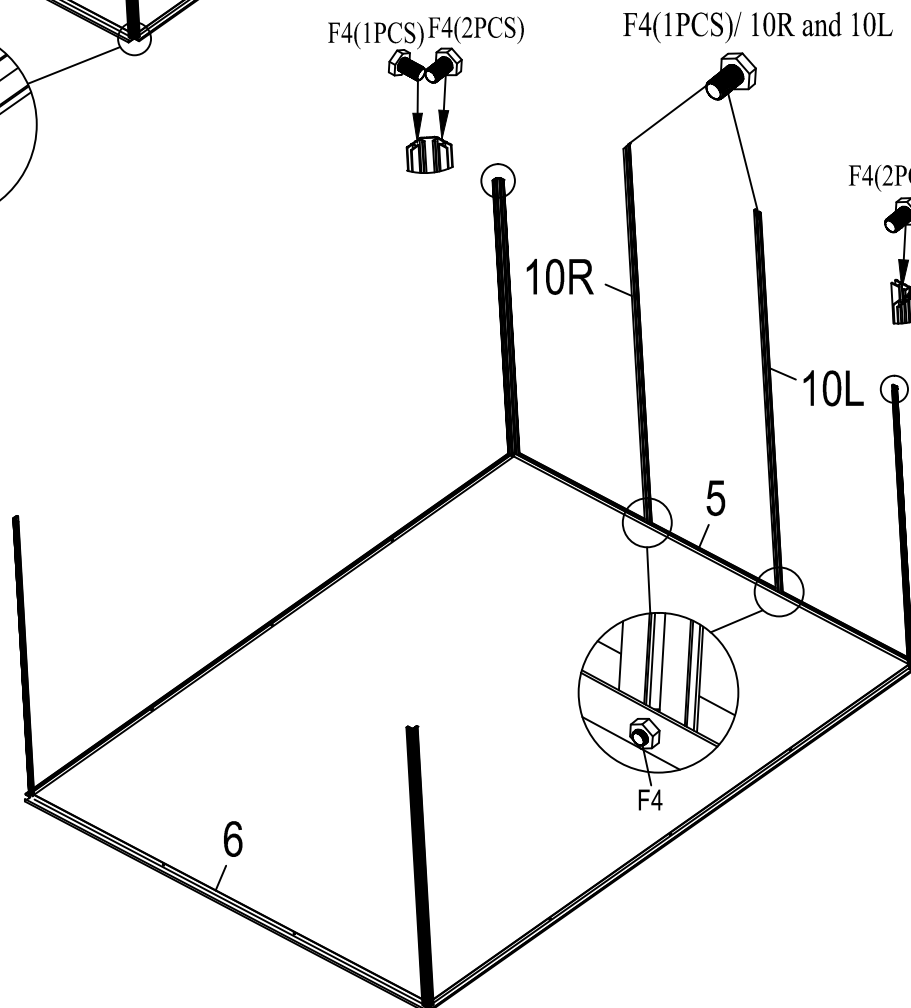



PART	NO.	Qty.
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

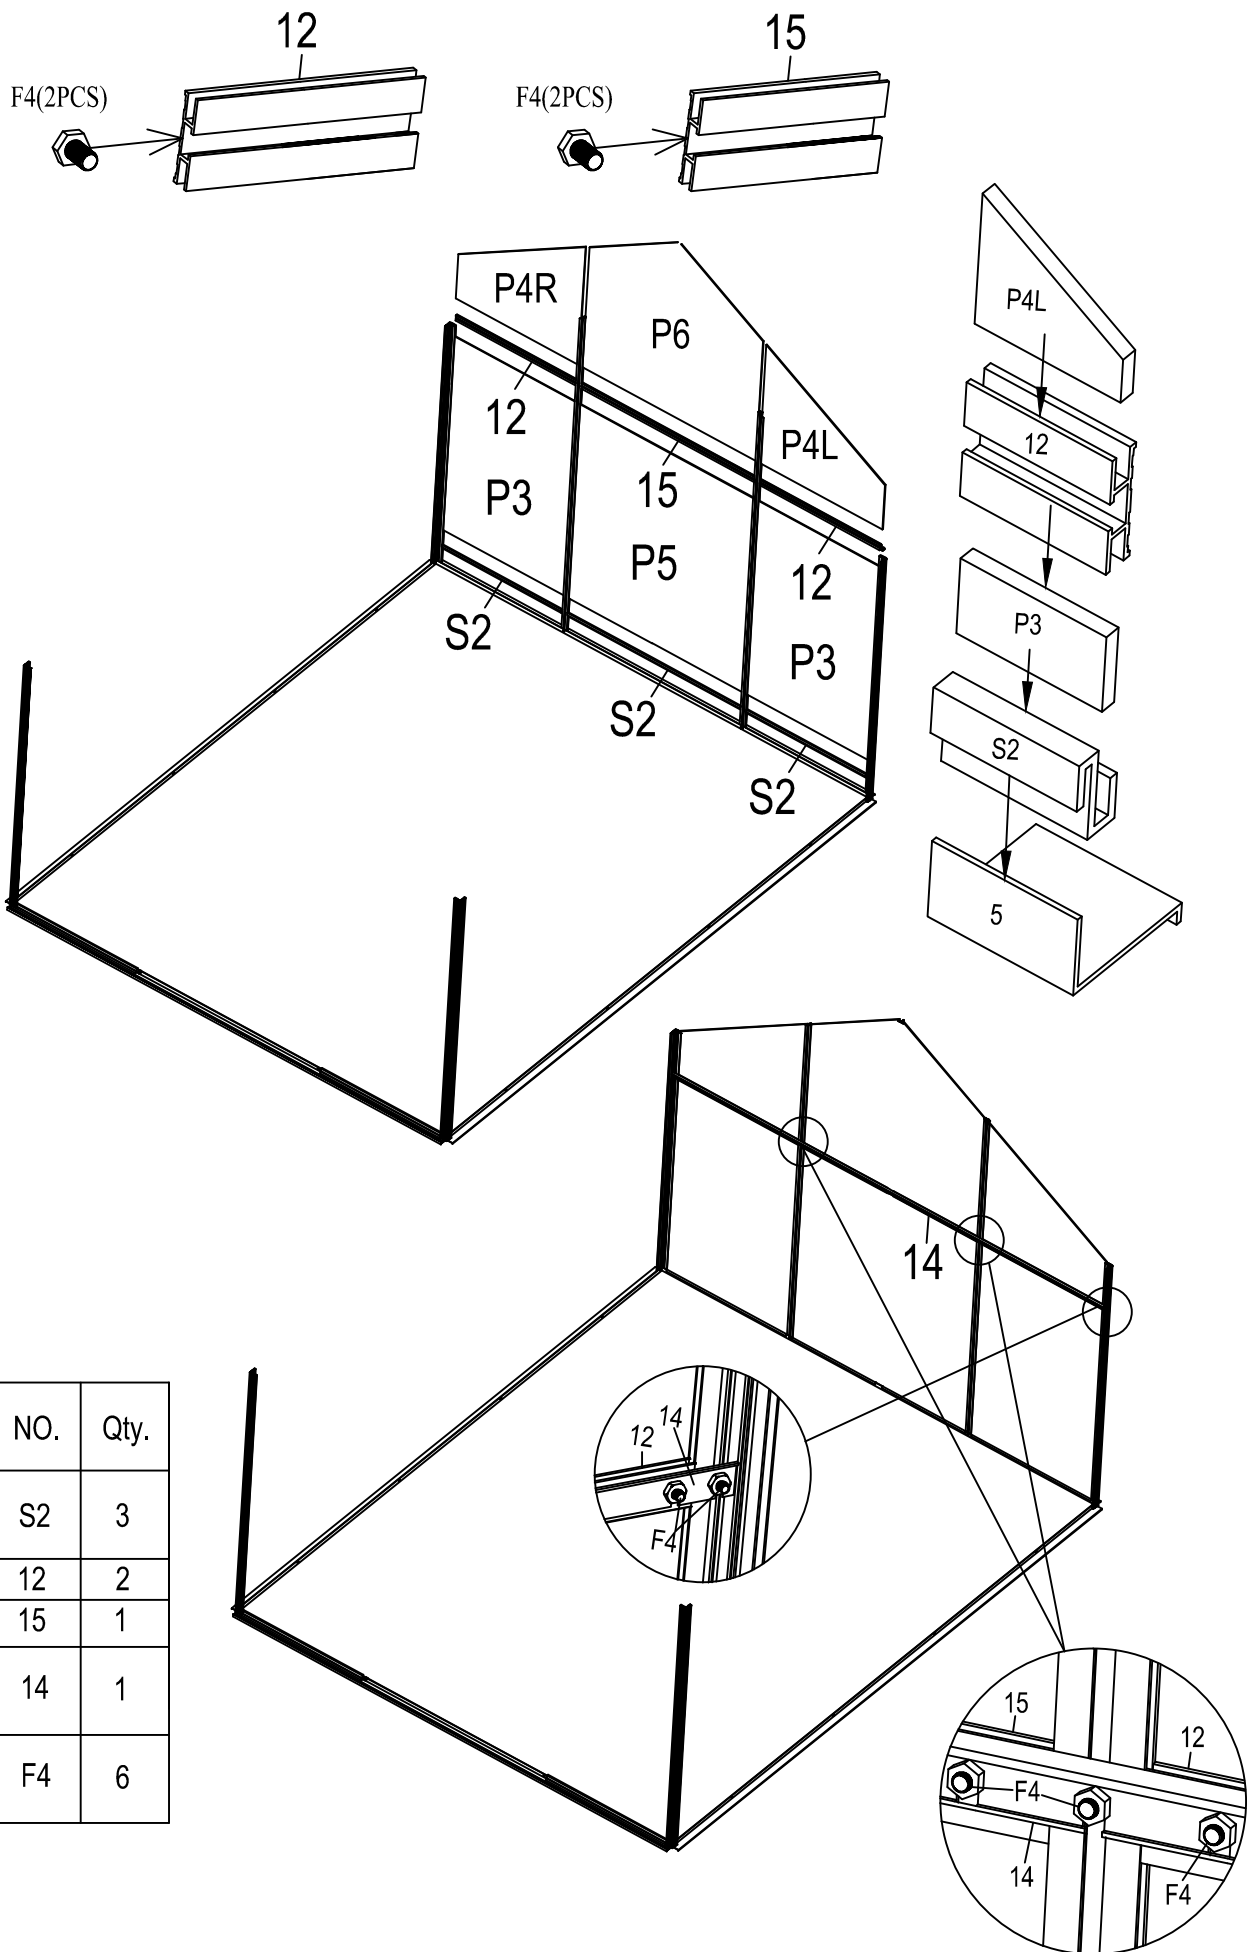

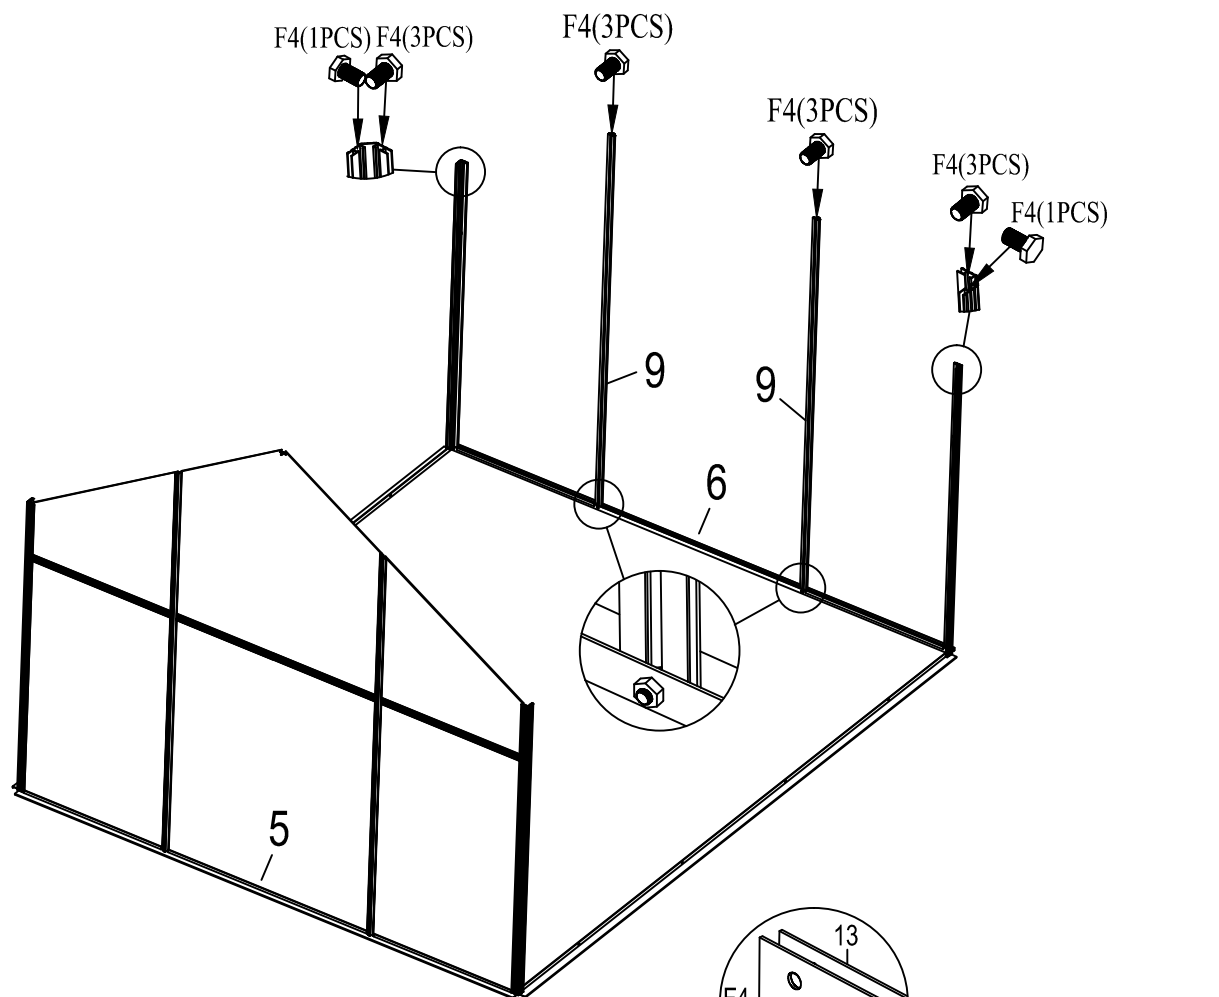




PART	NO.	Qty.
	9	2
	13	1
	F4	16

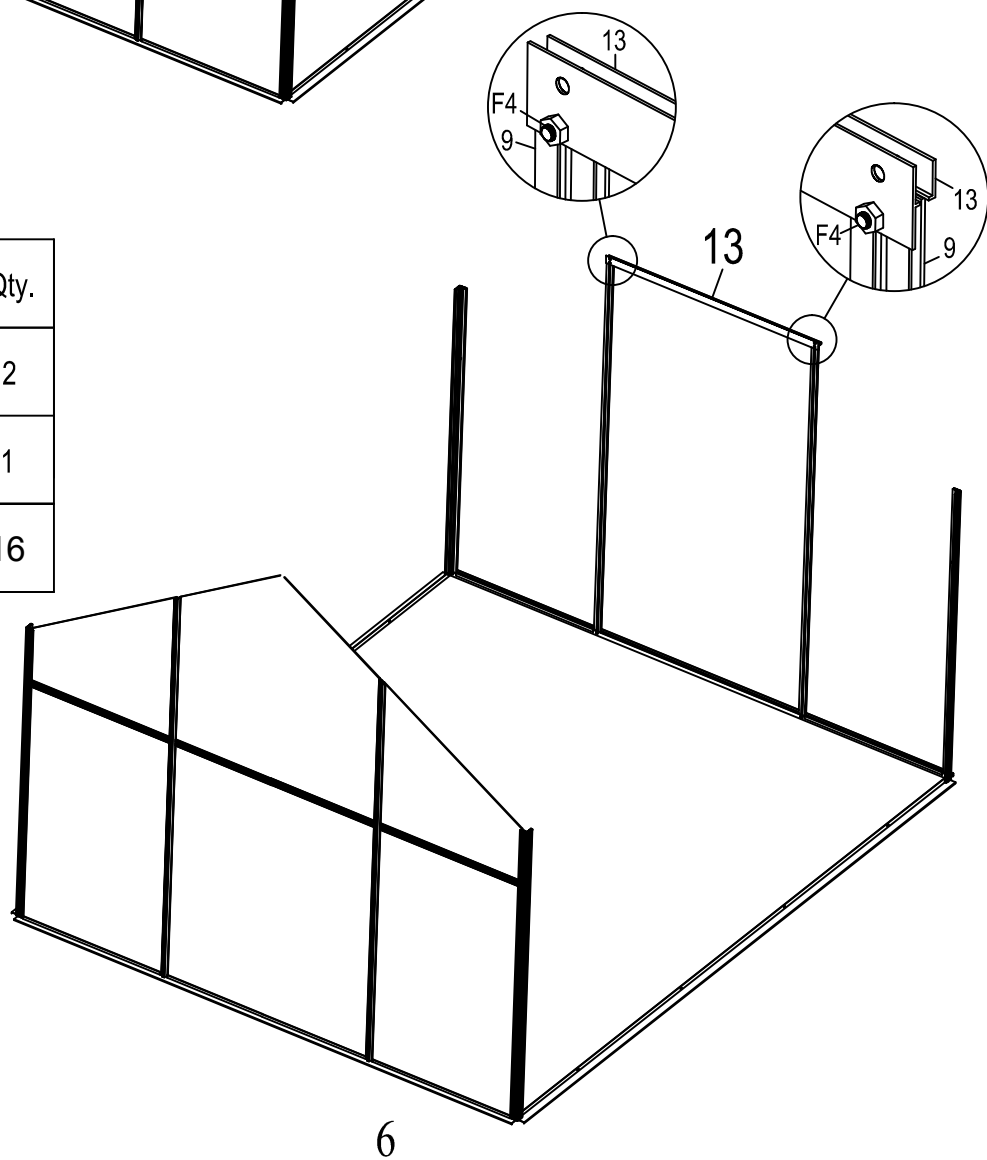

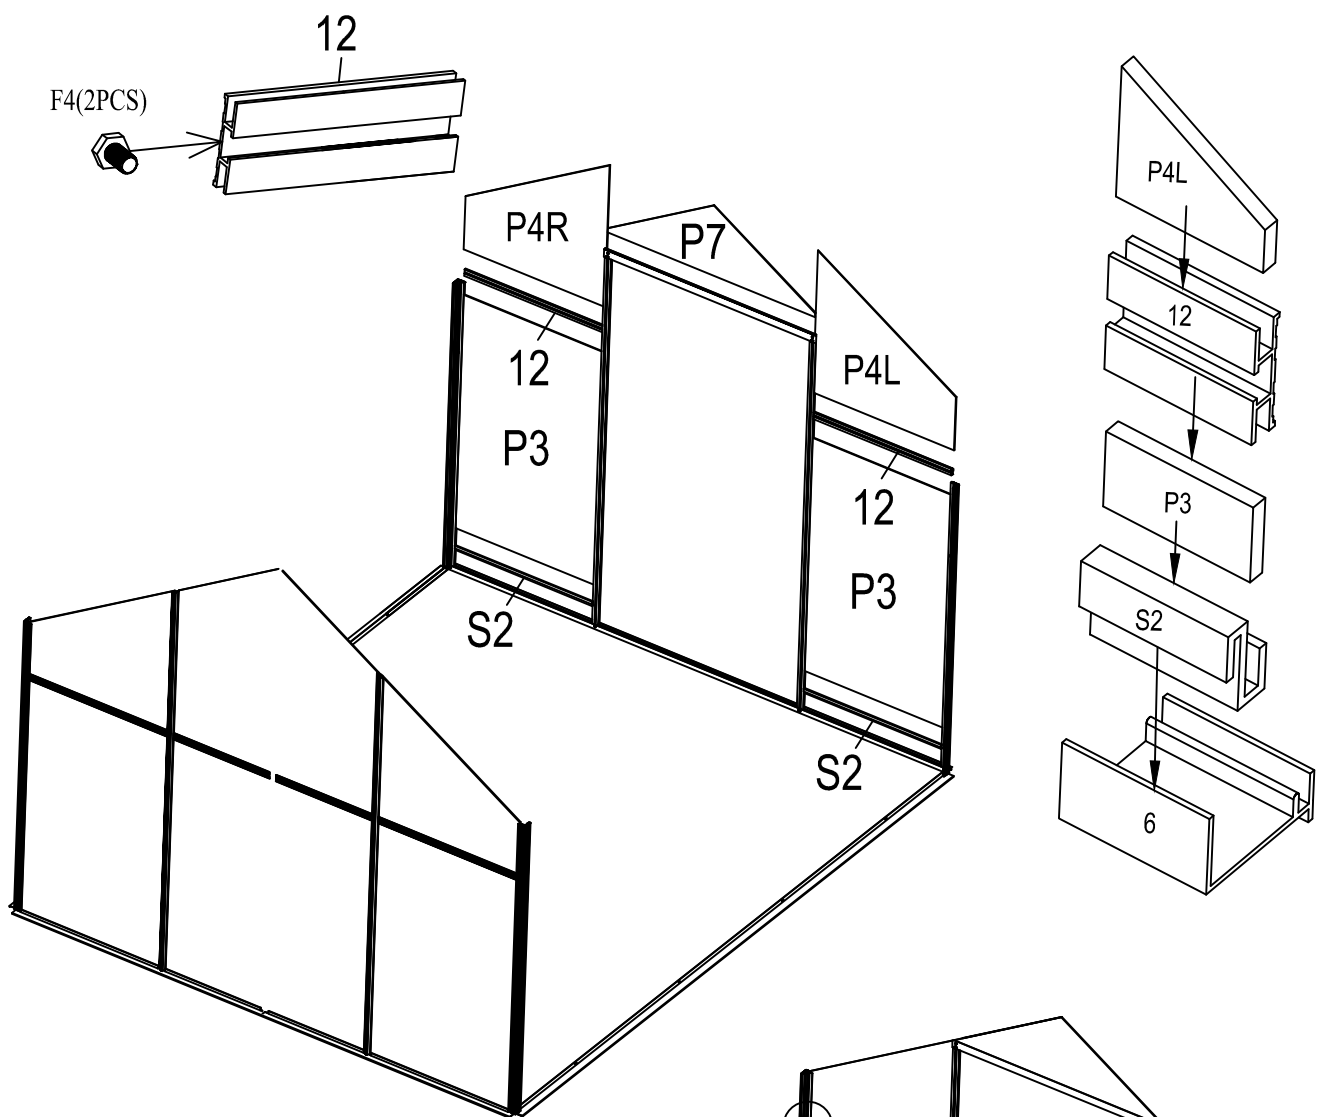


PART	NO.	Qty.
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

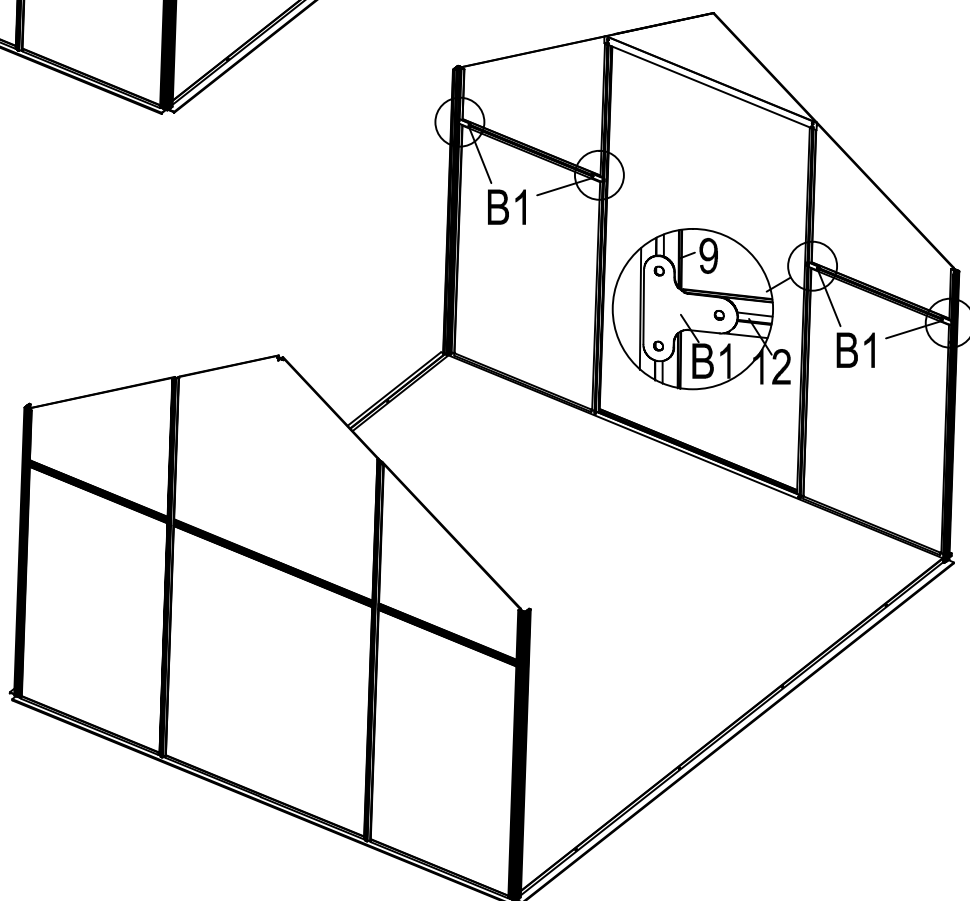


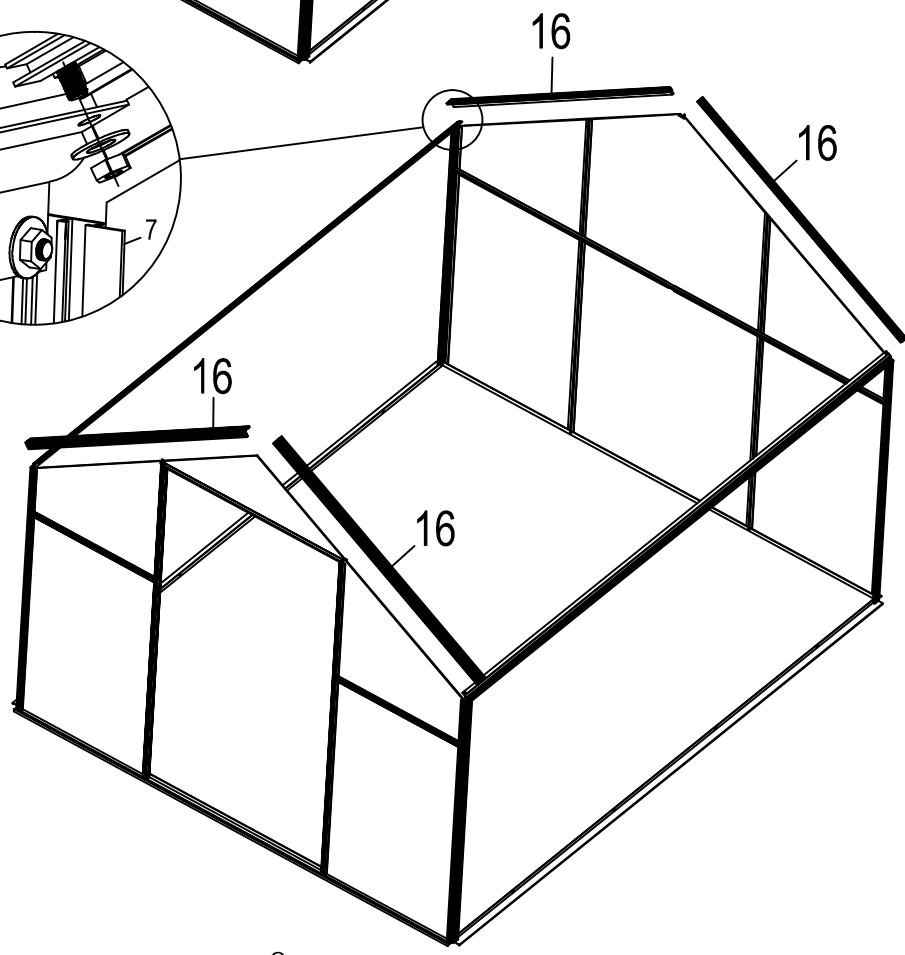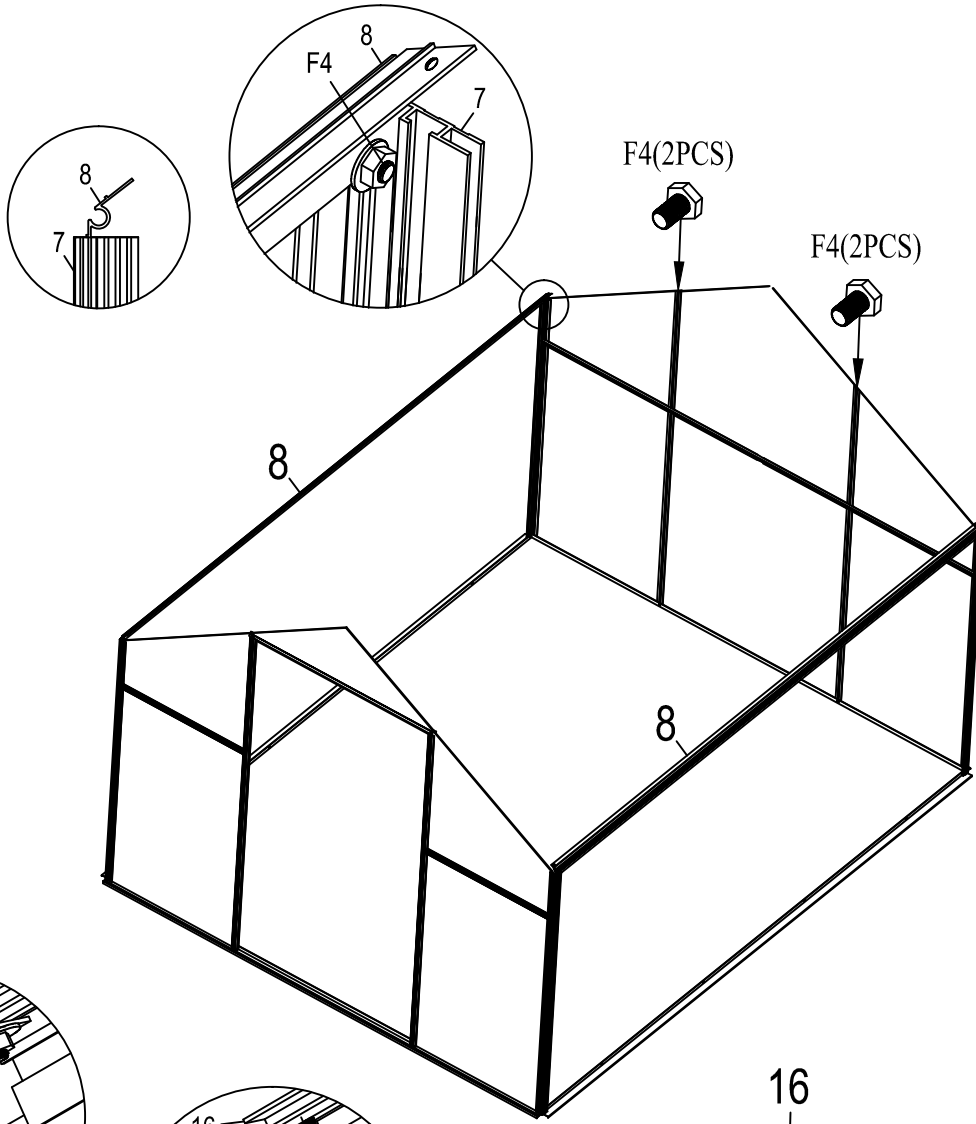




PART	NO.	Qty.
	8	2
	16	4
	F4	4

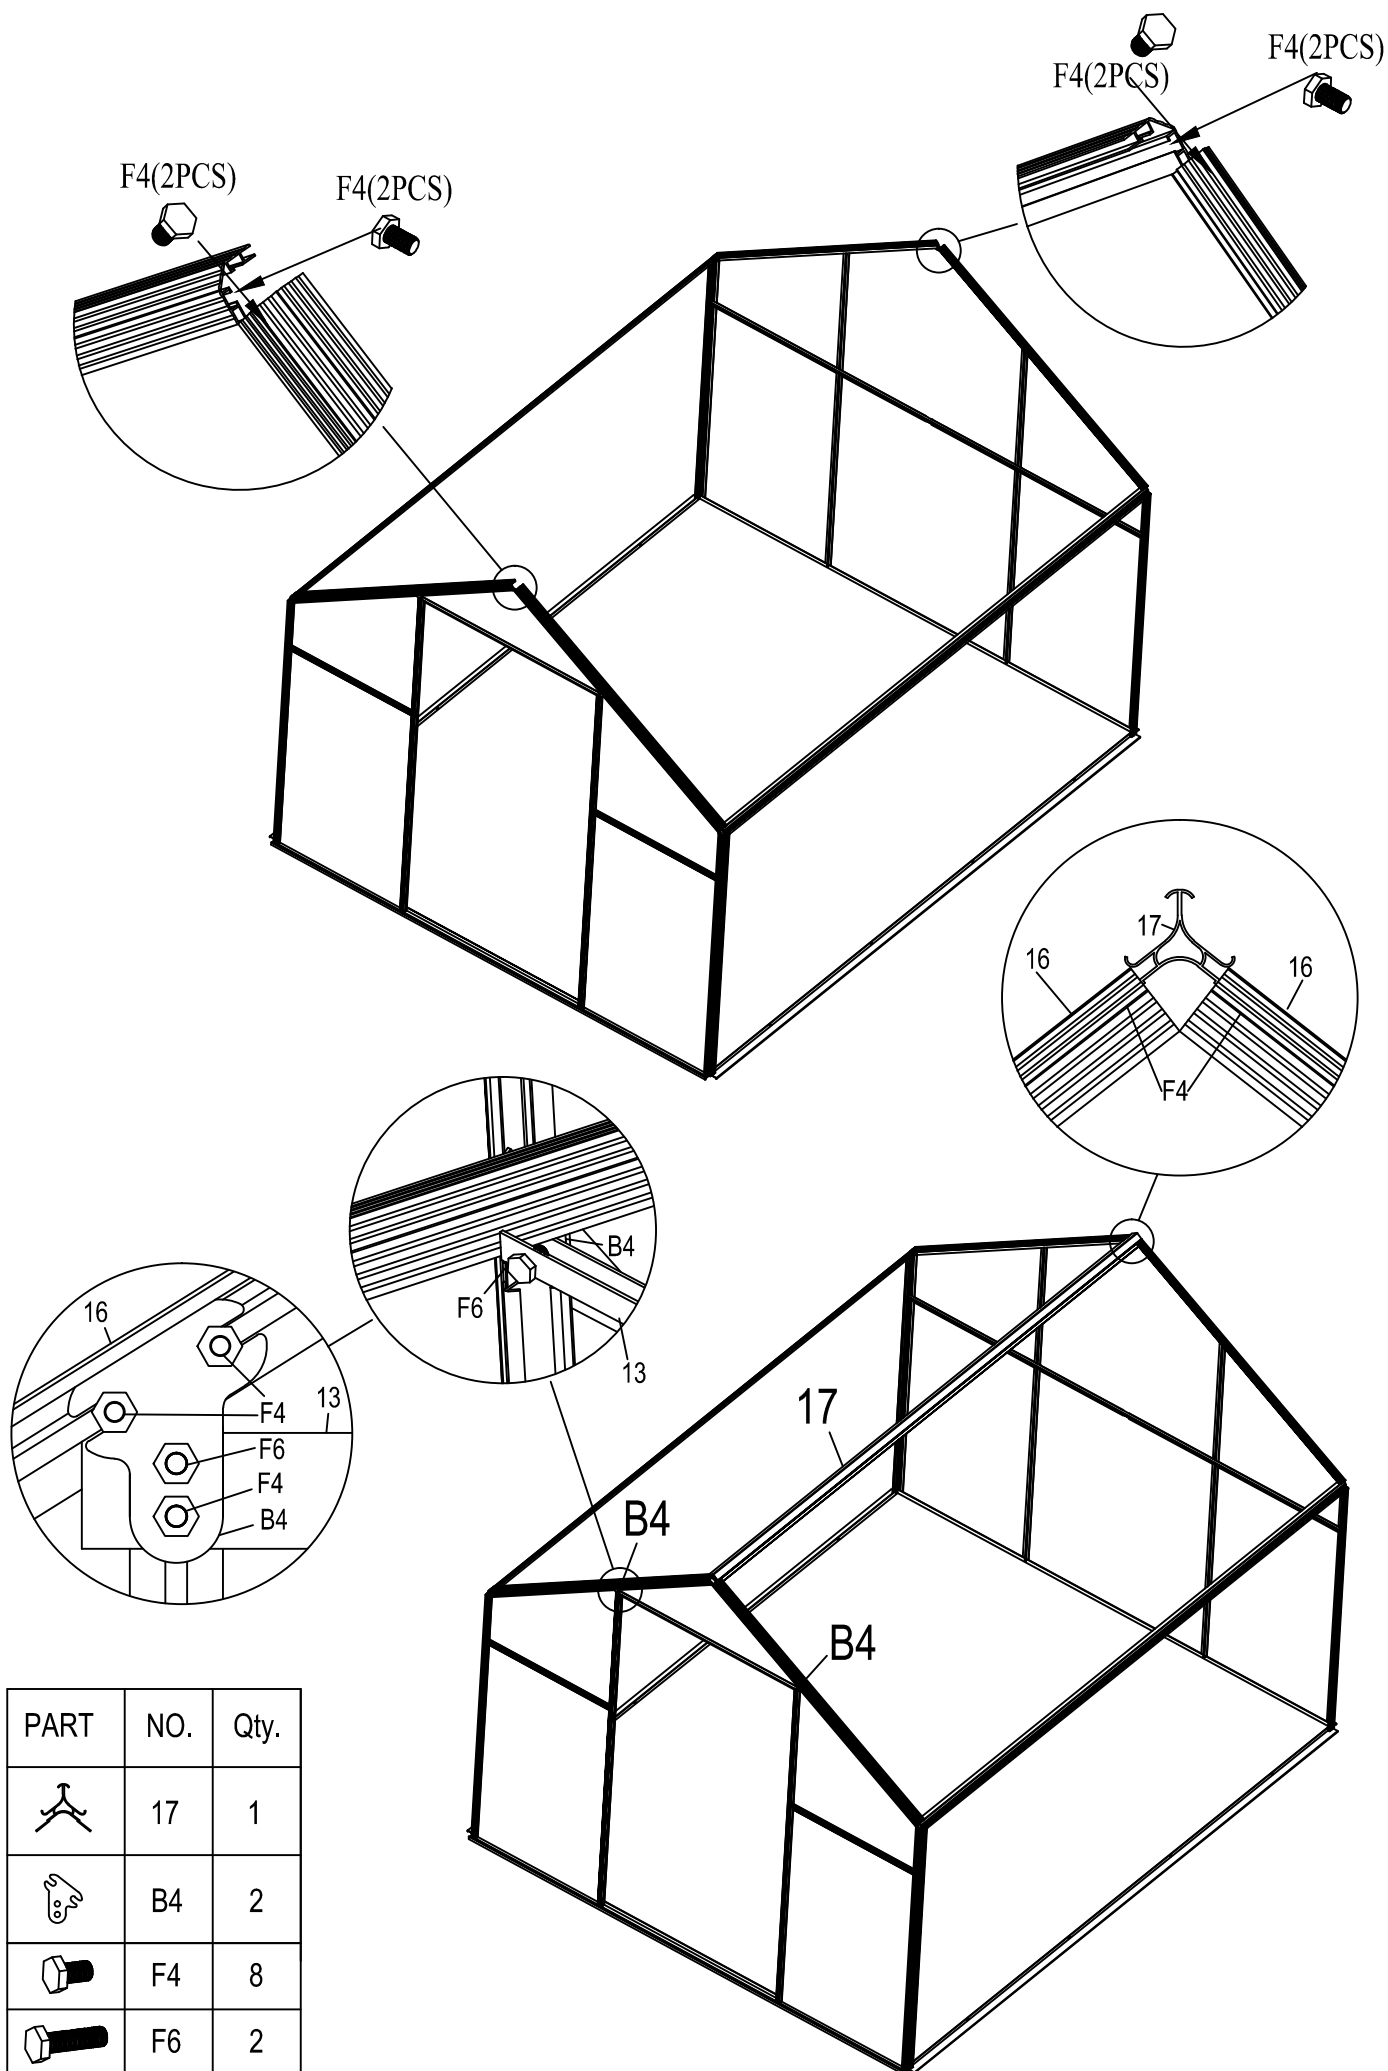

PART	NO.	Qty.
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	24
	18	1
	26	2


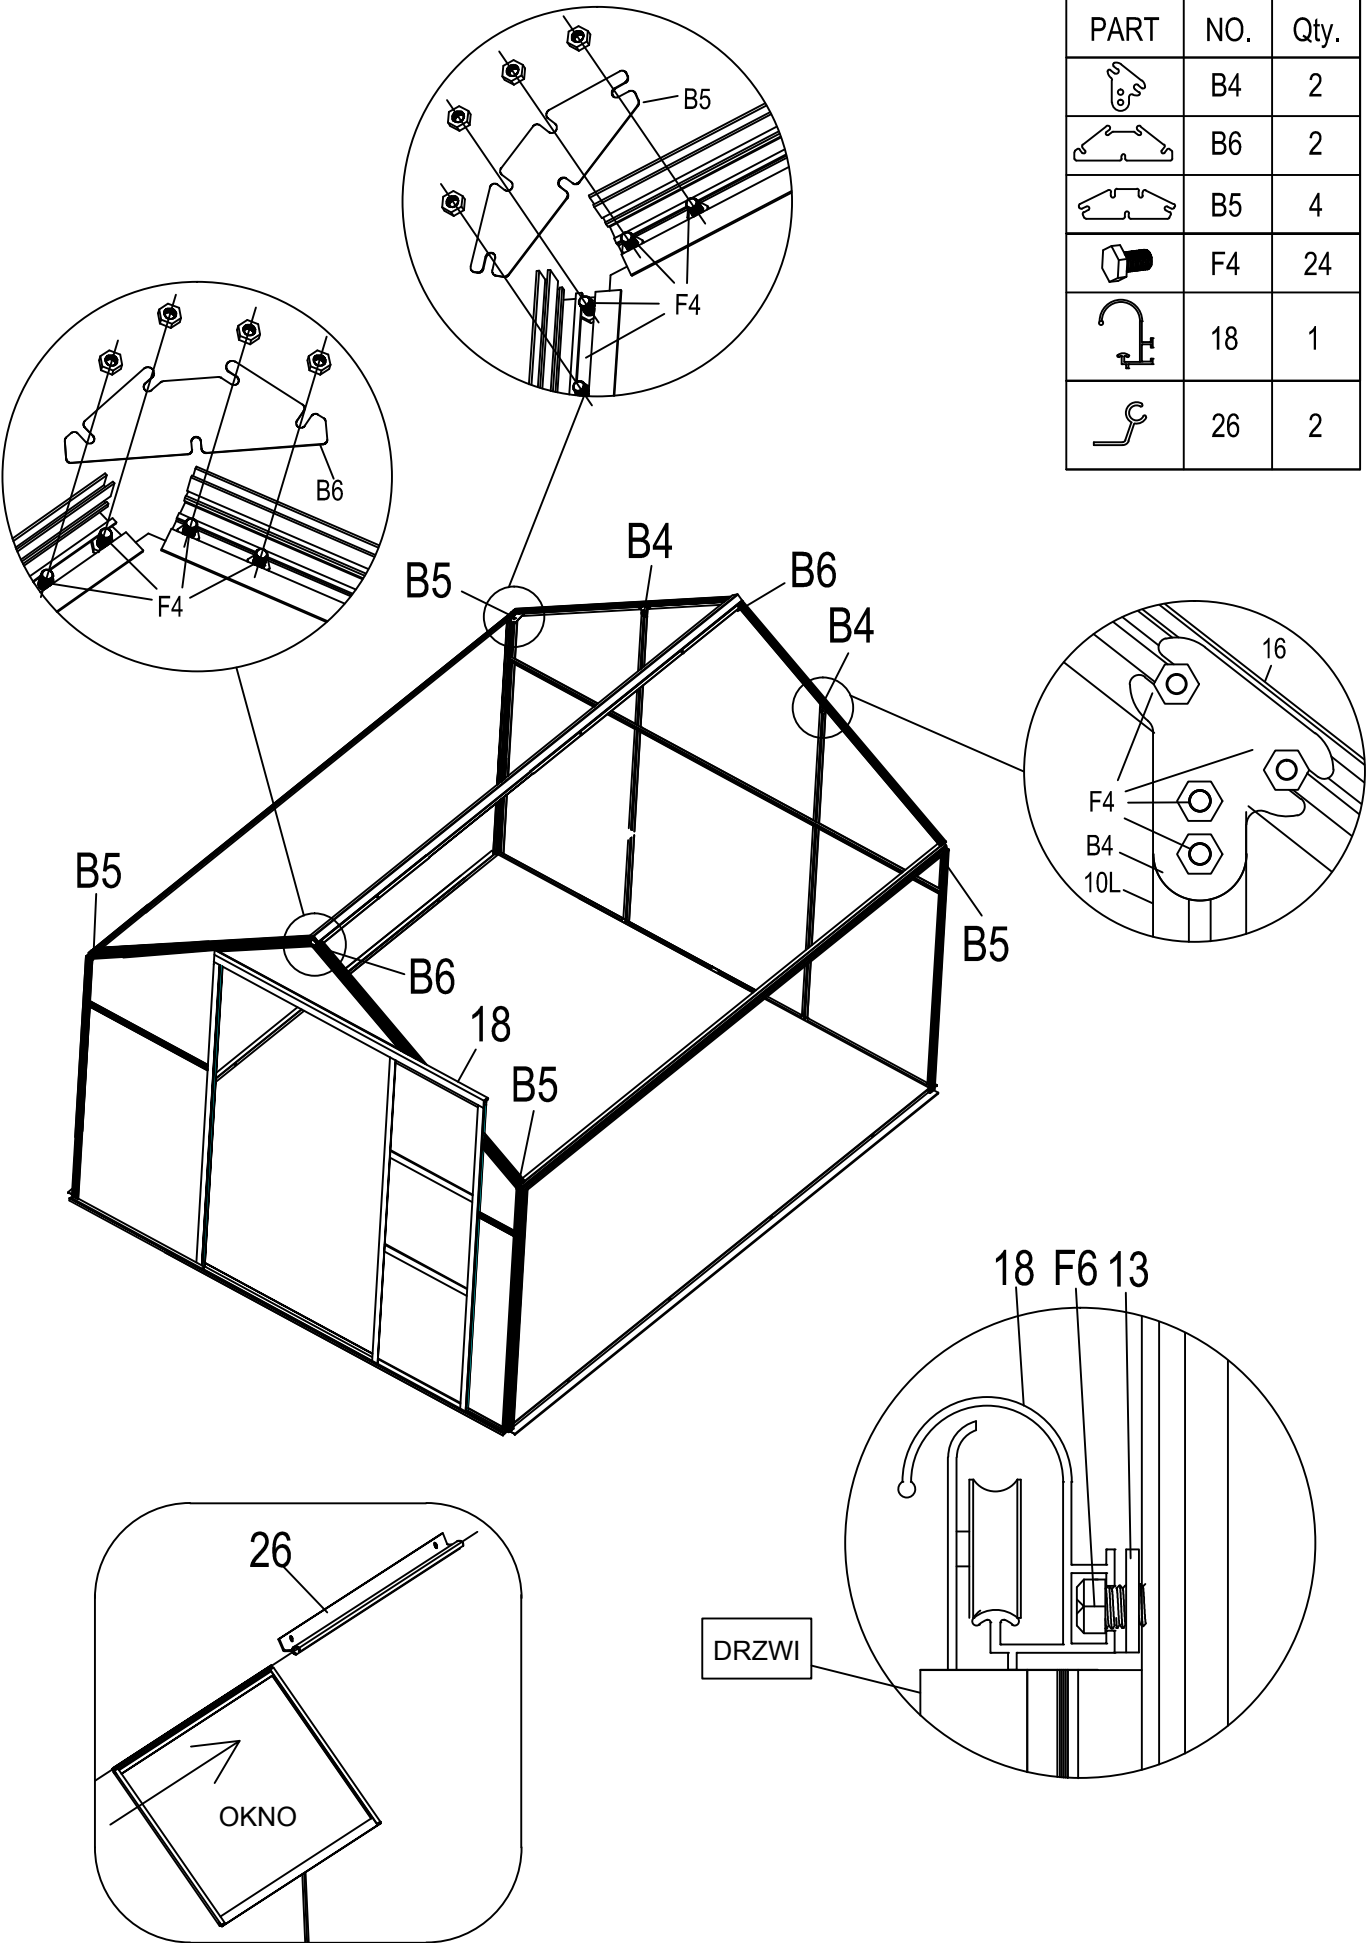


F4(2PCS)

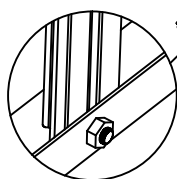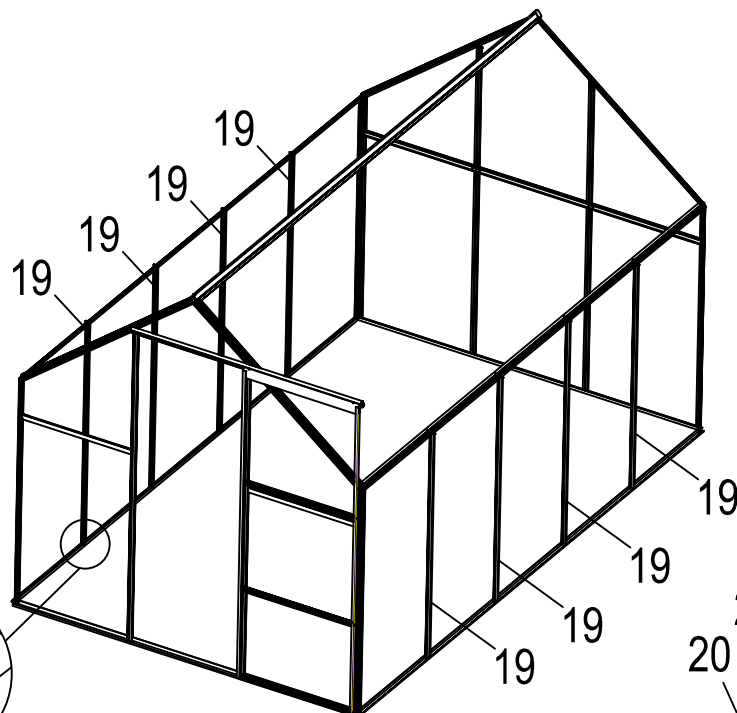
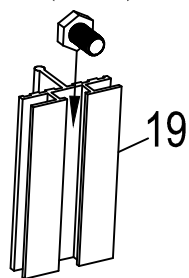


Uwaga: Włóż
5 śrub do dwóch
profilu aluminiowy 20 obok
okna i inne profile
20 włóż 2 śruby.


F4(5PCS)

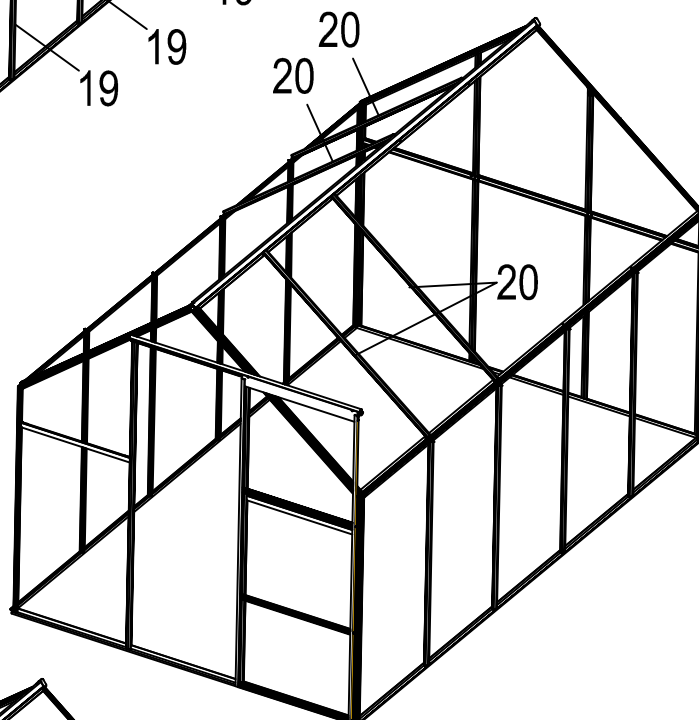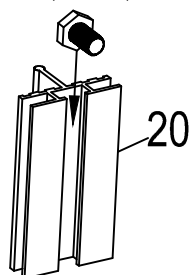



F4(2PCS)

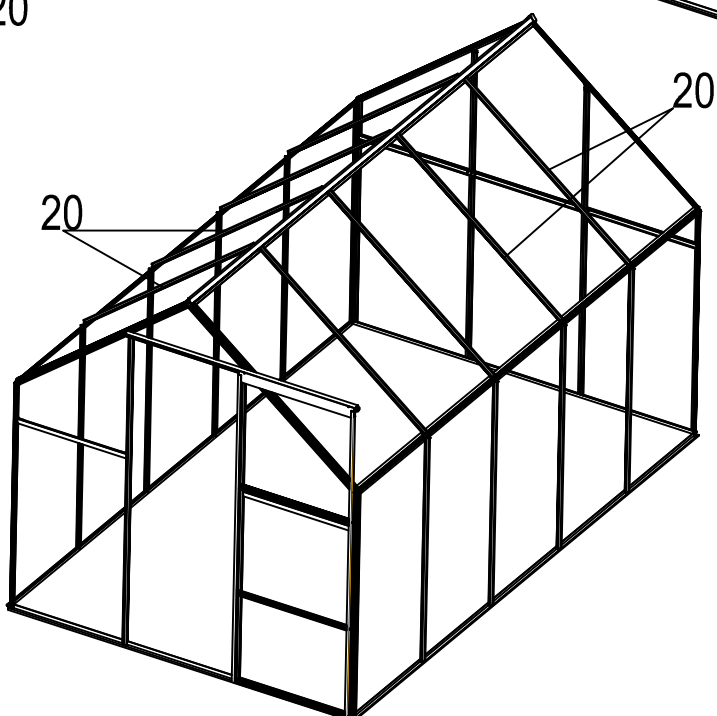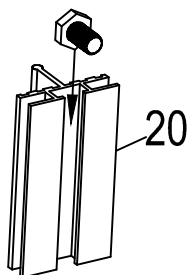


PART	NO.	Qty.
	19	8
	20	8
	F4	44







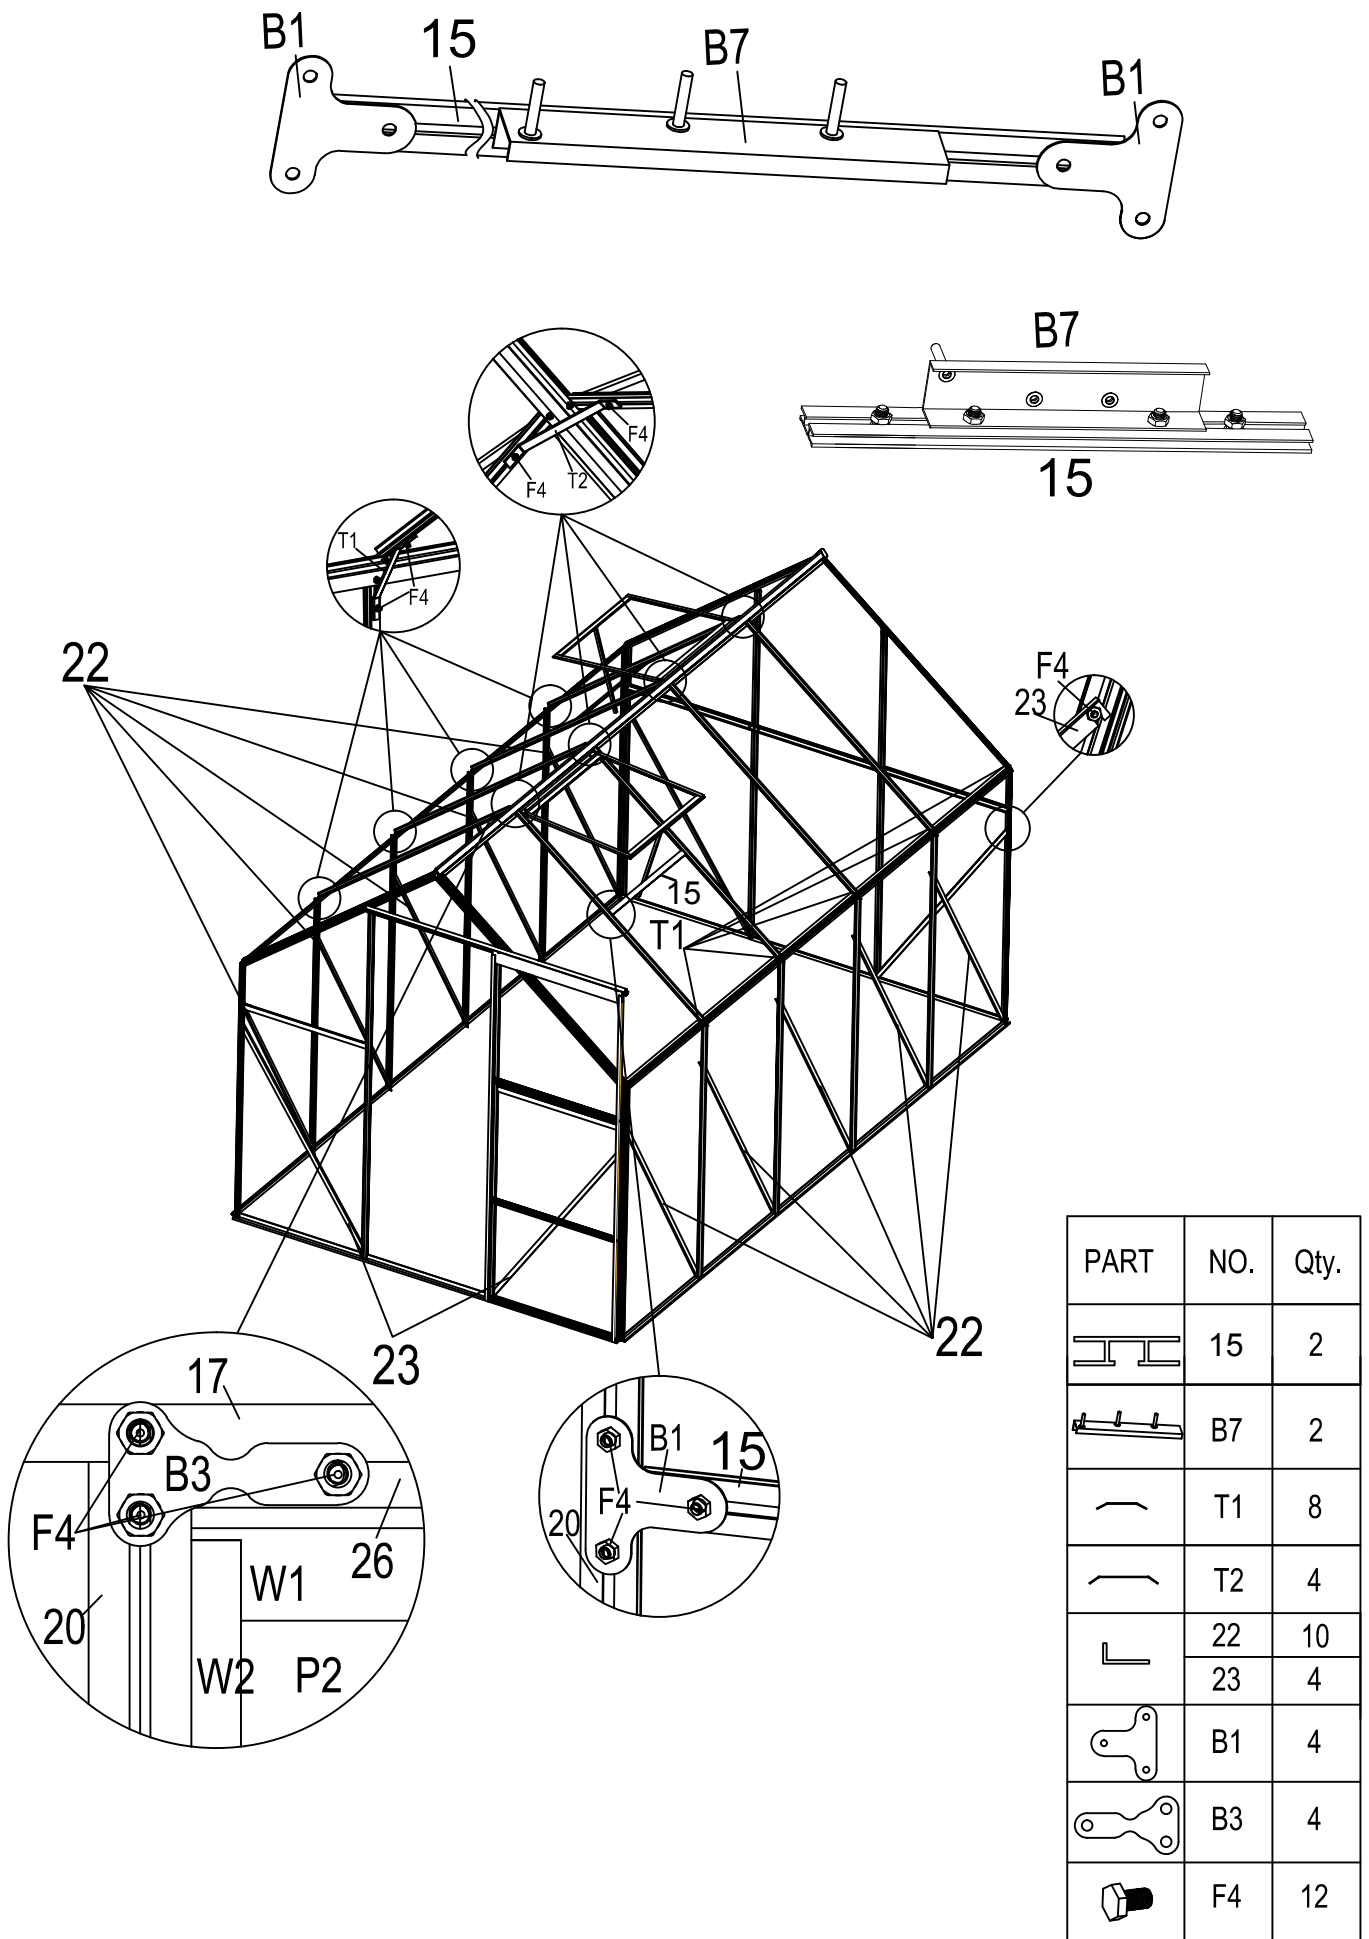




PART	NO.	Qty.
	S2	10

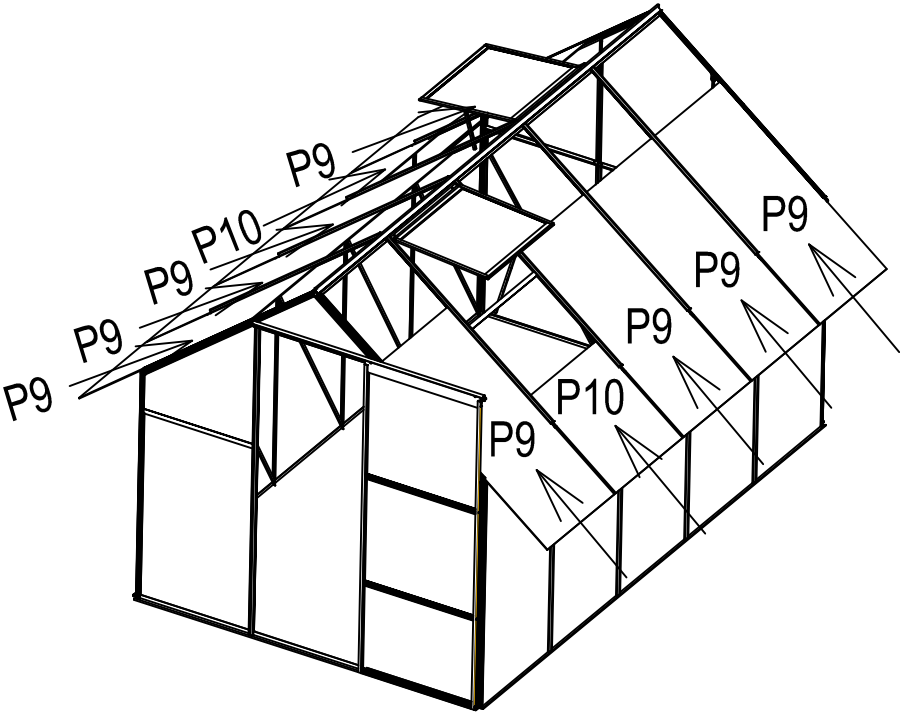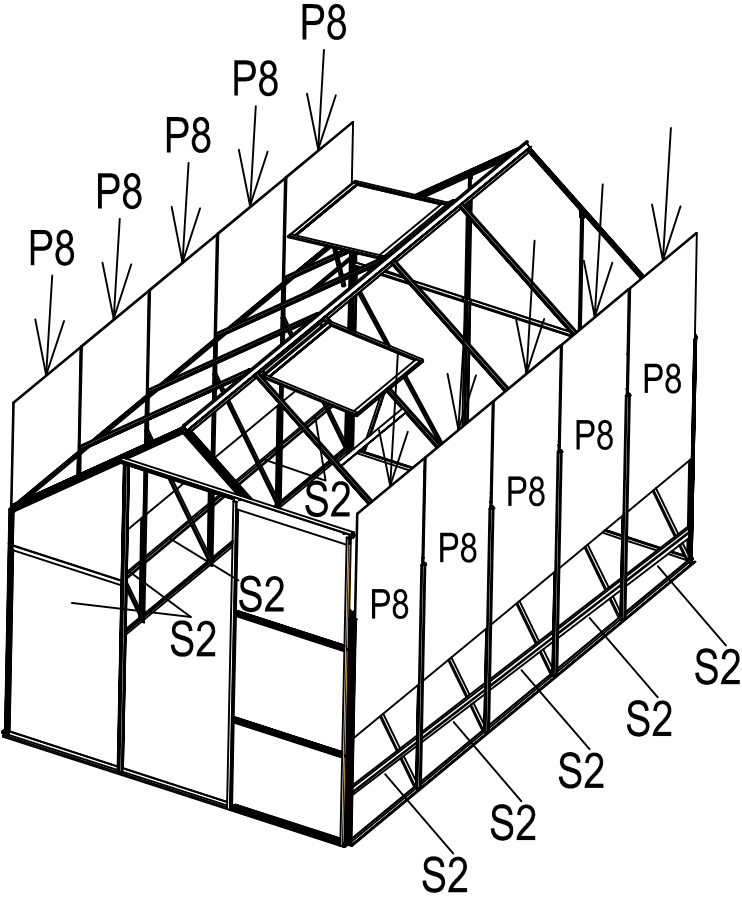


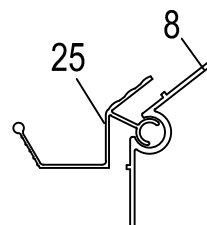


PART	NO.	Qty.
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

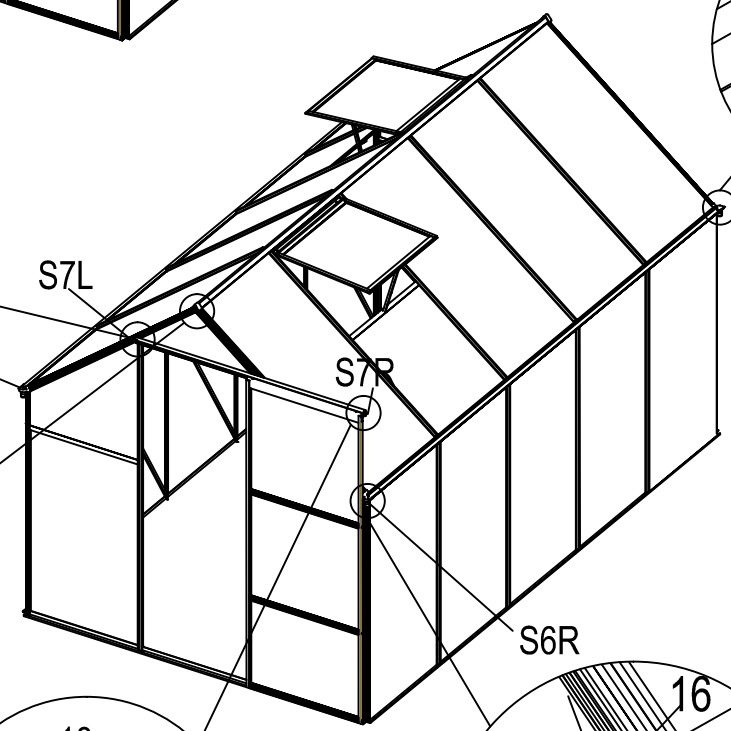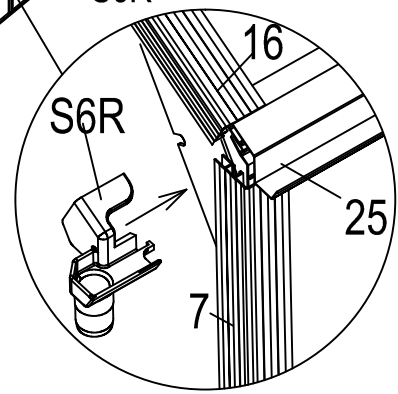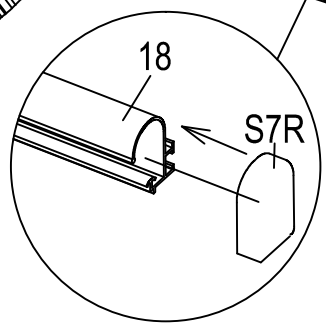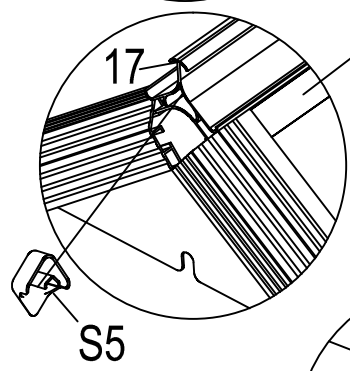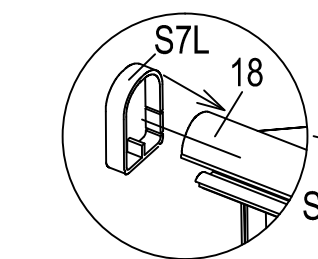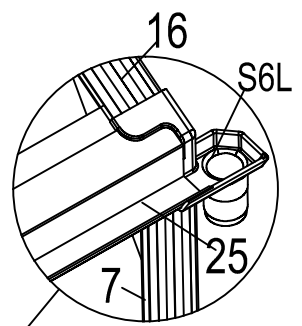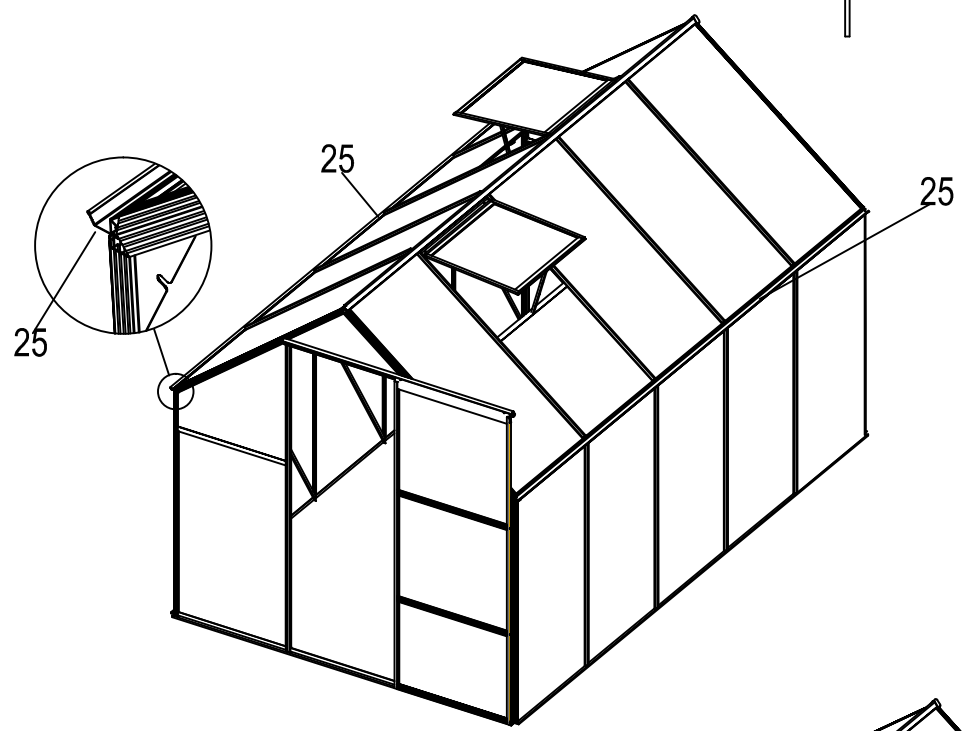


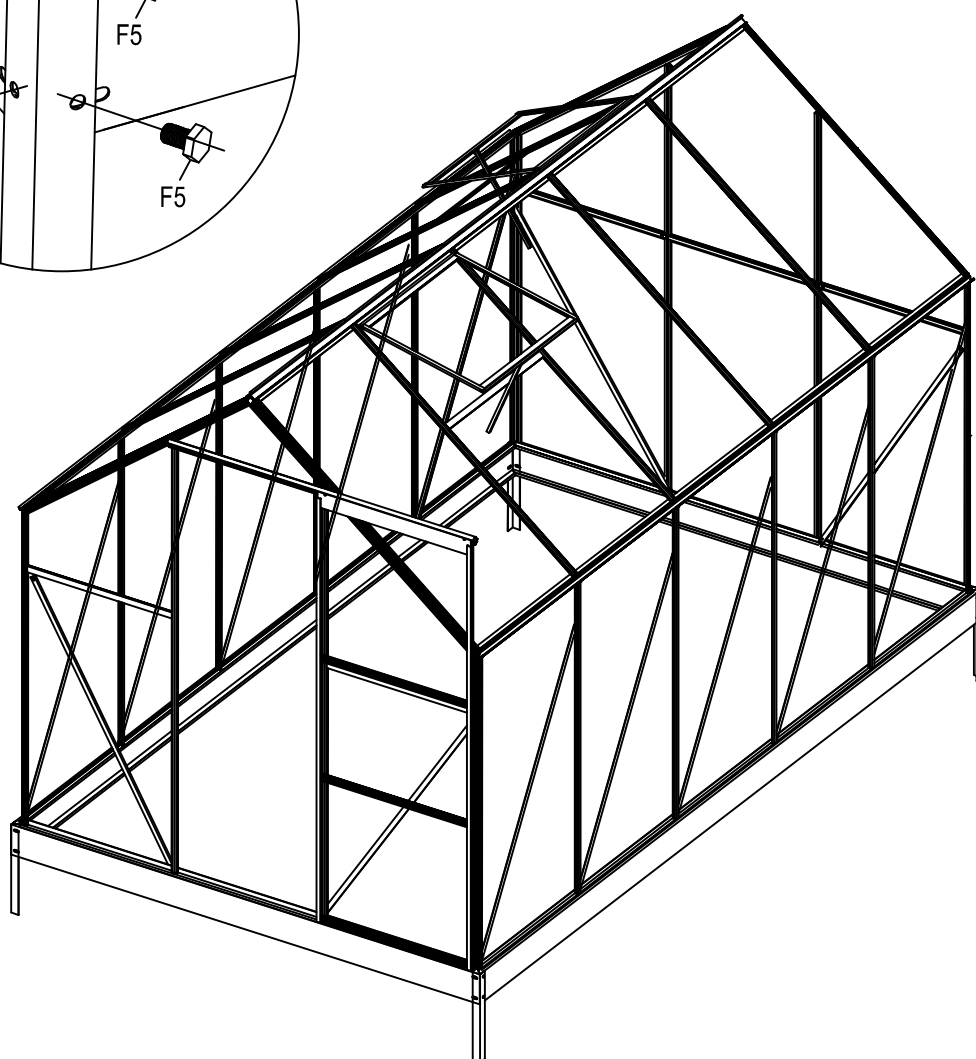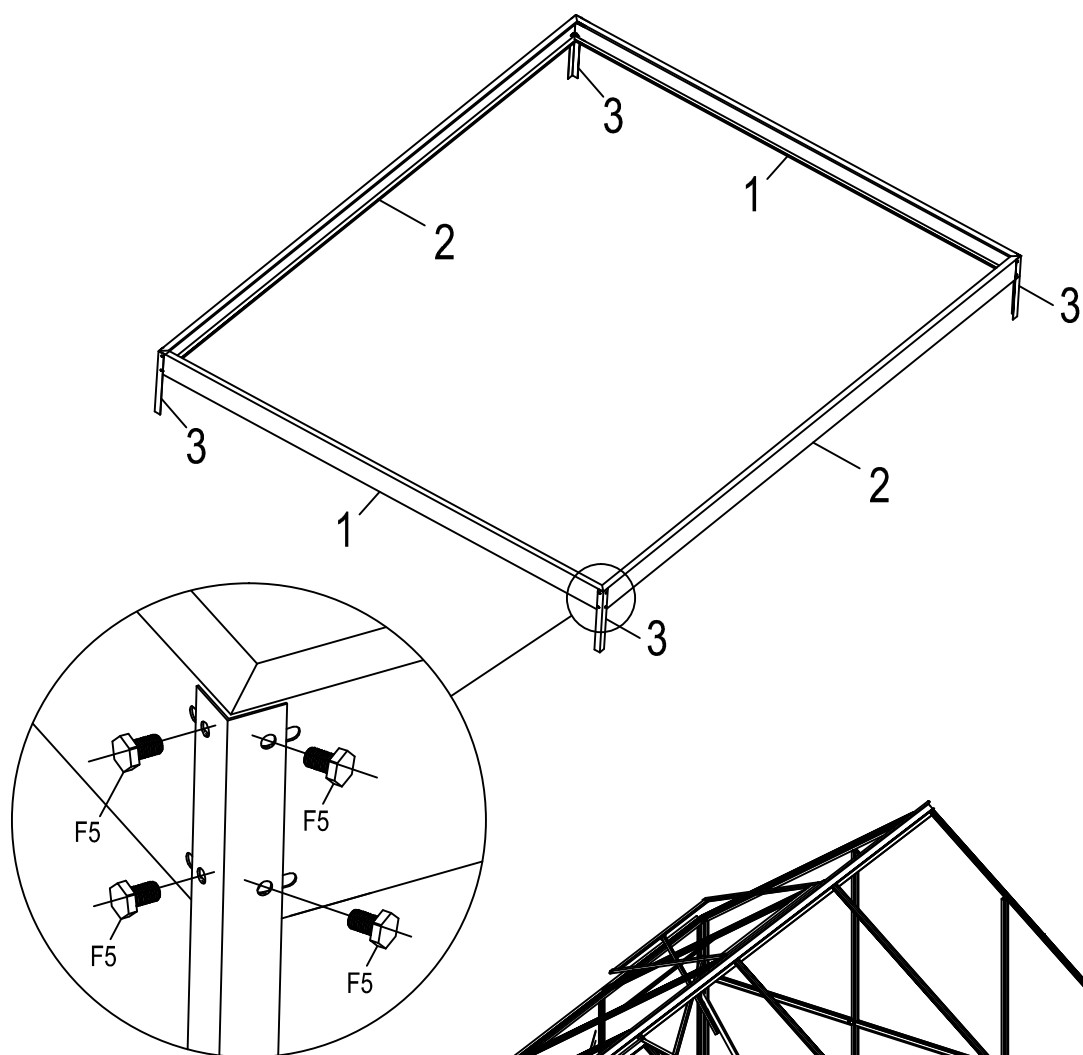


PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16

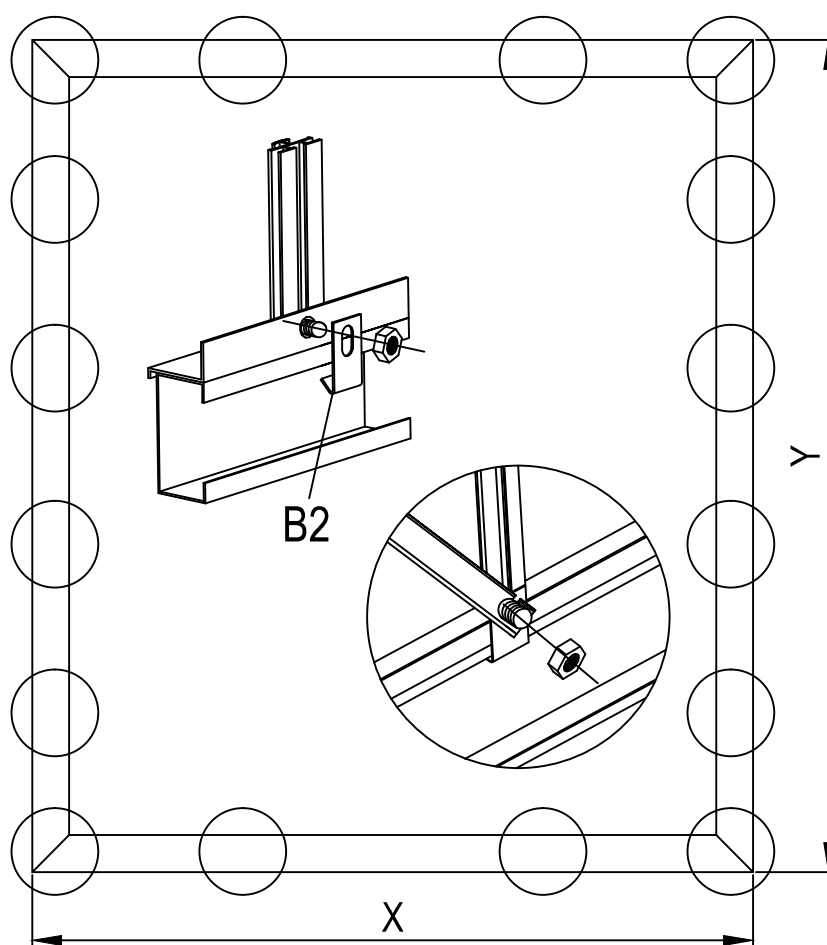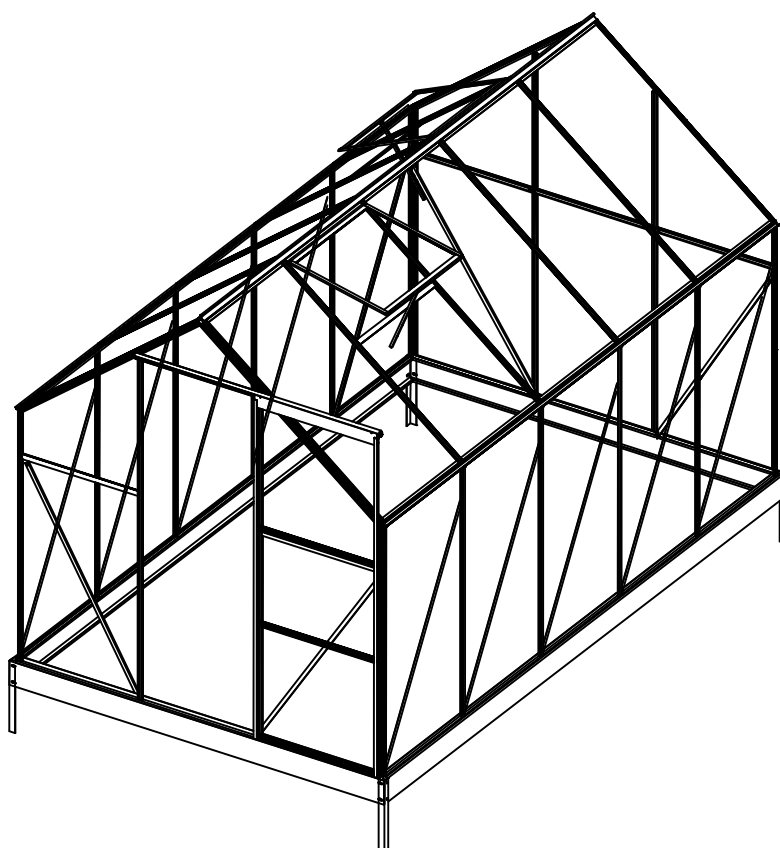

PART	NO.	Qty.
	B2	20

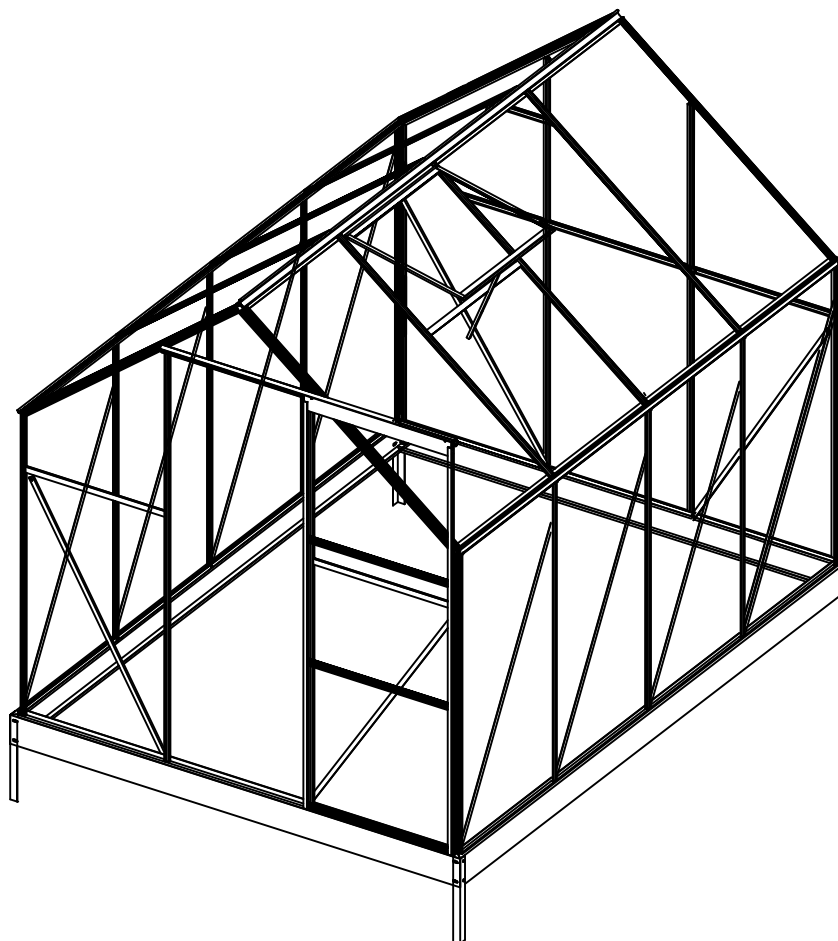





LISTA CZĘŚCI



PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16
	B2	20

Po złożeniu. Upewnij się, że części 1 i 2 zachowują pion.

Cała kotwica nr 3 jest zakopana w ziemi. Zachowaj poziom części nr 1 i nr 2.

LISTA CZĘŚCI

PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	8
	20	8
	12	4
	15	3
	13	1

PART	NO.	Qty.
	14	1
	22	10
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	2
	B1	8
	B3	4
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	2
	T1	8
	T2	4
	S2	15
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	2
	F1	10
	F2	8
	F4	182

PART	NO.	Qty.
	F6	2
	F8	2
	F9	2
	S9	2

PC BOARDS	P1	3
	P2	2
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	10
	P9	8
	P10	2

Ogólna konserwacja :

1. Jeśli podłoże nie jest wyrównane, grubość luźnej warstwy gruntu różni się miejscami szklarnia może przechylić się w jedną stronę. Należy pilnie wyprostować szklarnie, aby uniknąć deformacji
2. Nie pozwól aby na dachu szklarni rosły rośliny - może to doprowadzić do jej uszkodzenia

Konserwacja przeskleń

1. Unikaj używania ostrych przedmiotów w pobliżu podwójnych przeszkleń aby ich nie uszkodzić ani nie zarysować.
2. Niewielkie pęknięcia można pokryć przezroczystą taśmą klejącą.
W przypadku poważnych uszkodzeń płytkę należy wymienić.
3. W skład polikarbonatu wchodzi środek zmniejszający palność ,
ale nadal należy trzymać je z dala od ognia aby uniknąć deformacji.

Konserwacja stelaża:

1. Stelaż jest wykonany ze stopu aluminium.
Z czasem w wilgotnym i gorącym środowisku mogą pojawić się na nim białe plamy - należy je wytrzeć szmatką.
2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zniekształceń należy przeprowadzić kalibrację w odpowiednim czasie.
3. Jeśli elementy łączące (np. śruby) rdzewieją należy z czasem wymienić je na nowe , aby zapewnić solidne połączenie.

Środki ostrożności przy ciężkich warunkach pogodowych

1. Stop aluminium z którego jest wykonana szklarnia jest przewodnikiem elektrycznym.
Nie można przebywać w środku szklarni podczas burzy.
2. W przypadku silnego wiatru (około 70 km / h) należy zabezpieczyć szklarnię
za pomocą stalowej liny którą można przymocować do wbijanych w ziemię kotw lub przywiązać do drzewa
3. Należy oczyszczać dach z liści aby uniknąć zmniejszenia przezroczystości szklarni i osłabienia efektu zachowania ciepła.
4. Należy oszczędzać dach ze śniegu aby uniknąć zarwania się przeszklenia.




Producent

Dajar Sp. z o.o.
ul. Poławska 6
75 – 072 Koszalin
Polska
tel. 947202626
www.dajar.com

Greenhouse 310x190x195cm

Assembly, usage and safety instructions

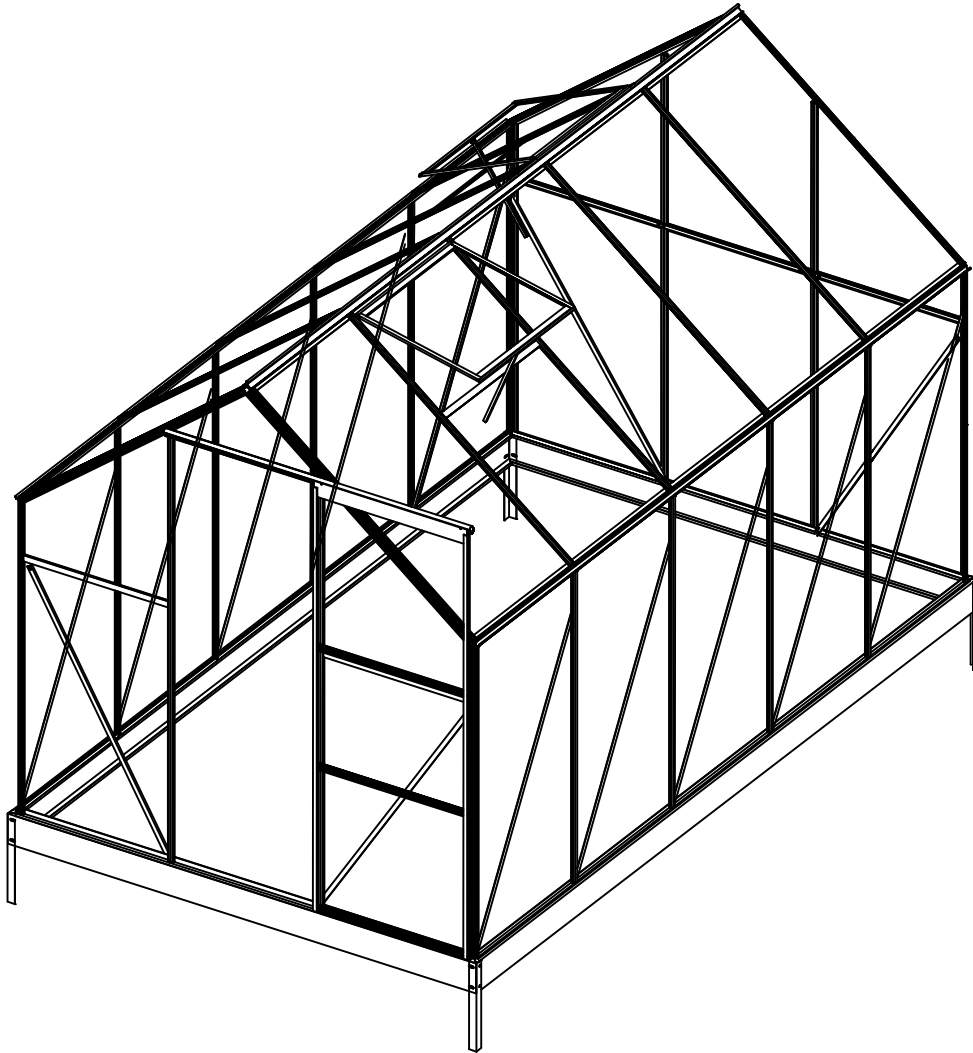

IMPORTANT

You must read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse. Please ensure that you find all parts in the carton box in the correct type and quantity as mentioned in the list illustrated in every page accordingly.

Please carry out the steps in the order set out in these instructions.

Do not tighten the steps in the greenhouse until completing on the assembly of the polycarbonate panels.

Keep these instructions in a safe place for future reference.

SAFETY ADVICE

We strongly recommend the use of work gloves during assembly.
Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions,
Do not touch overhead power cables with the aluminum profiles.
Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminum.
Dispose of all plastic bags safely-keep them out of reach of small children.
The greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface.
Do not lean against or push the greenhouse during construction.
Keep children away from the assemble area.
Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive wind.
Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired ,have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
If using a step ladder or power tools ensure that you follow the manufactures safety advice.
Hot items such as recently used grills, blowtorches etc.must not be stores in the greenhouse.
Ensure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.

GENERAL ADVICE

This is a multi-part assembly, Allow at least 300 minutes for assembly.
Selecting a site-choose a sunny level position away from overhanging trees.
If you are fixing your greenhouse directly to a solid concrete foundation use the pre drilled holes in the metal base supplied. The component parts should be checked and laid out close at hand. Keep all small parts(screws etc)in a bowl so they do not get lost.
Note that the door is hinged on the right hand side and therefore opens tothe right.
Keep roof clear of snow and leaves.

CARE & MAINTENANCE

When your greenhouse needs cleaning, use a mild detergent solution and risen with cols clean water.
Do NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.

TOOLS & EQUIPMENT REQUIRED


Protective Equipment:

- 1.Helmet
- 2.Glove
- 3.Long Sleeve Cotton Overalls
- 4.Emergency Medicine Cabinet
- 5.Eye Shield




Measure (metric):

- 1.The Tape (5 m)
- 2.Angle Square
- 3.Level Meter

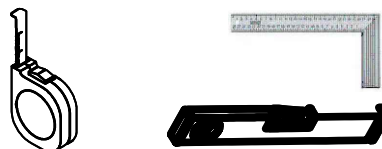


Installation Tool:


1. Spanner 8mm (Ratchet Wrench is better)
2. Electric screwdriver+8mm hex bolt sleeve(suggest)
3. Phillips screwdriver
4. Wooden Mallet
5. Silicone
6. Knife

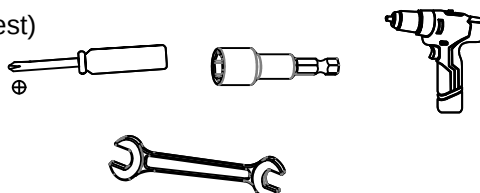



SUMMARY STATEMENT FOR POLYCARBONATE PANELS

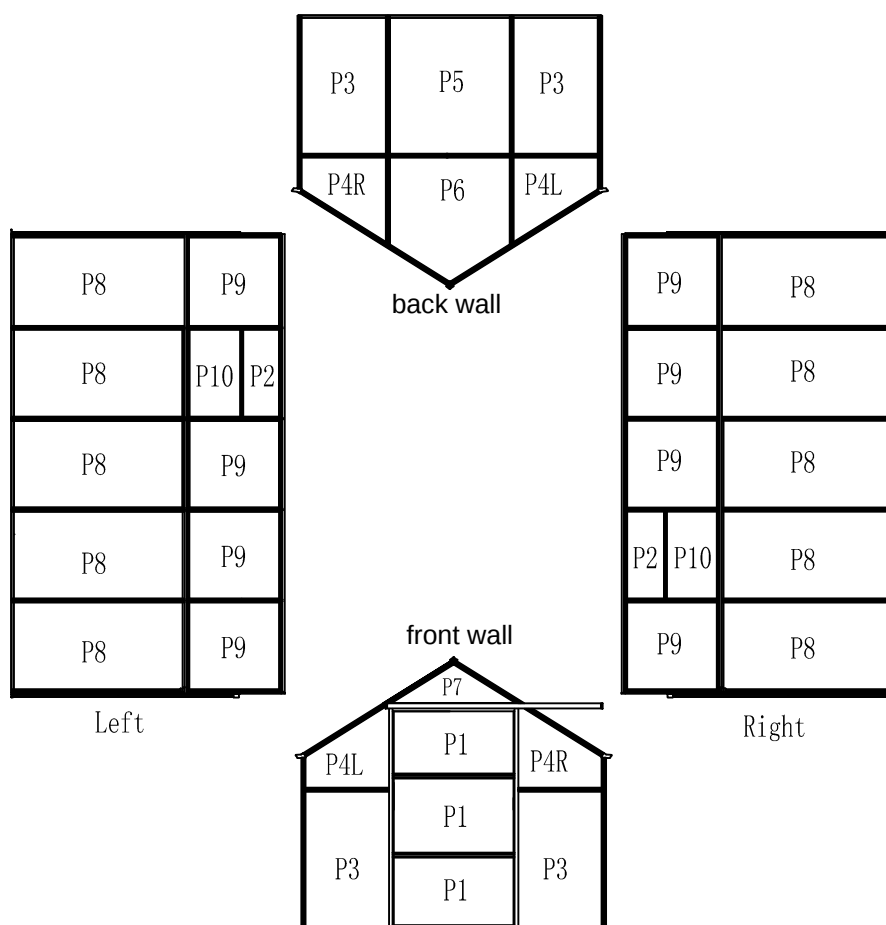


The UV-protected side of the sheet is covered with transparent film and must face towards the sun.

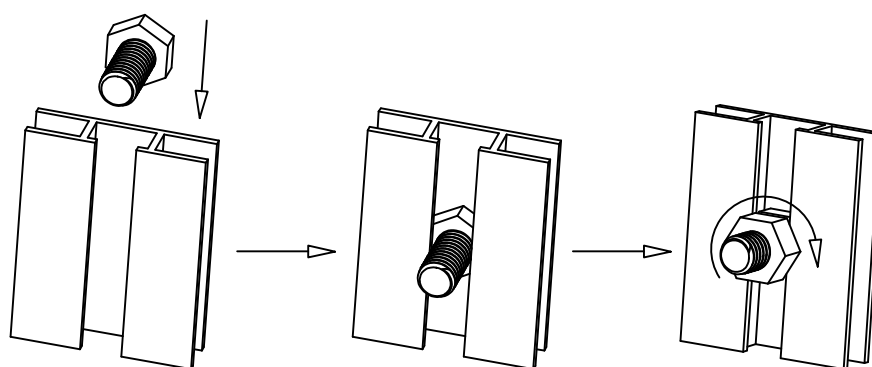


PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

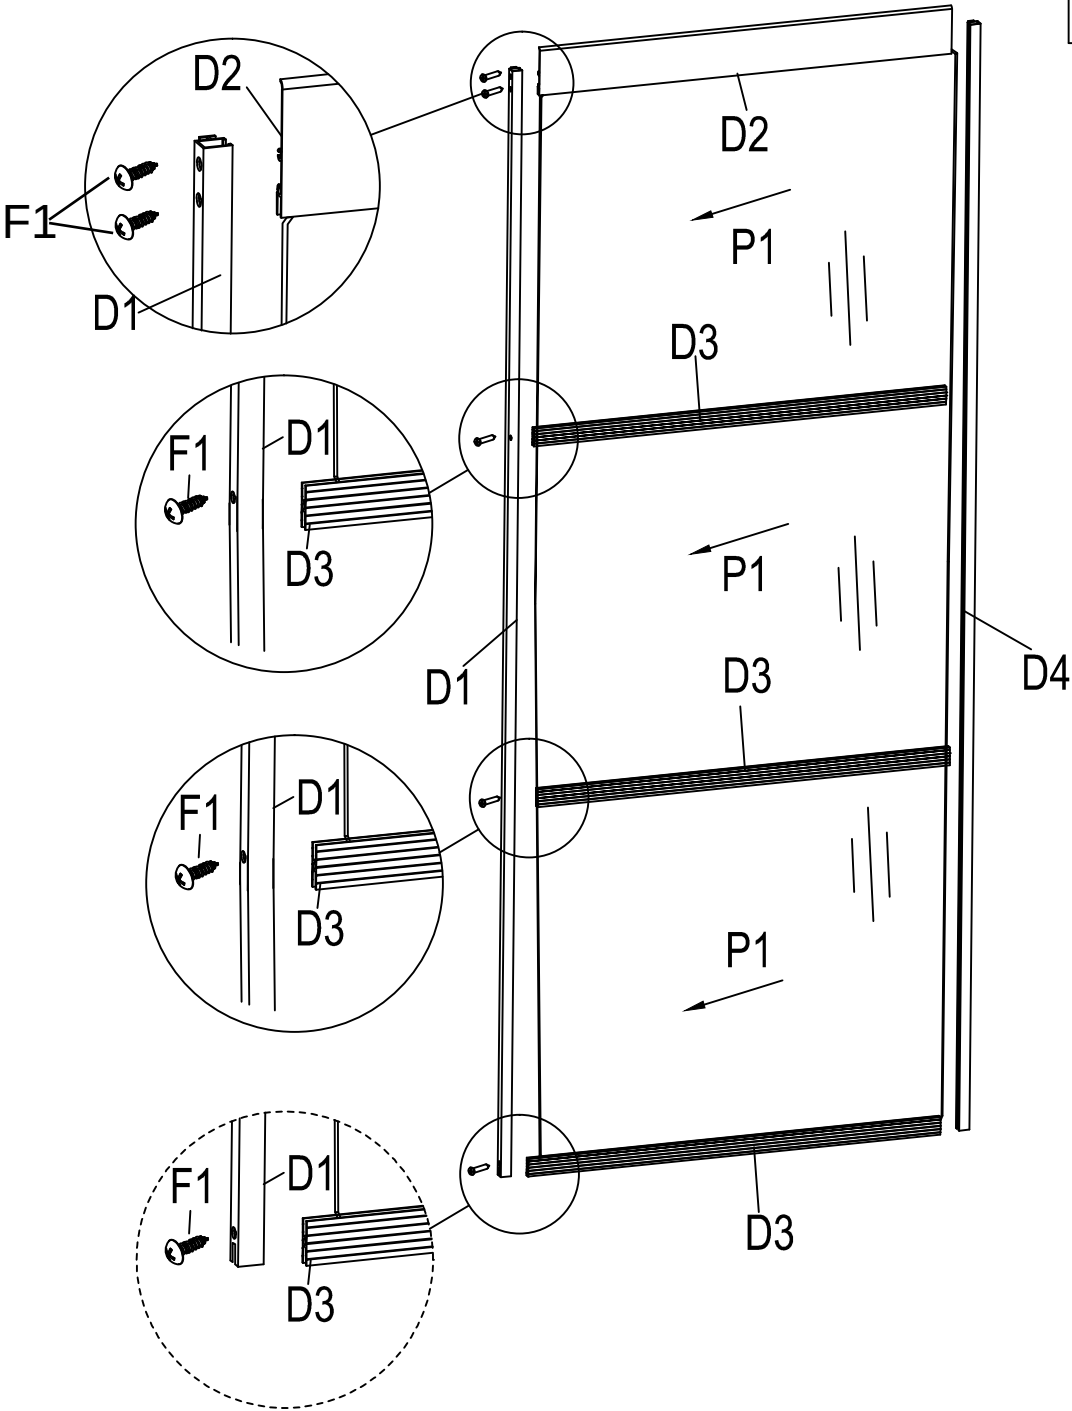


WINDOW

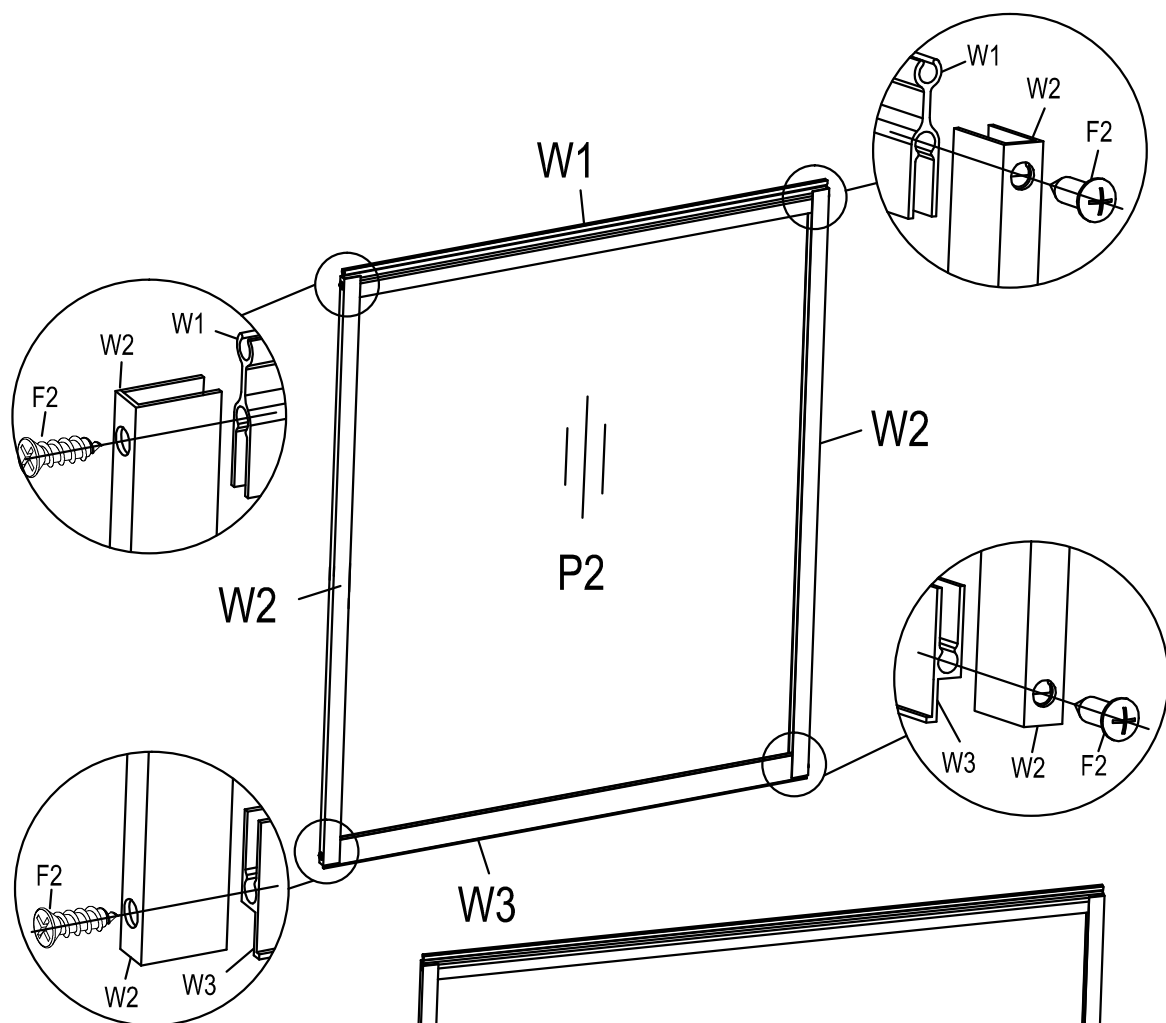


PART	NO.	Qty.
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

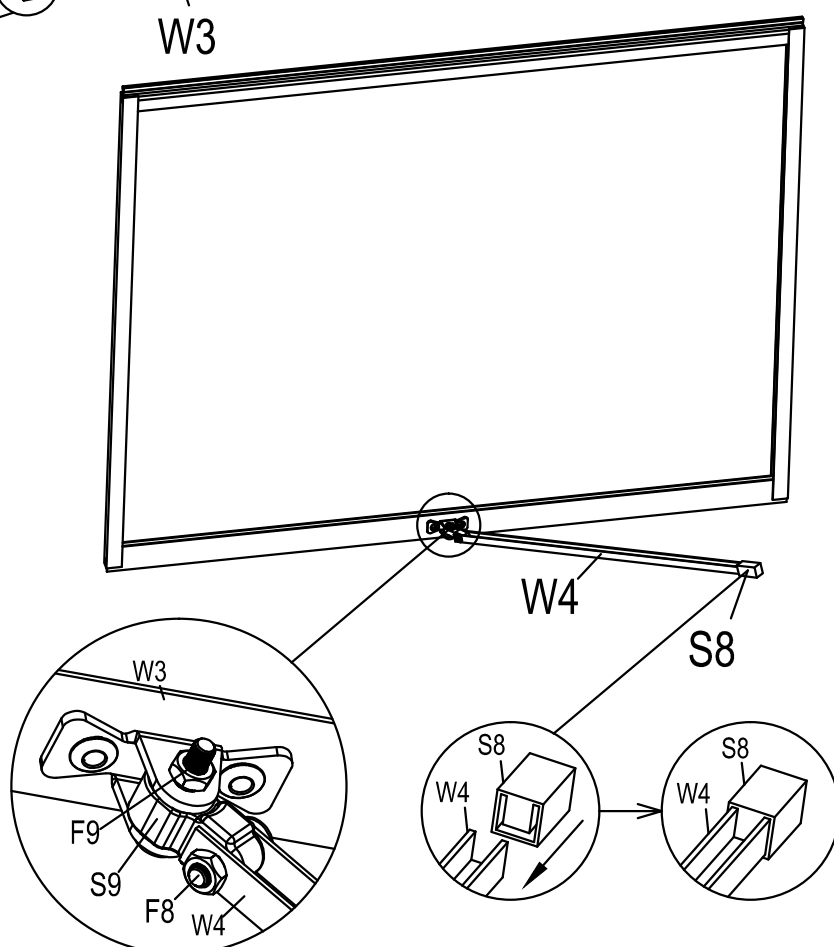

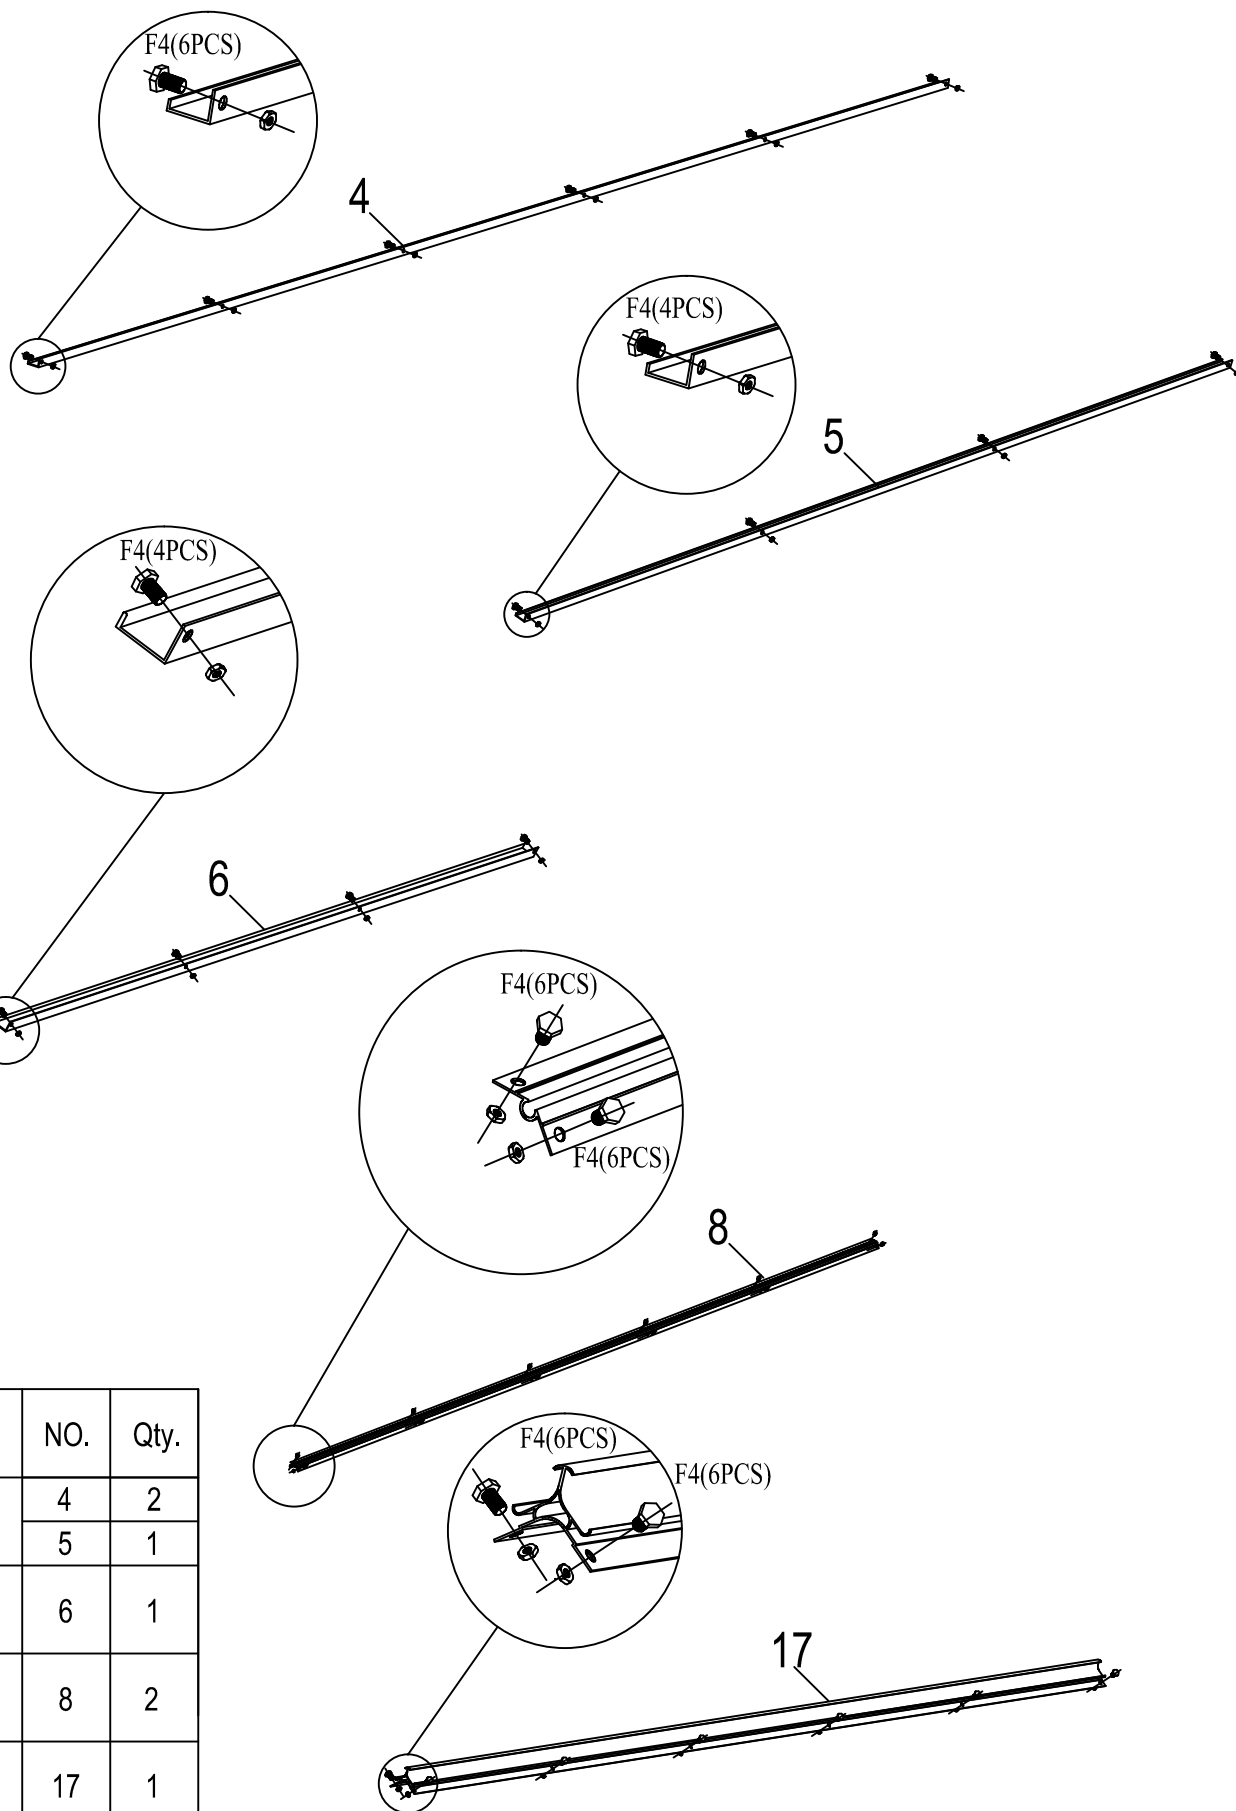


PART	NO.	Qty.
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	56

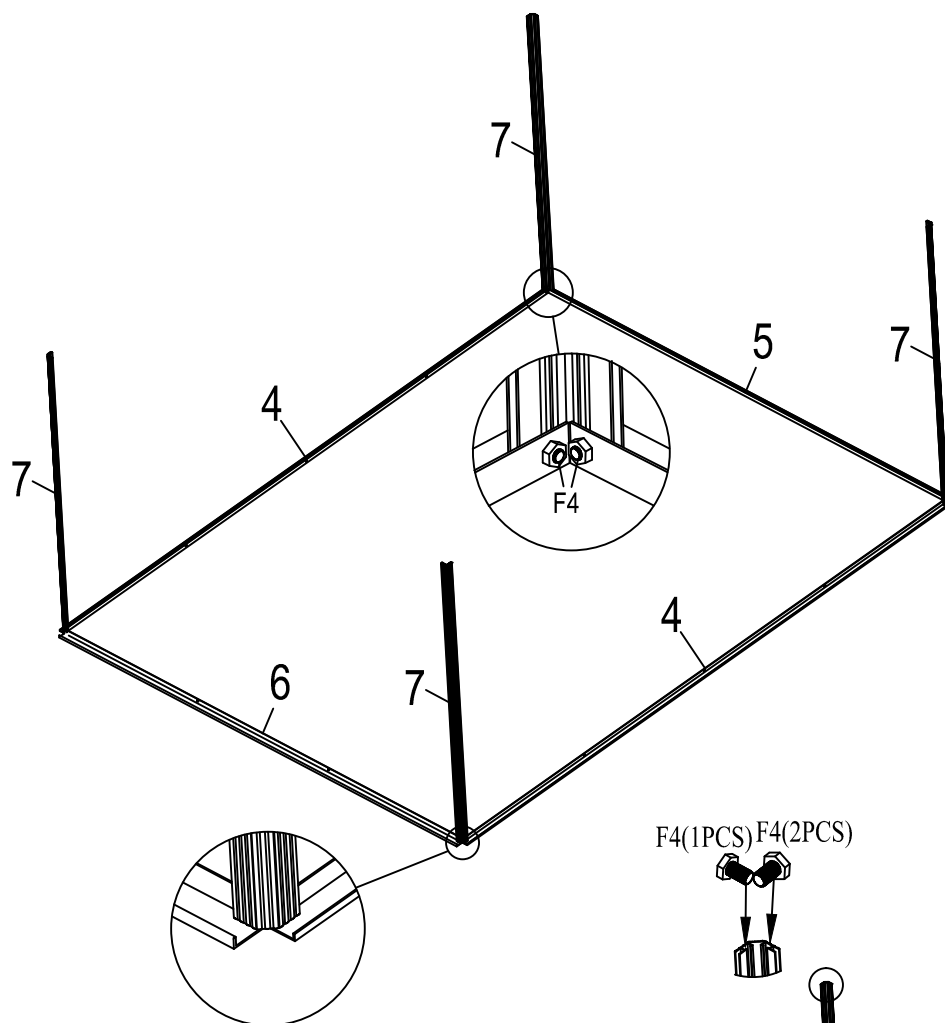


F4(1PCS) F4(2PCS)


F4(1PCS)/ 10R and 10L

F4(2PCS) F4(1PCS)

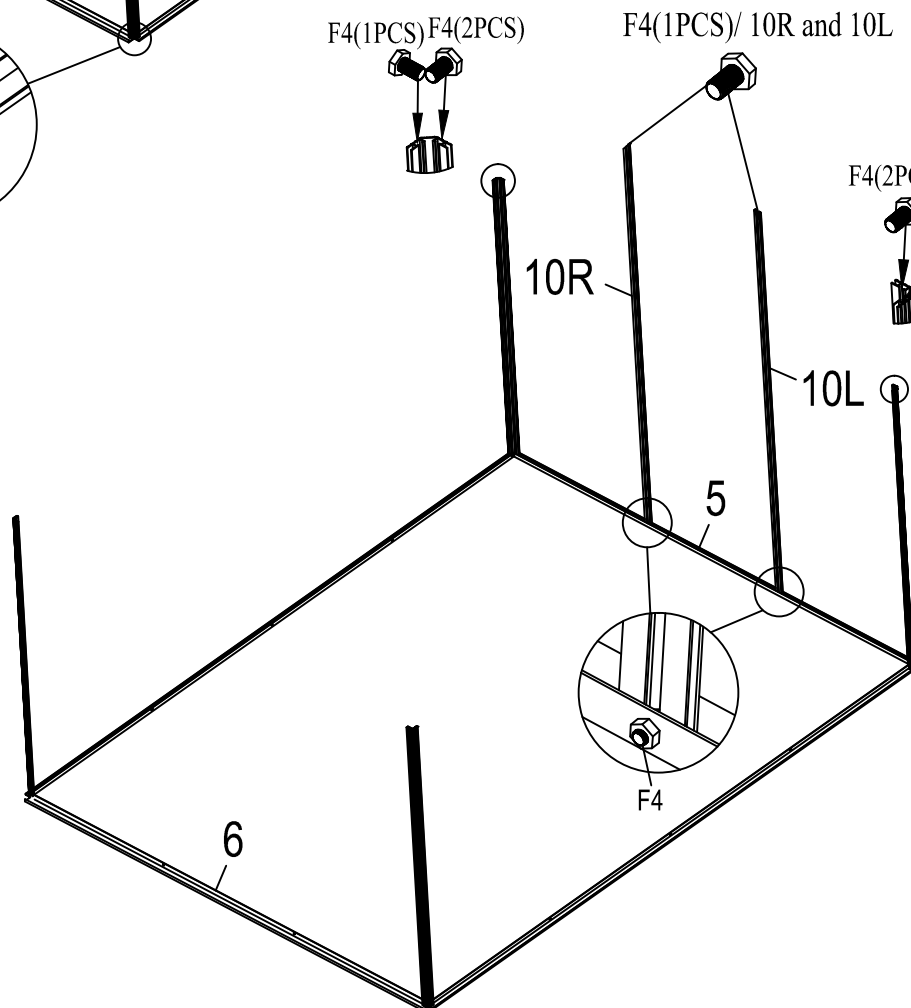



PART	NO.	Qty.
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

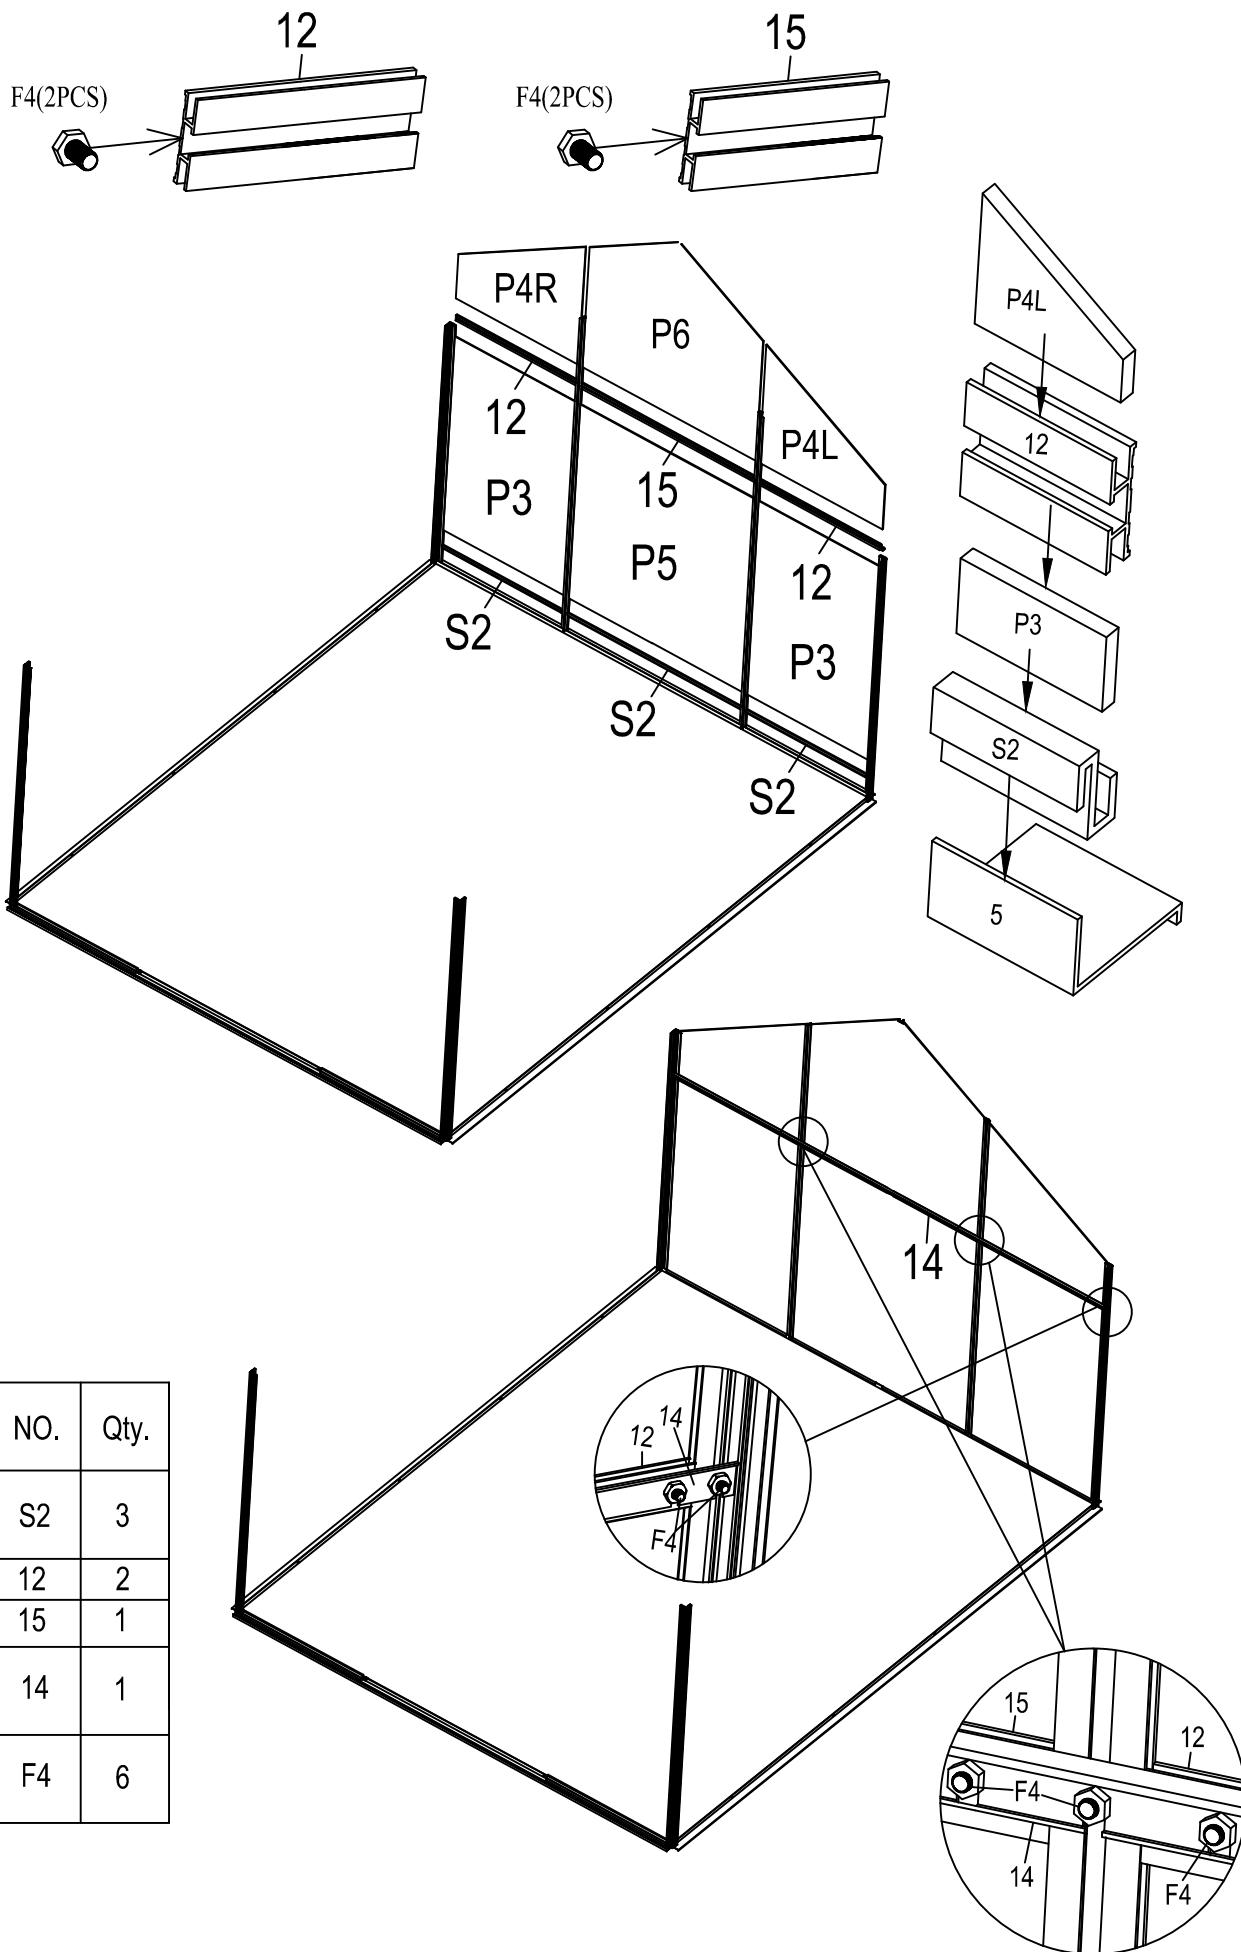

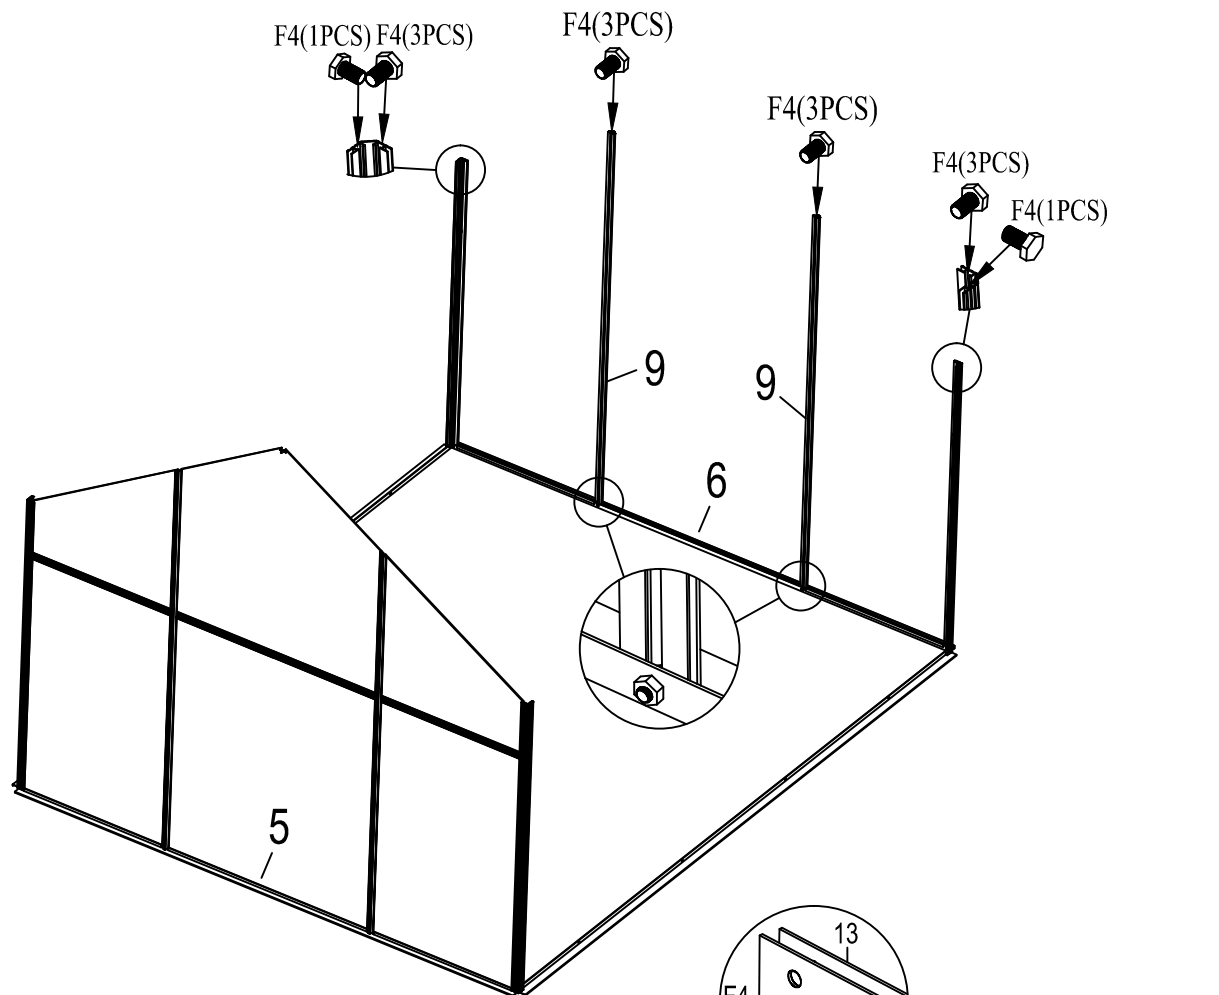





PART	NO.	Qty.
	9	2
	13	1
	F4	16

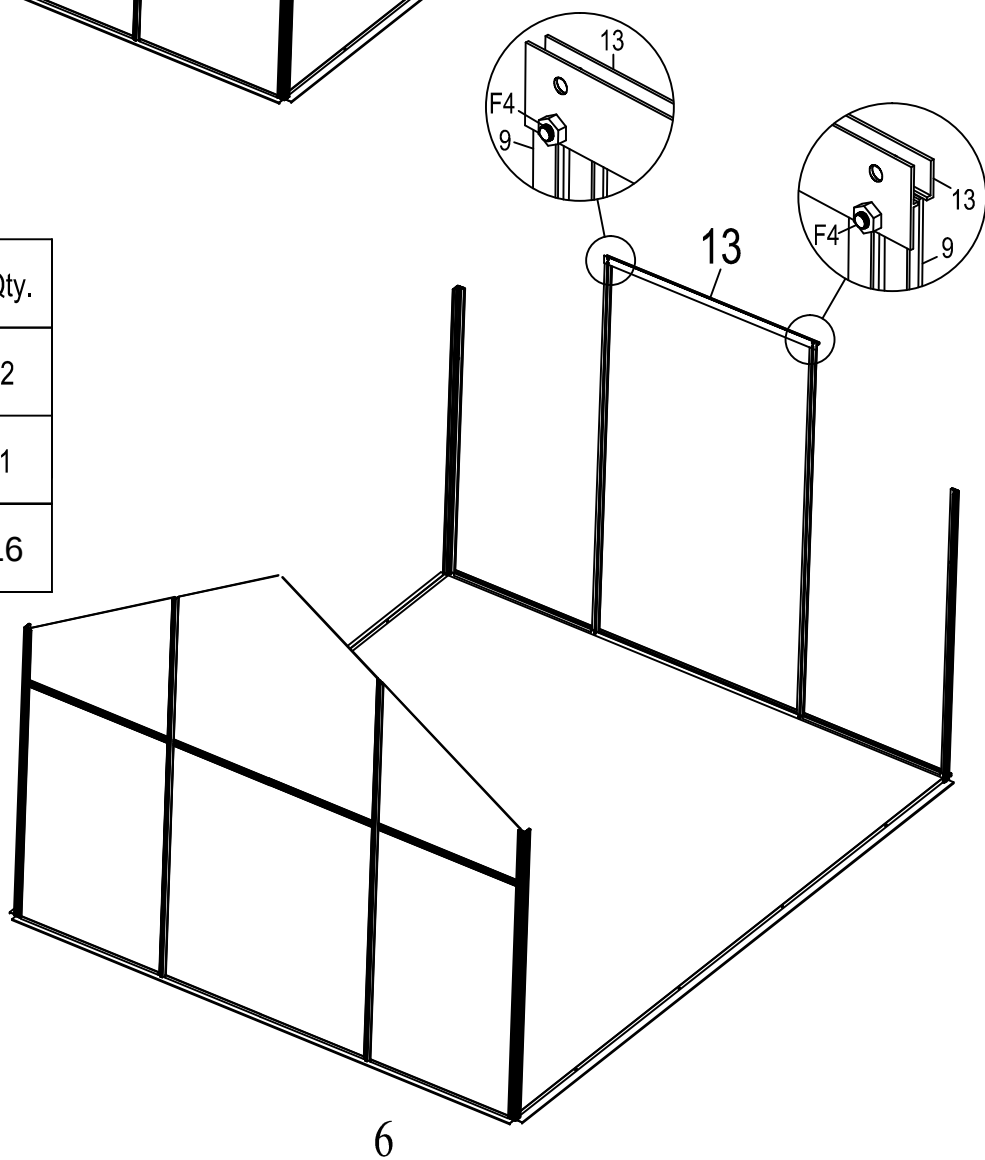

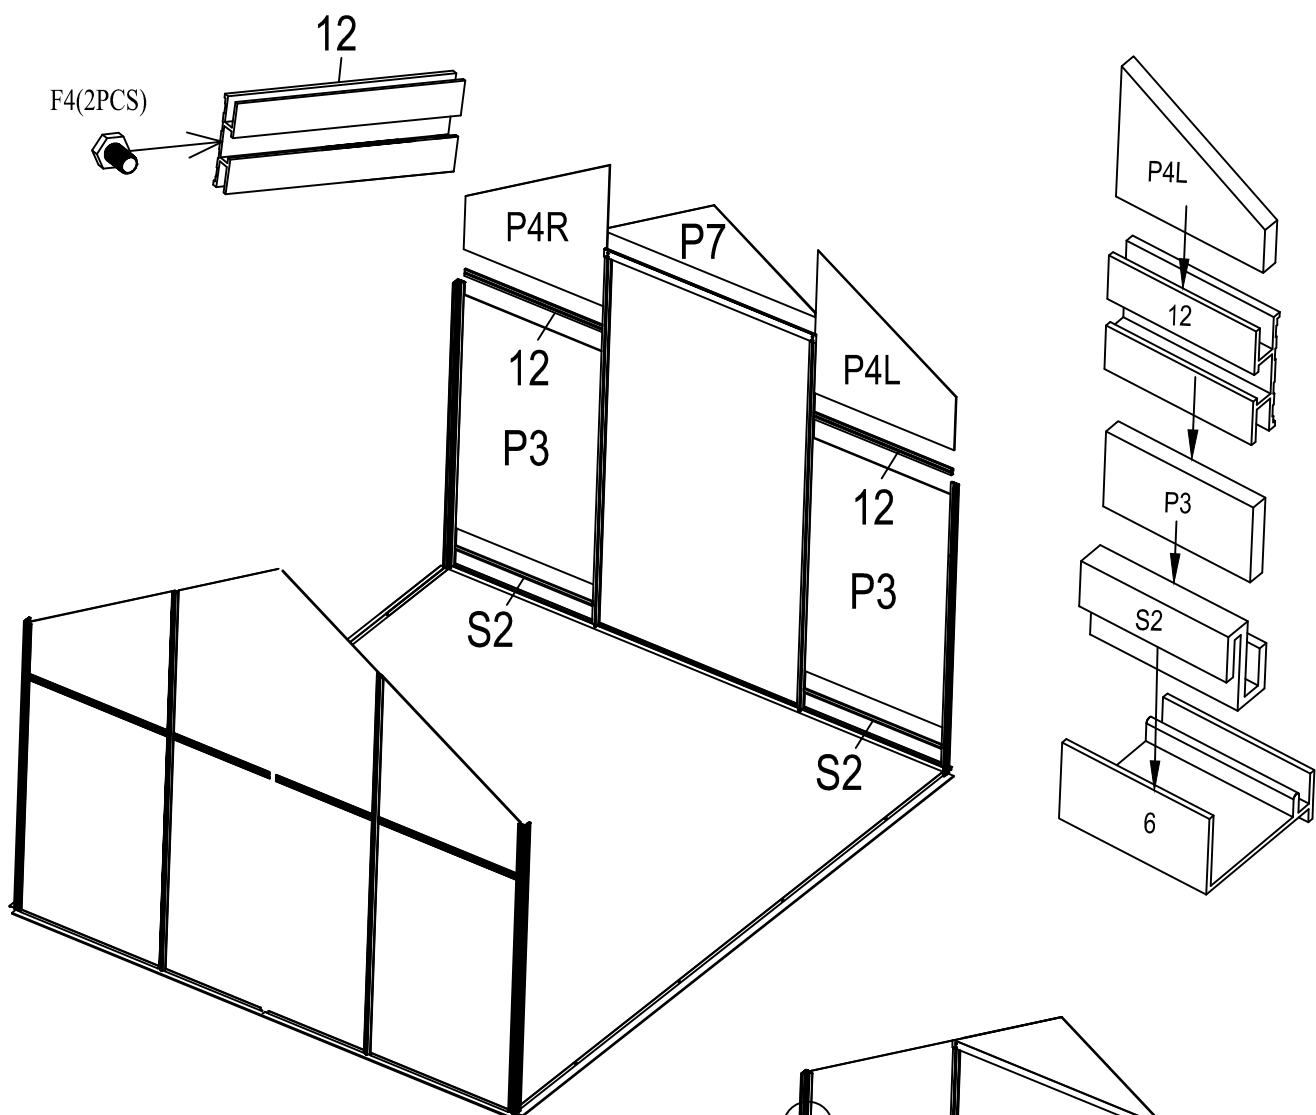


PART	NO.	Qty.
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

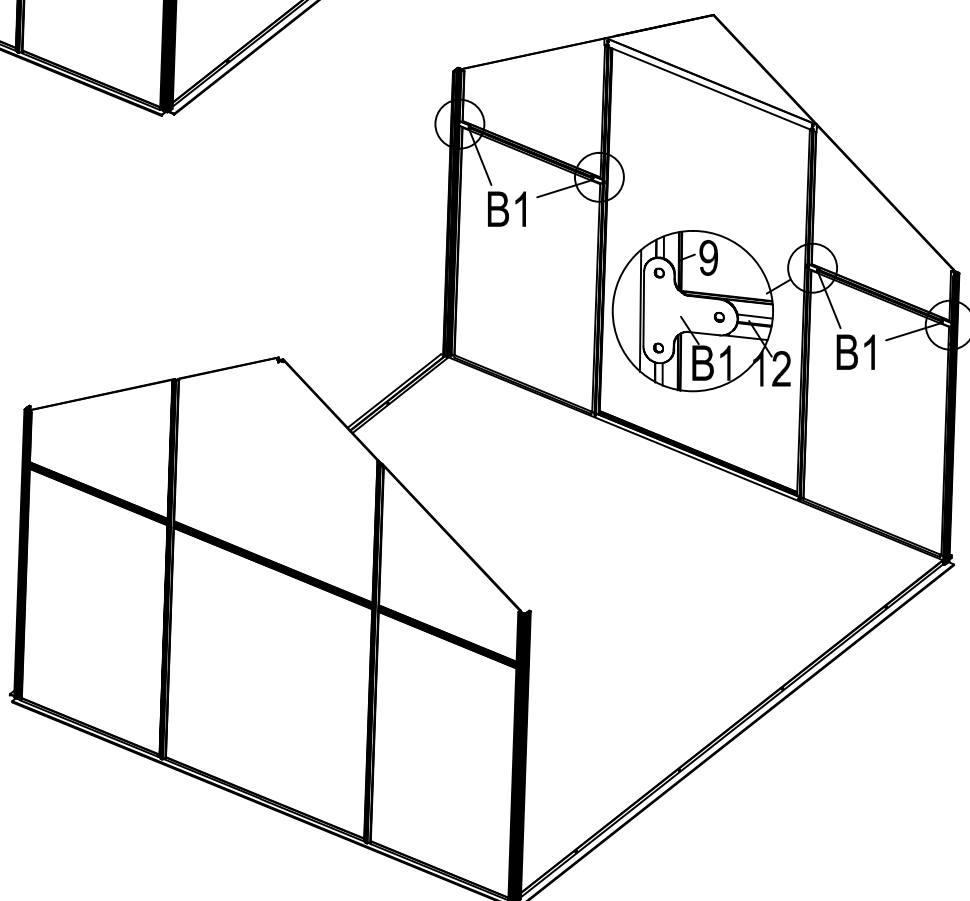

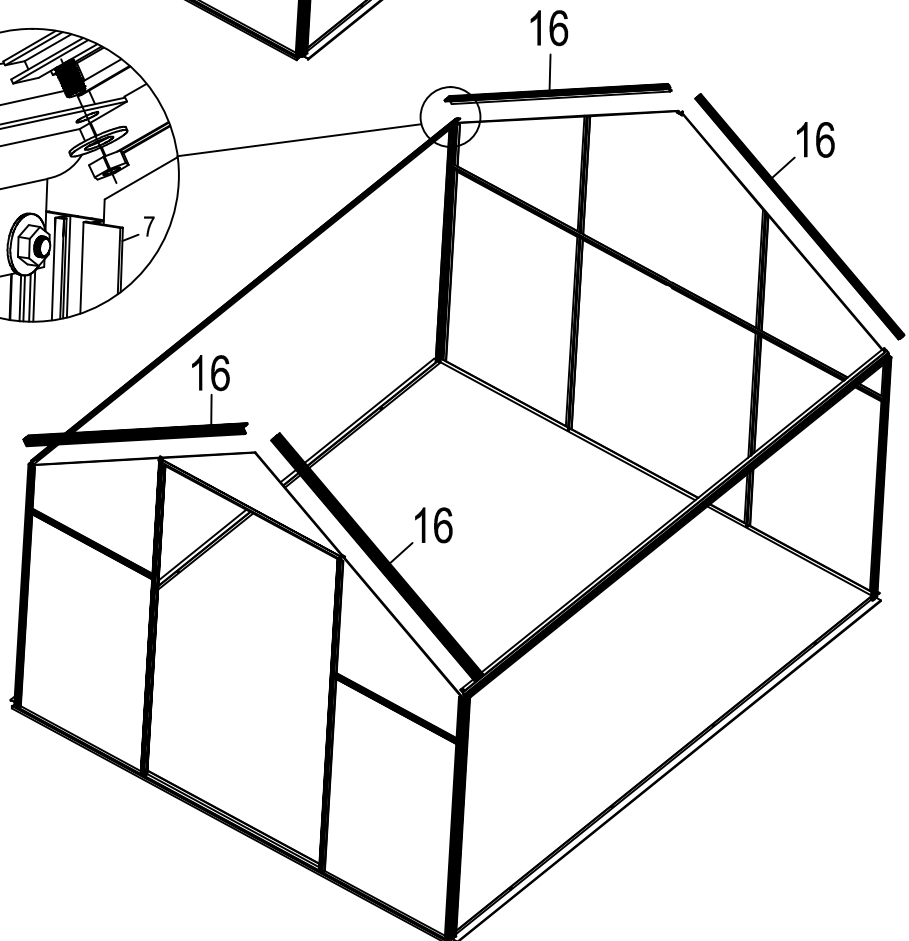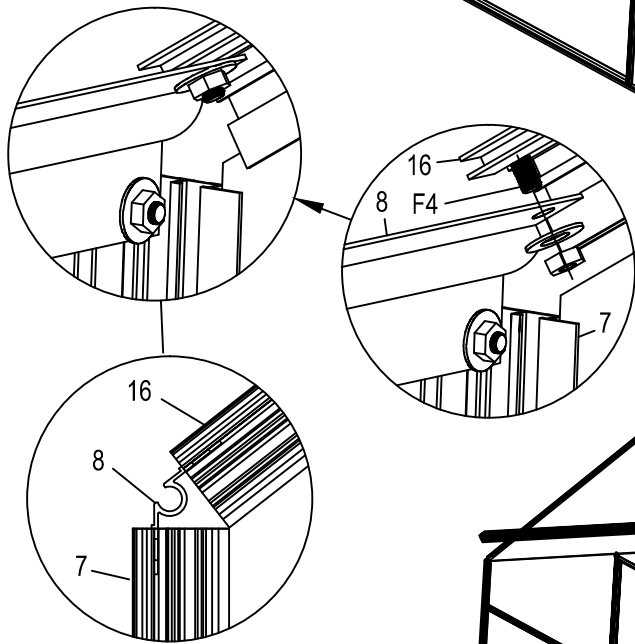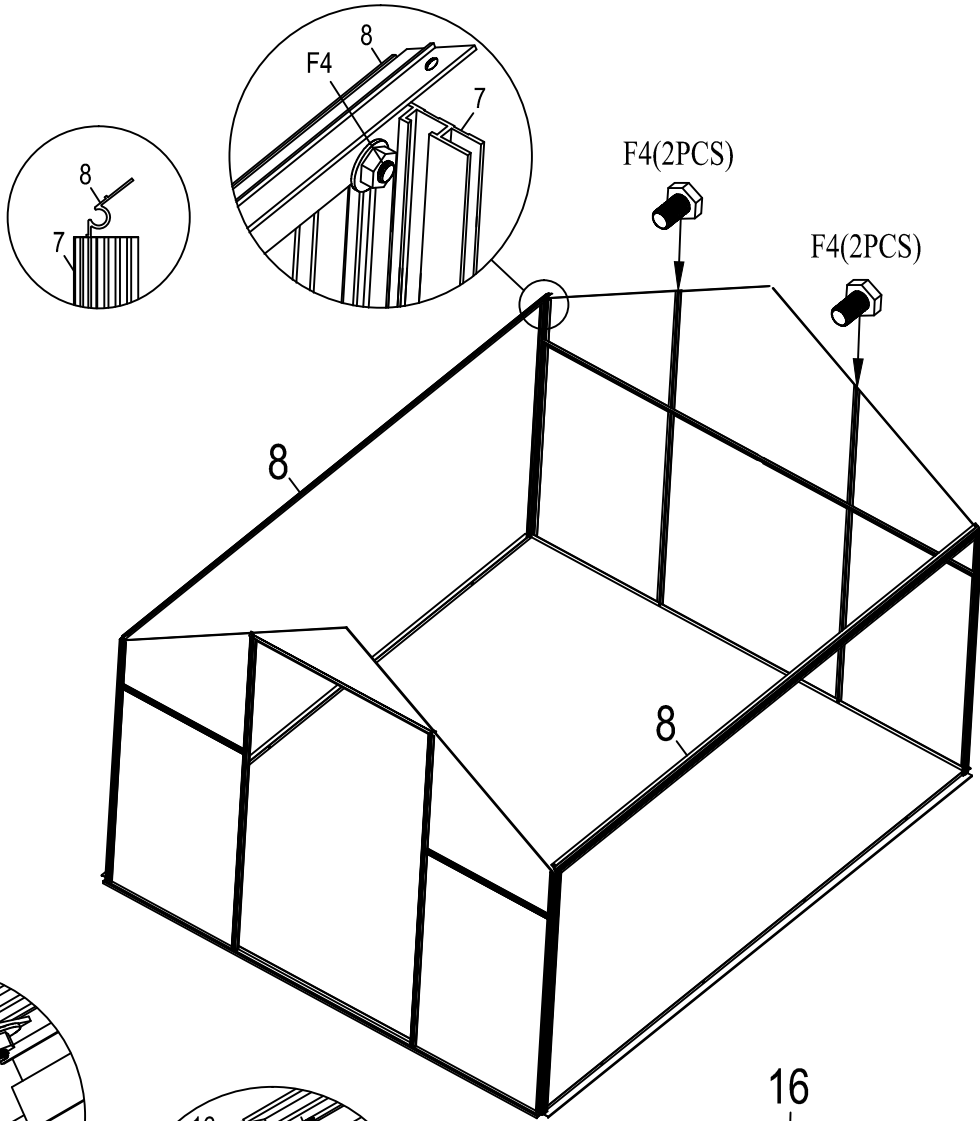


PART	NO.	Qty.
	8	2
	F4	4

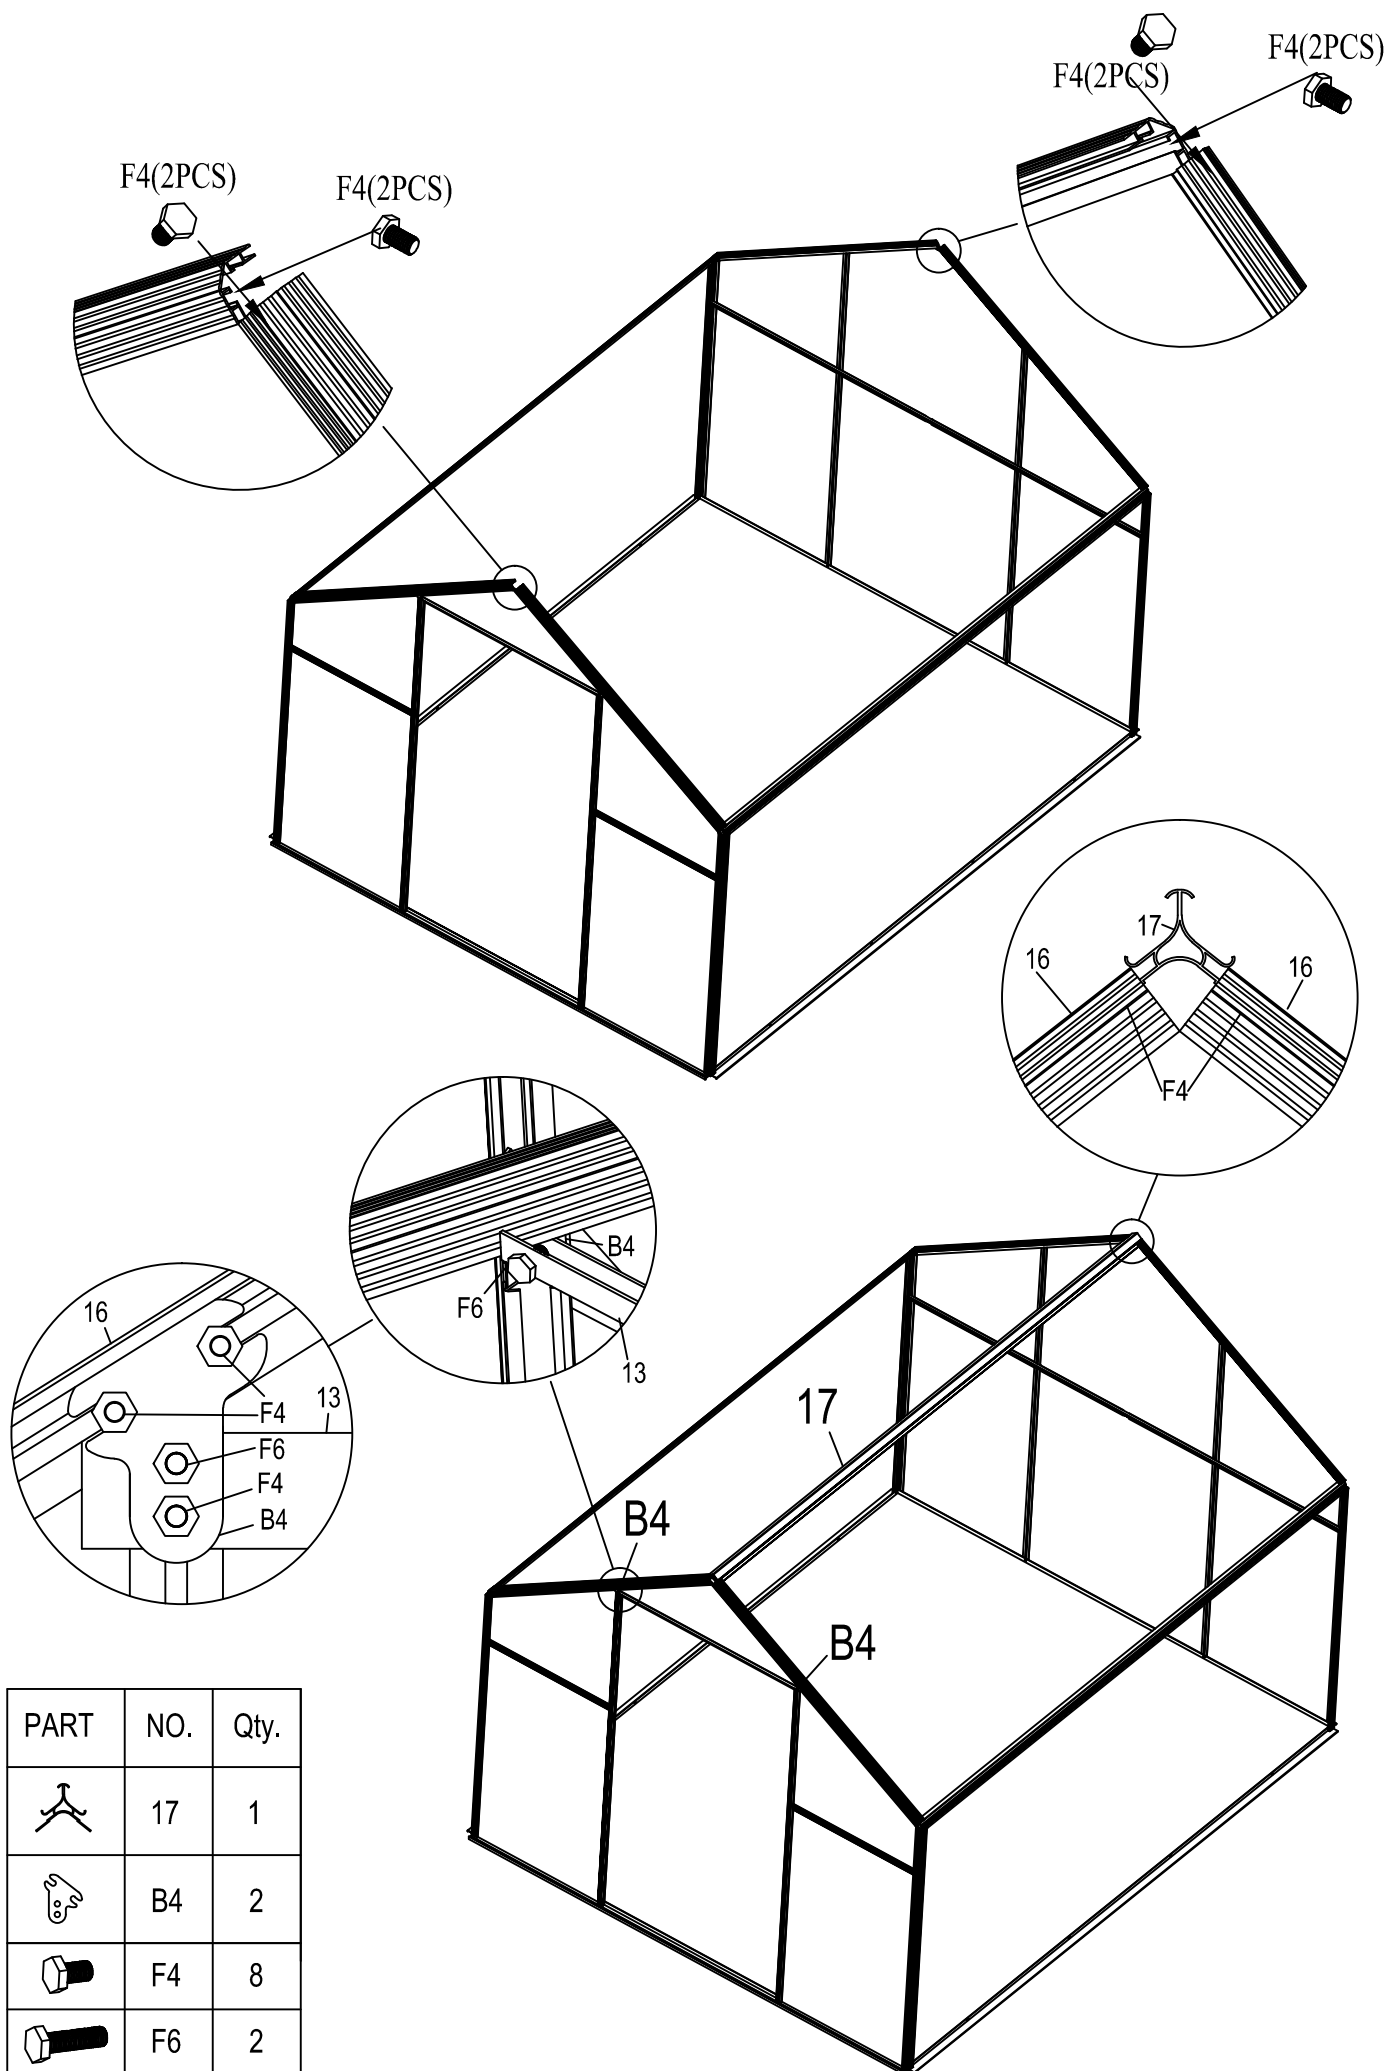


PART	NO.	Qty.
	17	1
	B4	2
	F4	8
	F6	2



PART	NO.	Qty.
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	24
	18	1
	26	2

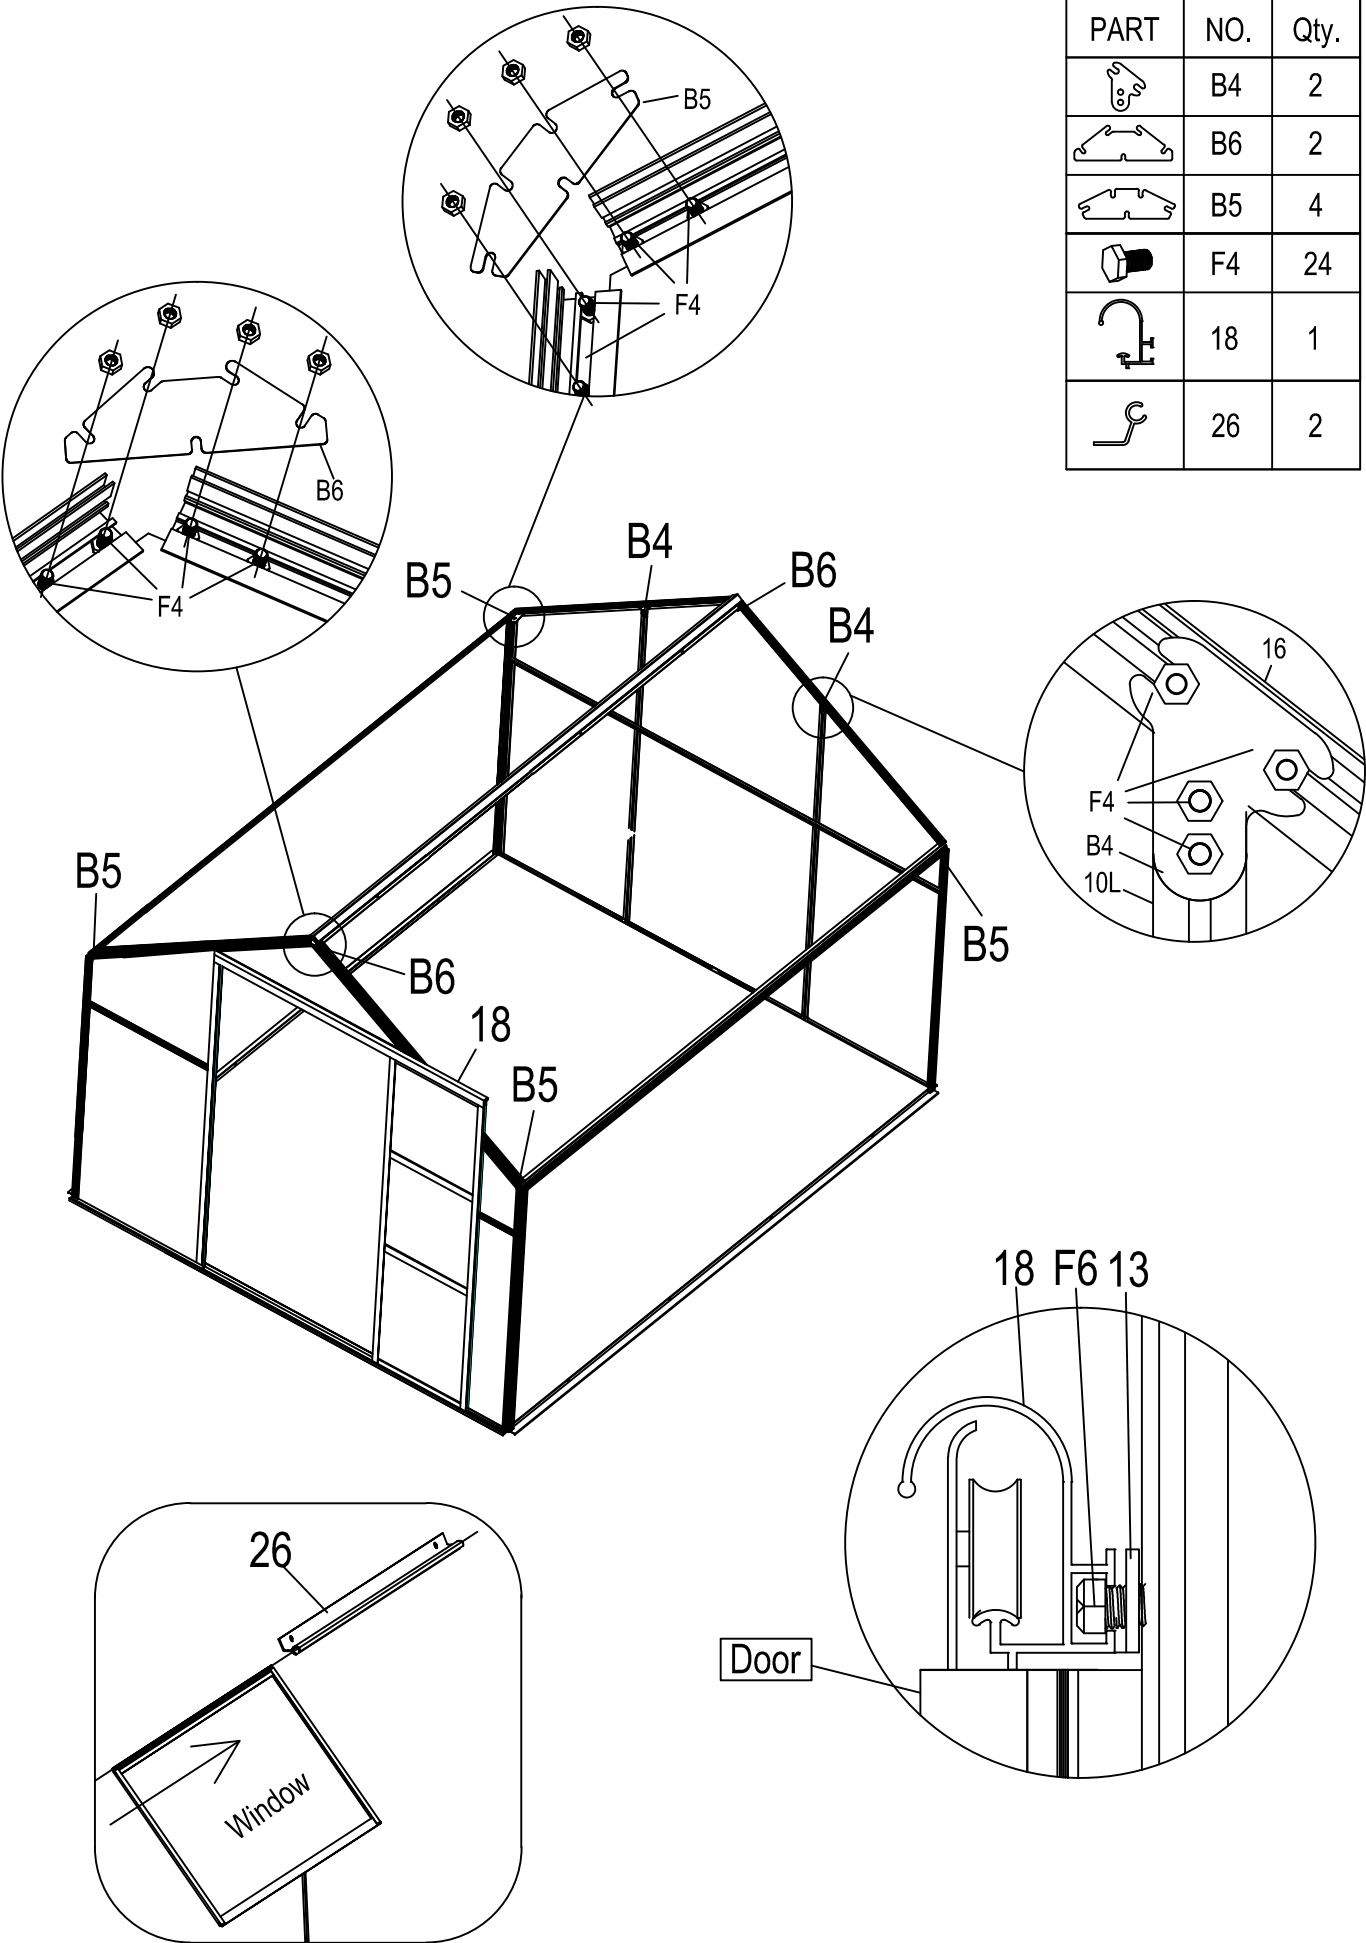

F4(2PCS)

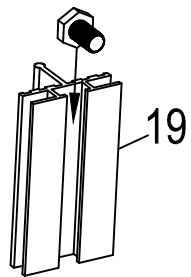



PART	NO.	Qty.
	19	8
	20	8
	F4	44

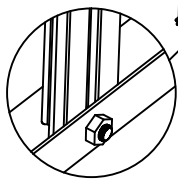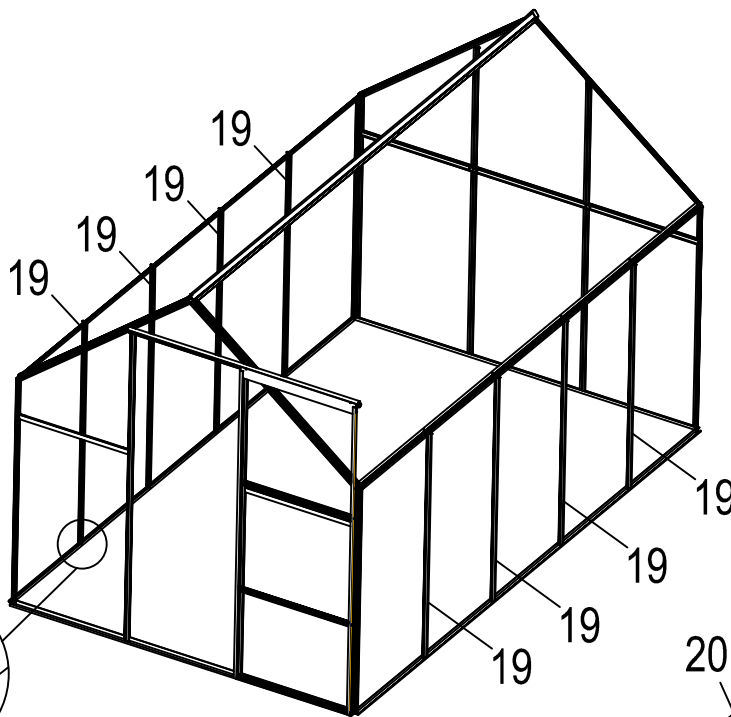



Remark:


Please insert 5 screws in the two profile aluminum 20 beside the windows and the others profile 20 insert 2 screws .

F4(5PCS)

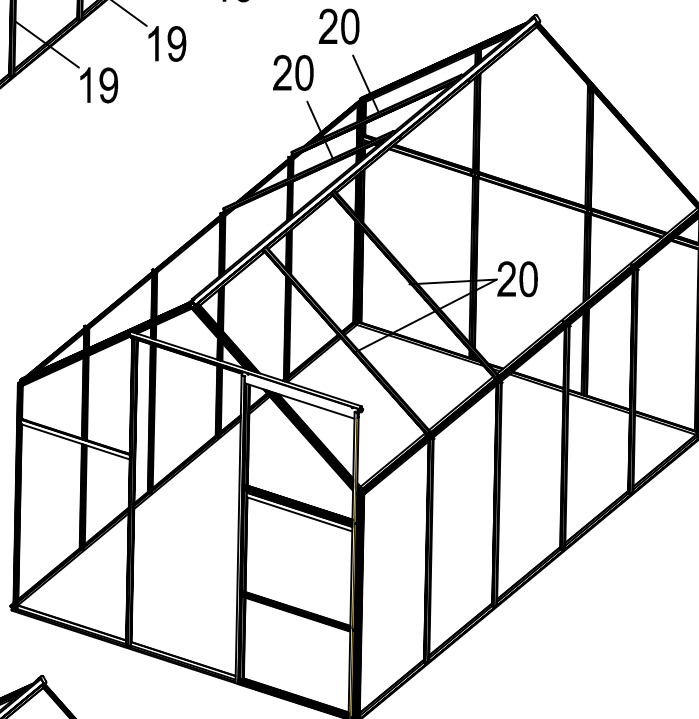
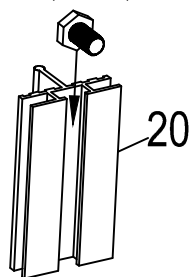



F4(2PCS)

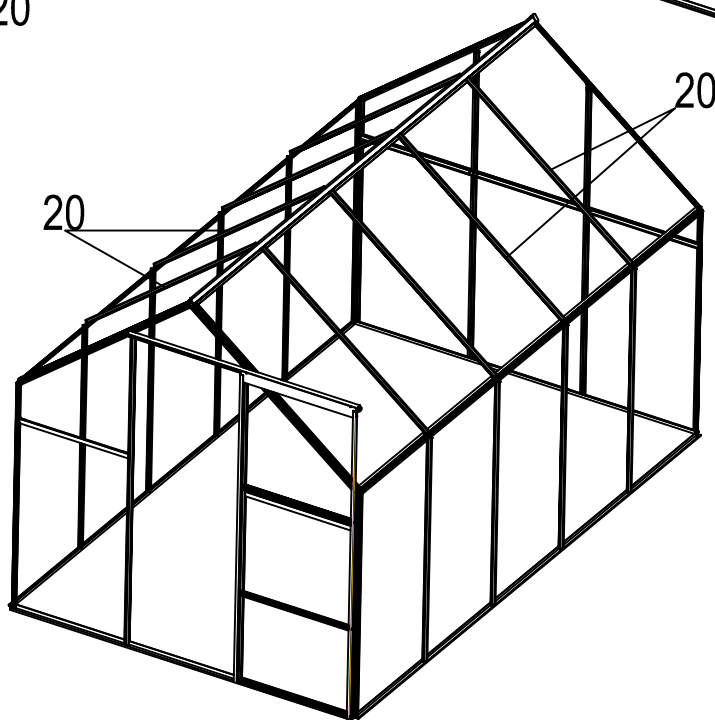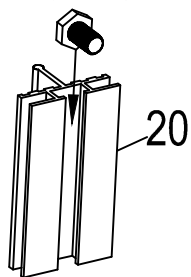







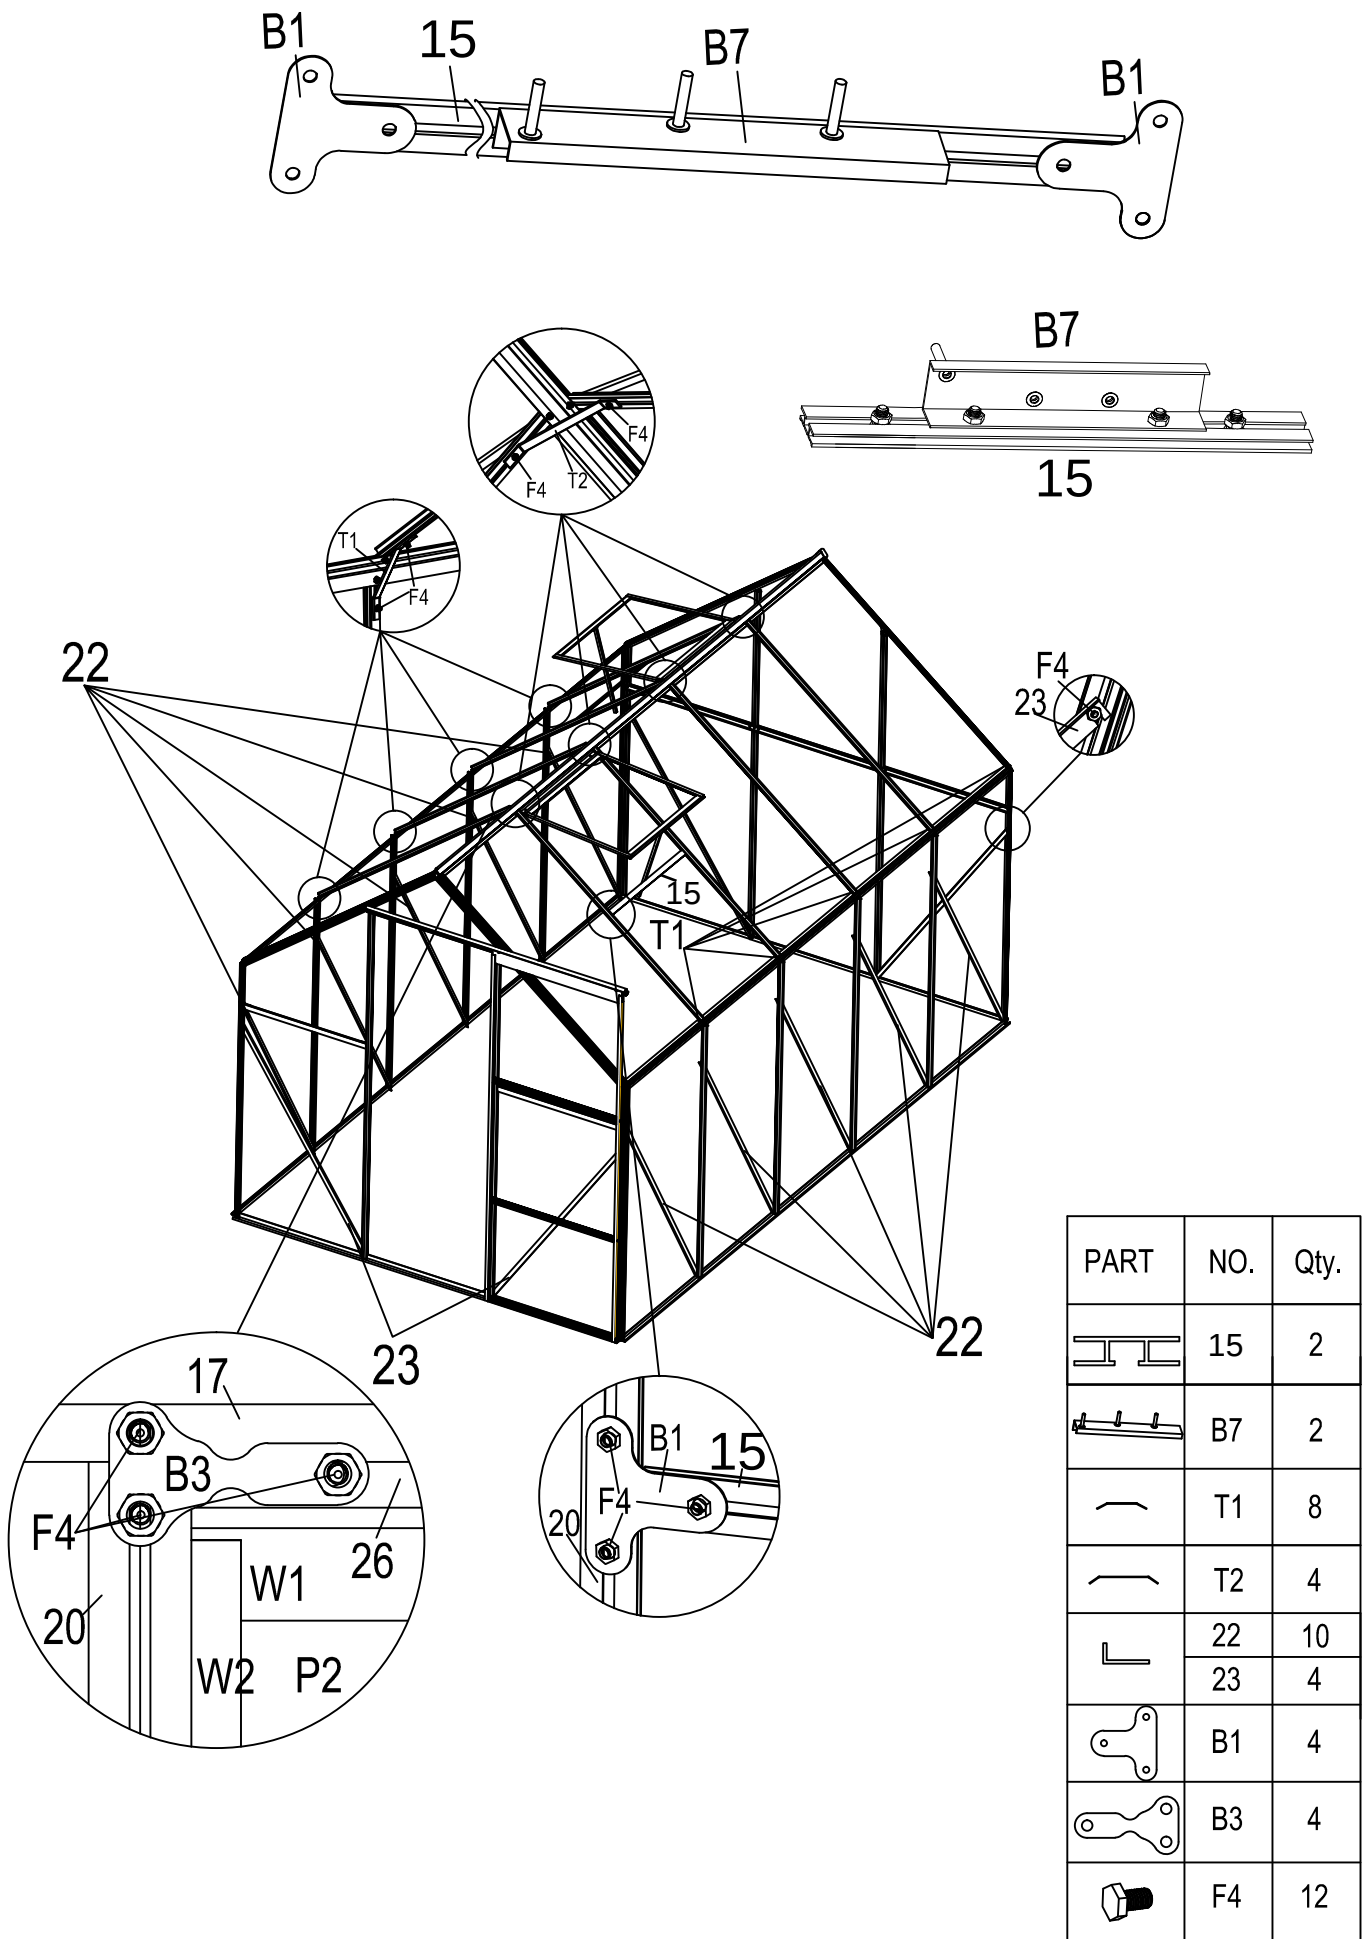




PART	NO.	Qty.
	S2	10

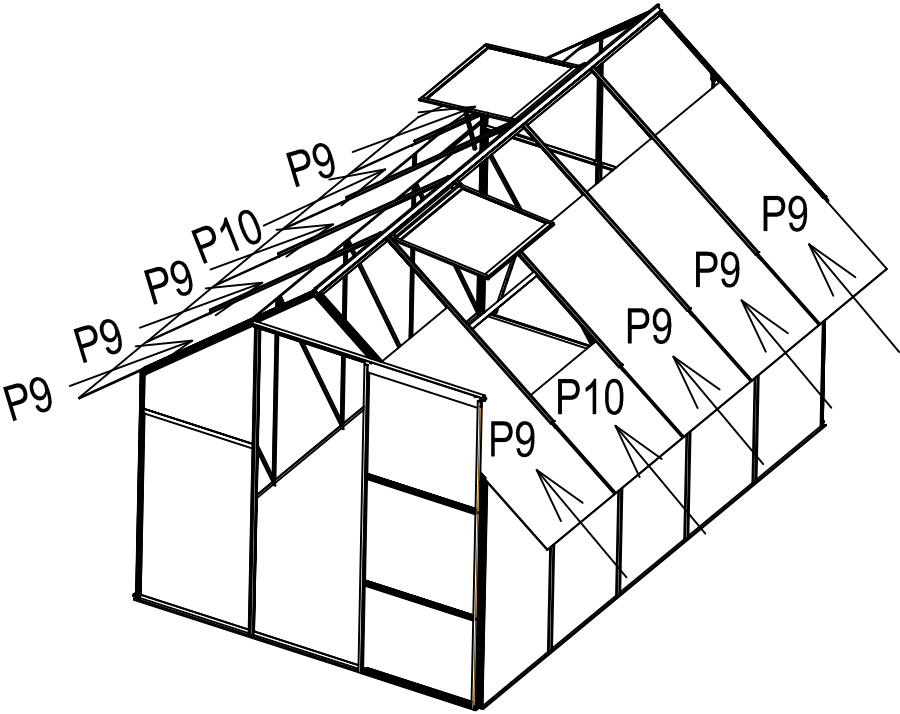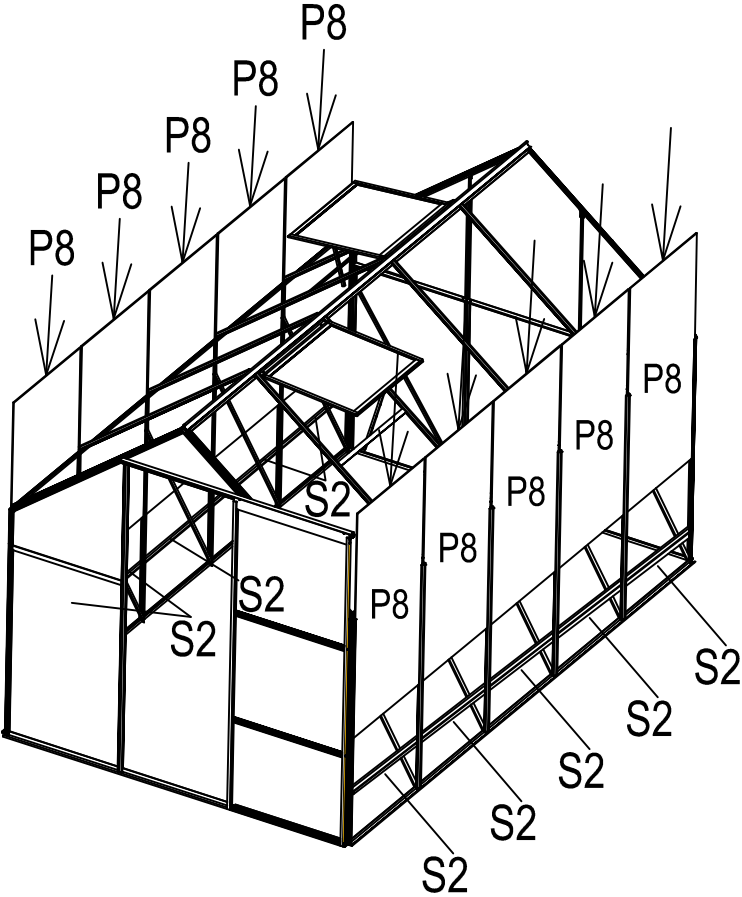



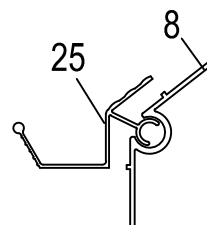


PART	NO.	Qty.
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

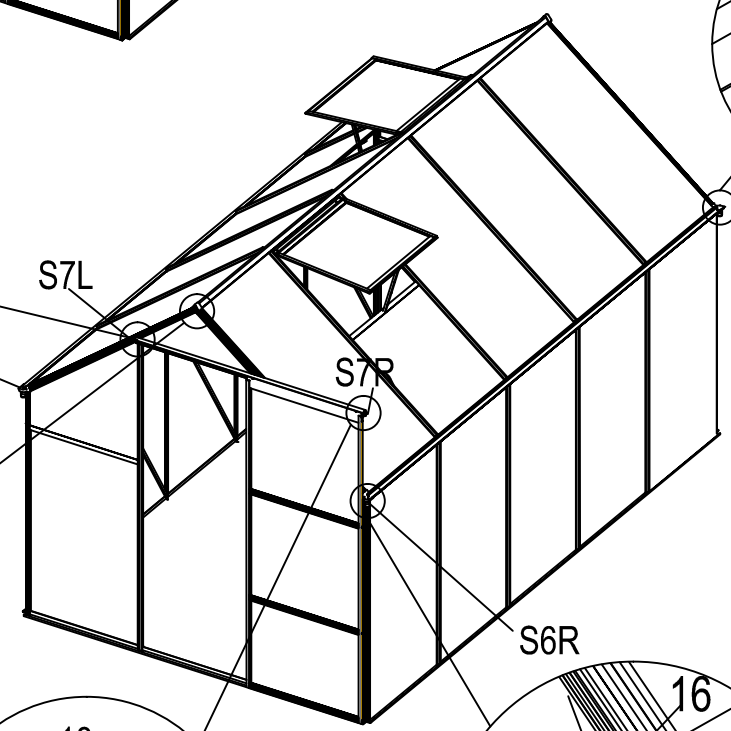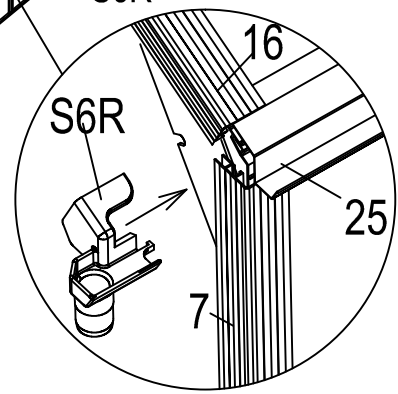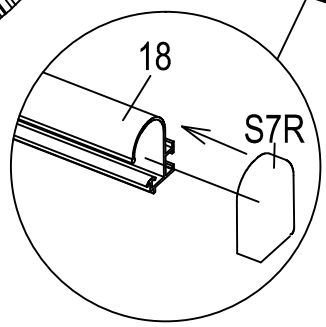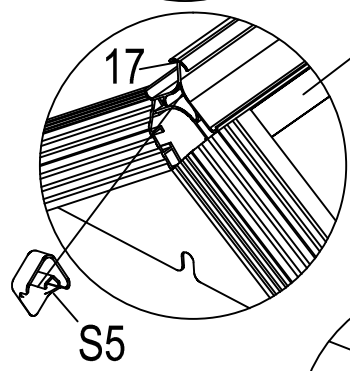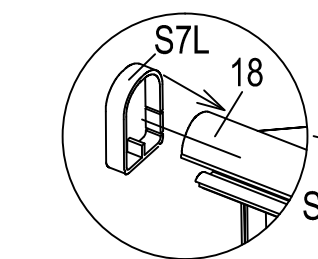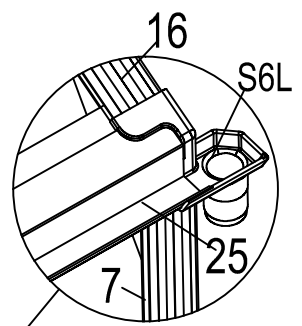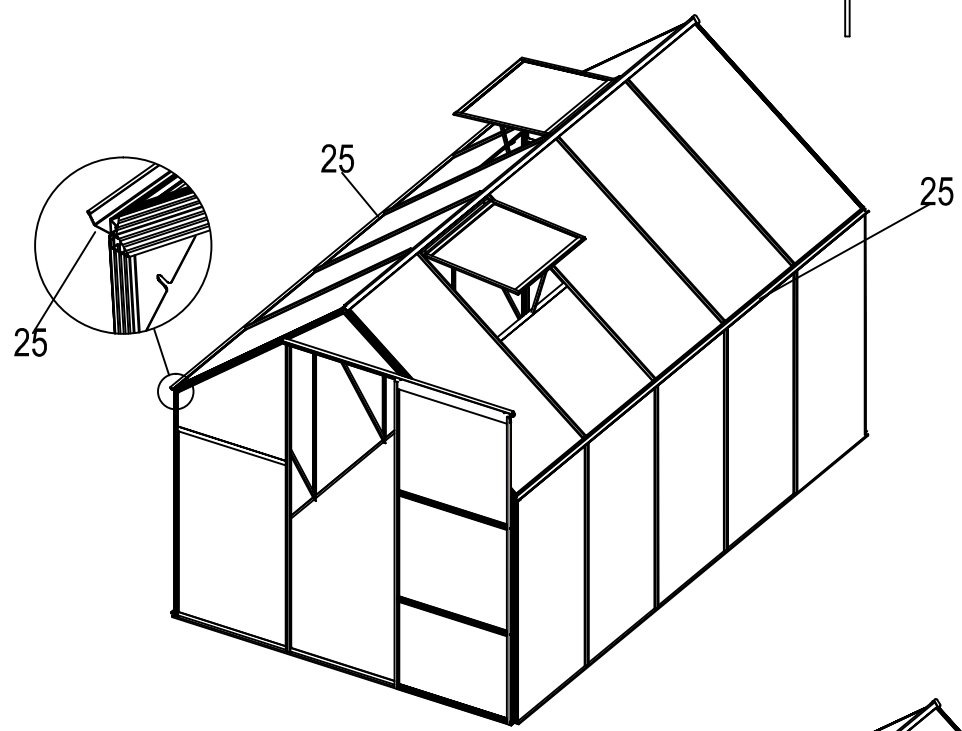


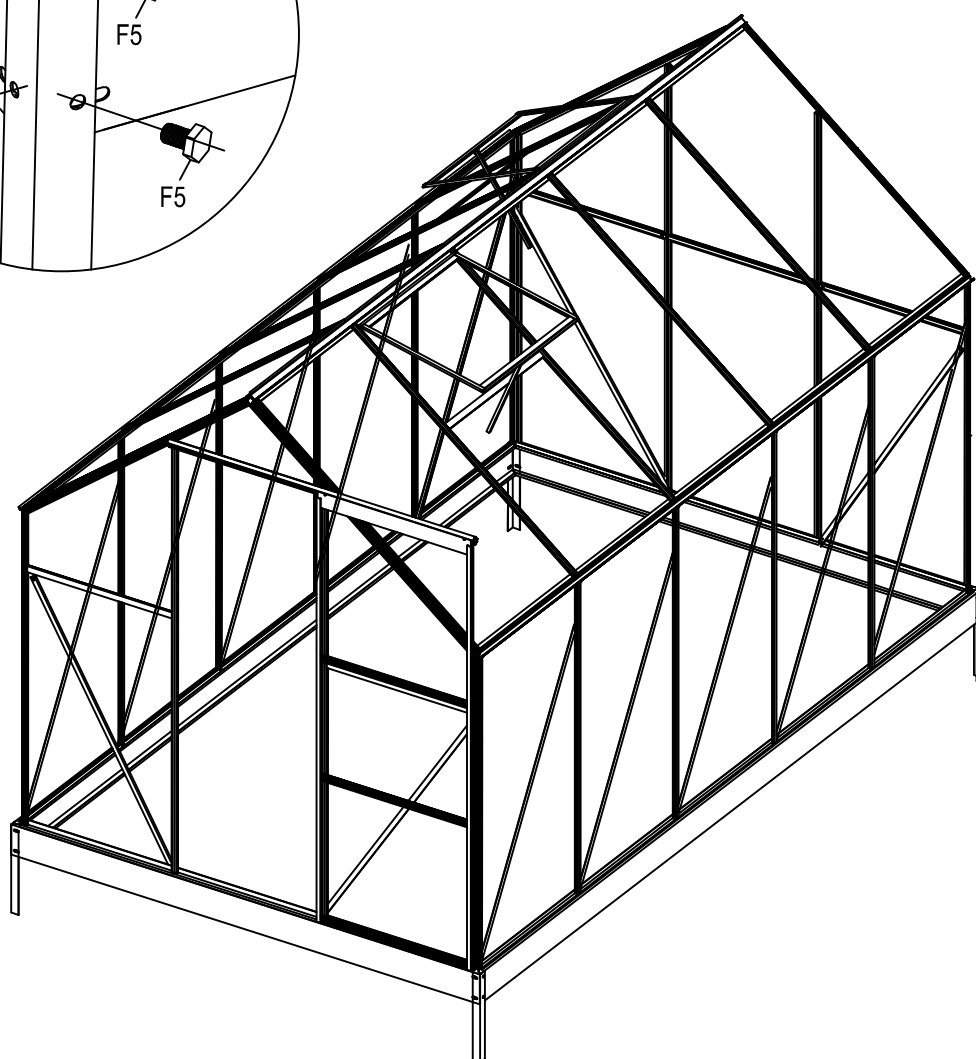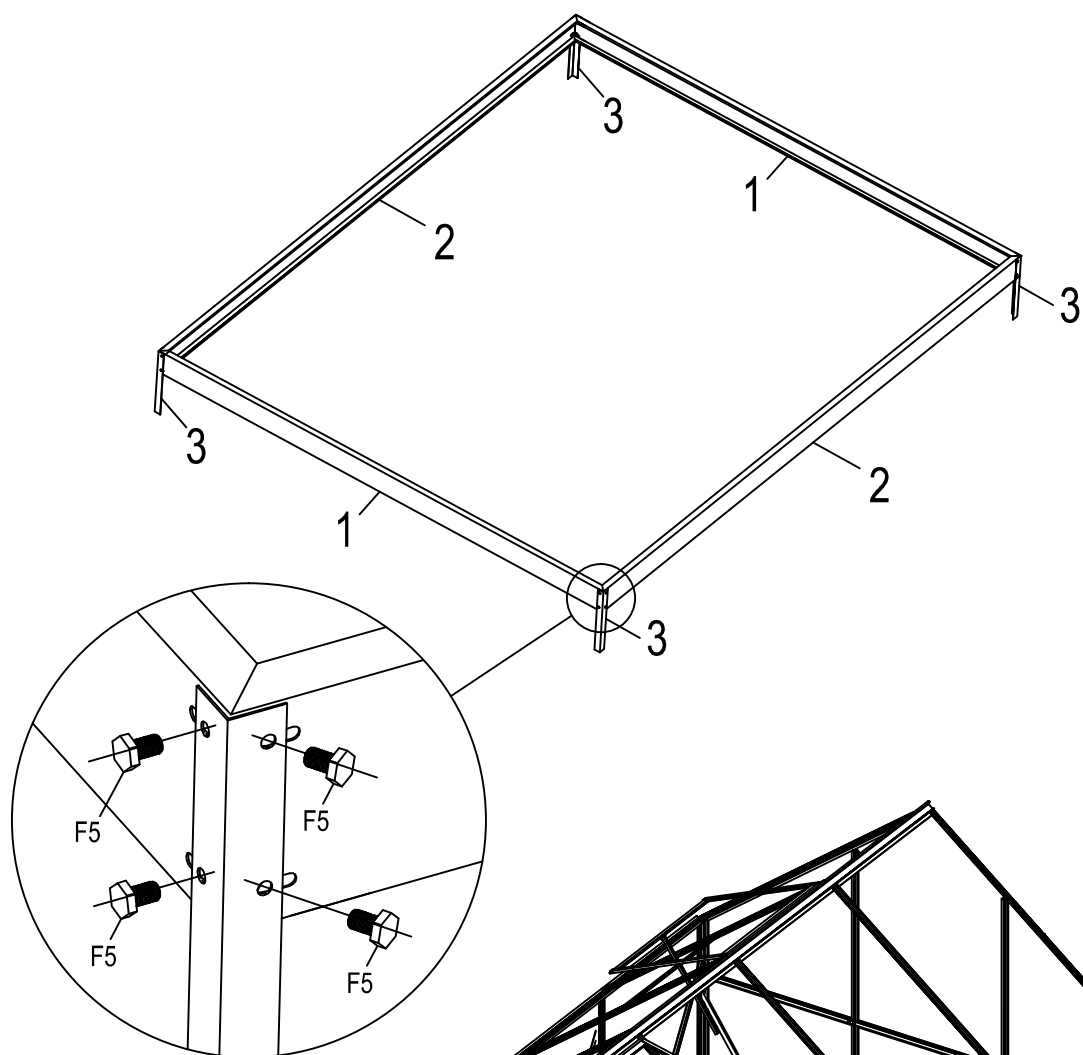


PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16

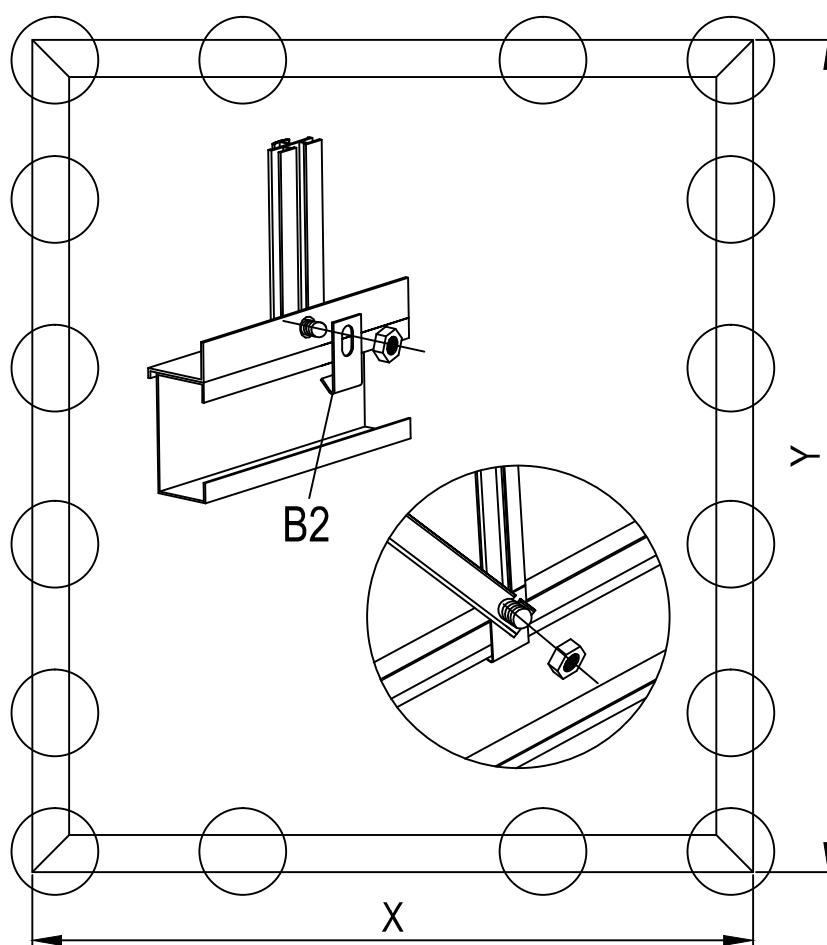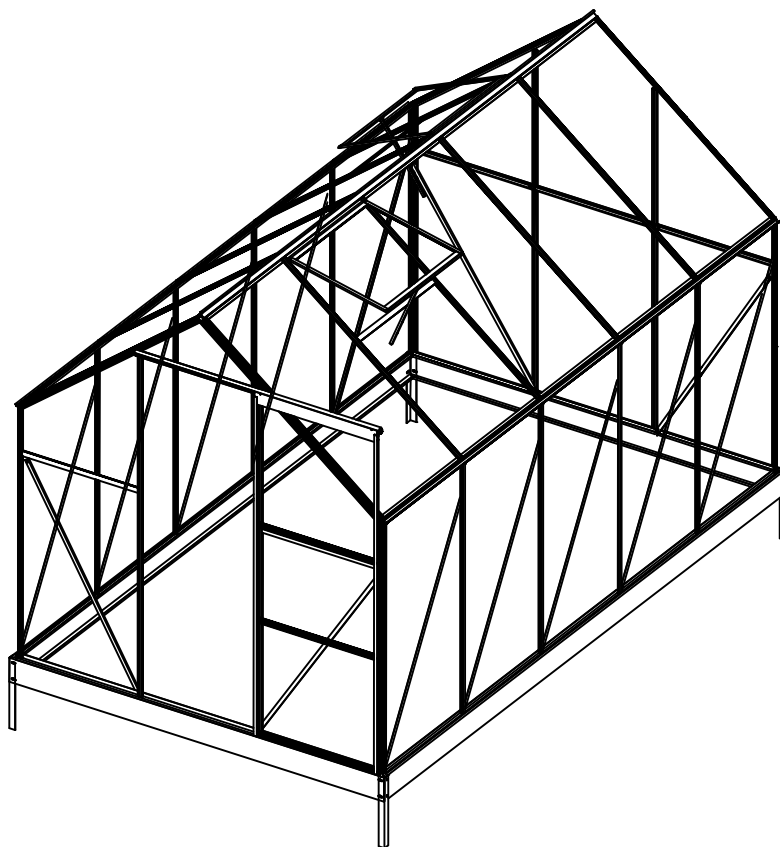

PART	NO.	Qty.
	B2	20




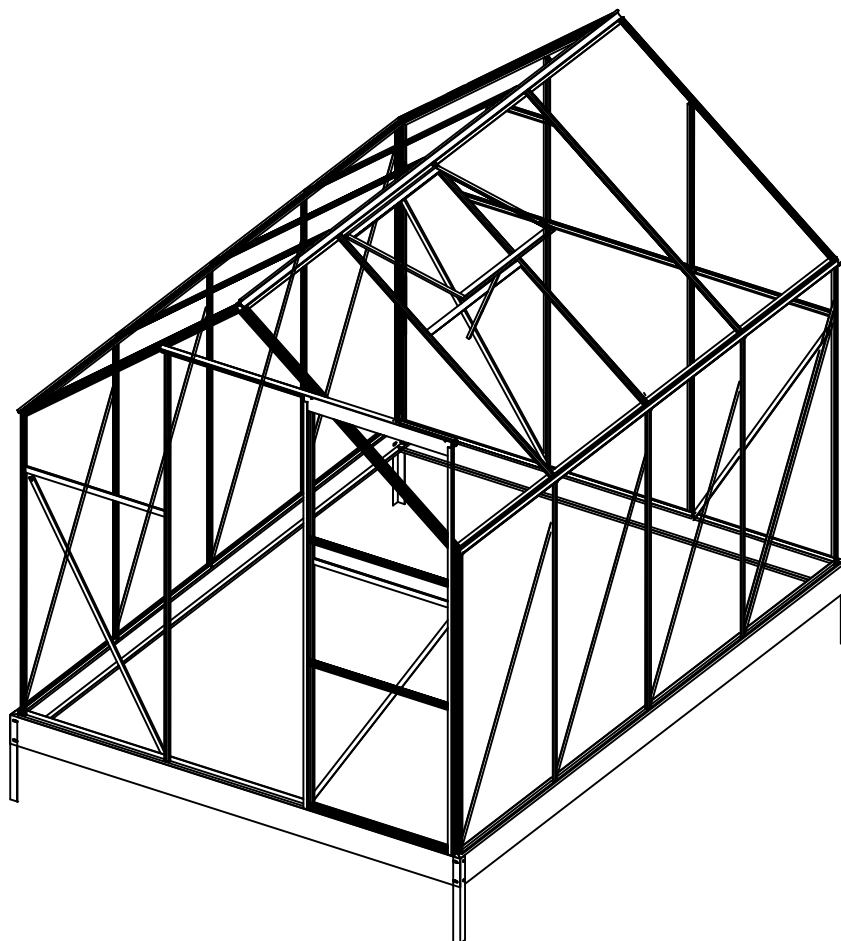




PARTS LIST

PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16
	B2	20

After assembling. Please make sure Part No 1 and No 2 keep plumb.
All the anchor No,3 is buried into ground. Keep part No, 1 and No 2 level.

PARTS LIST

PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	8
	20	8
	12	4
	15	3
	13	1

PART	NO.	Qty.
	14	1
	22	10
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	2
	B1	8
	B3	4
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	2
	T1	8
	T2	4
	S2	15
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	2
	F1	10
	F2	8
	F4	182

PART	NO.	Qty.
	F6	2
	F8	2
	F9	2
	S9	2

PC BOARDS	P1	3
	P2	2
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	10
	P9	8
	P10	2

Maintenance:

1. If the ground is not level, the thickness of the loose soil layer varies in places, the greenhouse may tilt to one side.
It is urgent to straighten greenhouses to avoid deformation
2. Do not let plants grow on the roof of the greenhouse - it may damage it

The sunshine board maintenance:

1. Avoid using sharp objects near the double glazing so as not to damage or scratch it.
2. Slight cracks can be covered with transparent adhesive tape. In case of severe damage, the plate must be replaced.
3. Polycarbonate contains flame retardant, but still keep it away from fire to avoid deformation.

Frame maintenance:

1. The rack is made of aluminum alloy. Over time, in a humid and hot environment, white spots may appear on it they should be wiped with a cloth.
2. If any distortions occur, please calibrate in a timely manner.

Precautions in bad weather conditions:


1. The aluminum alloy of the greenhouse is an electric conductor. You cannot be inside the greenhouse during a storm.
2. In case of strong wind (about 70 km / h), secure the greenhouse with a steel rope that can be attached to the anchors driven into the ground or tied to a tree
3. Clear the roof of leaves to avoid reducing the transparency of the greenhouse and weakening the heat preservation effect.
4. The roof should be stripped of snow to avoid breakage of the glazing.

Manufacturer

Dajar Sp. z o.o.
ul. Poławska 6
75 – 072 Koszalin
Poland
tel. 0048 947202626
www.dajar.com

Gewächshaus 310x190x195cm

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

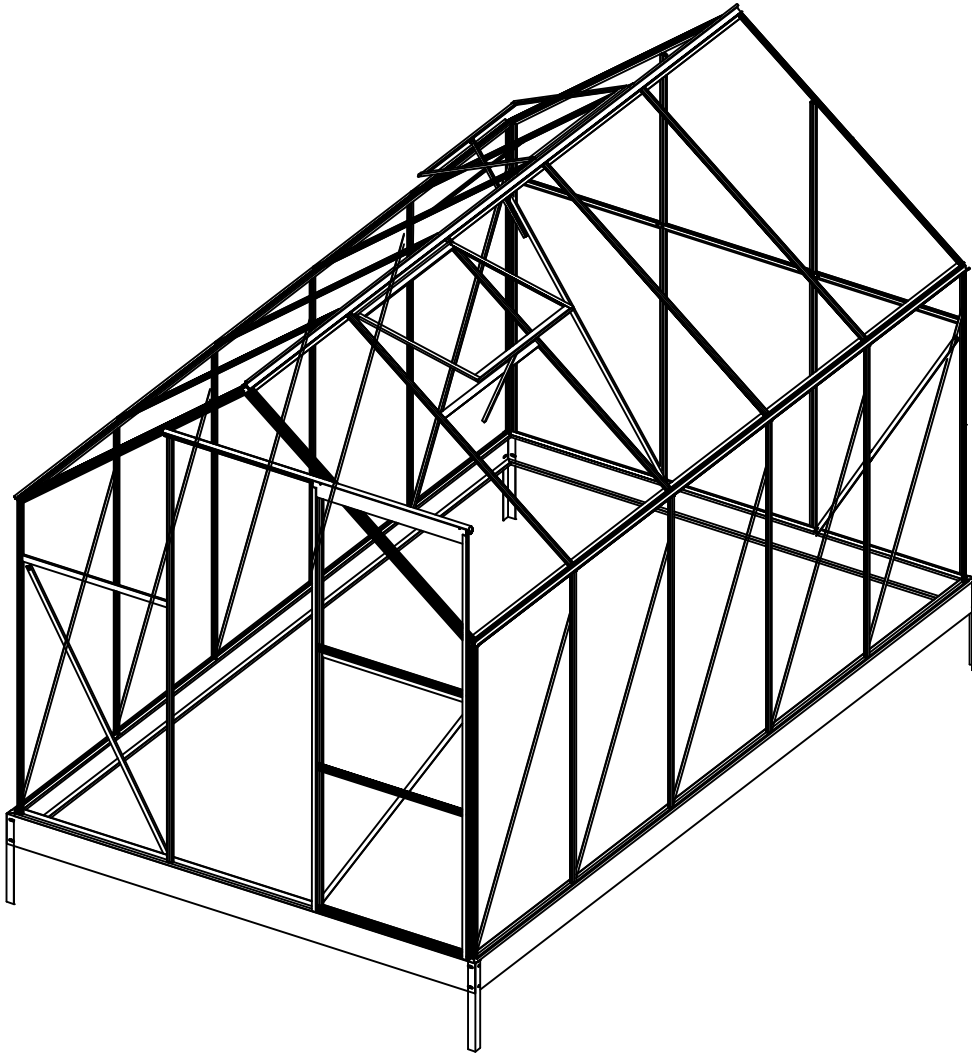

Wichtig

Lesen Sie sich die Anweisungen sorgfältig durch,
bevor Sie mit der Montage des Gewächshauses beginnen.
überprüfen Sie Ihre Ware vor der Montage sorgfältig auf Vollständigkeit und Zustand.
Bitte befolgen Sie beim Aufbau die Schritte der Anleitung.
Ziehen Sie die Stufen im Gewächshaus erst fest, wenn die Installation der Polycarbonatplatten
abgeschlossen ist.
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, falls Sie später noch einmal
Hilfe benötigen.

SICHERHEITSHINWEISE Tragen Sie

Handschuhe während der Montage.

Bauen Sie nicht bei stark windigem oder nassem Wetter auf, es wäre gefährlich für das Produkt und für Sie. Kommen Sie mit den Aluminiumprofilen nicht in die Nähe von Stromleitungen. Beim Aufbau bitte Schutzbrille und Arbeitsschuhe tragen. Achten Sie darauf, dass keine Kinder in der Nähe sind. Das Gewächshaus muss auf einer ebenen Fläche positioniert und am Ende befestigt werden. Während des Aufbaus ist das Gewächshaus nicht stabil und es dürfen keine Gegenstände etc. angelehnt werden.

Suchen Sie sich eine Windgeschützte Stelle zum Aufbau aus.

Versuchen Sie nicht, dieses Gewächshaus zusammenzubauen,

wenn Sie müde sind, Drogen genommen haben oder

Alkohol. Achten Sie darauf, dass Sie keine heißen Gegenstände wie Grills etc.

im Gewächshaus aufbewahren. Stellen Sie sicher, dass sich keine

Rohre oder Kabel im Boden befinden, bevor

Sie das Gewächshaus dort befestigen.

ALLGEMEINE BERATUNG:

Mindestens 3 Personen zum Aufbau des Gewächshauses.

Die Montage des Gewächshauses kann mehrere Stunden dauern. (Ca. 180 minute).

Wählen Sie eine gute Position für Gewächshaus aus. Achten Sie auf die Witterung und die Sonneneinstrahlung. Sie können dieses Gewächshaus auf einem Fundament befestigen.

Prüfen Sie vorher ob alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind.

Halten Sie alle kleinen Teile (Schrauben usw.) in einer Schalen, damit sie nicht verloren gehen.

Beachten Sie, dass die Tür auf der rechten Seite aufklappbar ist und sich somit nach rechts öffnet. Halten Sie das Dach frei von Blättern und Schnee.

PFLEGE UND WARTUNG


Wenn Ihr Gewächshaus gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und säubern Sie es mit kühlem sauberem Wasser.

Verwenden Sie KEIN Aceton, Schleifmittel oder andere spezielle Reinigungsmittel um die klaren Paneele zu reinigen.

Werkzeuge und Ausrüstung sind erforderlich!

Schutzausrüstung:

1. Schutzhelm
2. Handschuhe
3. Lange Kleidung
4. Schutzbrille
5. Verbandskasten

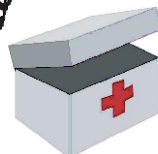


Messgeräte:

1. Maßband (5 m)
2. Winkel
3. Wasserwaage




Werkzeuge:


1. Schraubenschlüssel 8mm
2. Akkuschauber
3. Kreuzschraubendreher
4. Hammer
5. Silikon
6. Messer

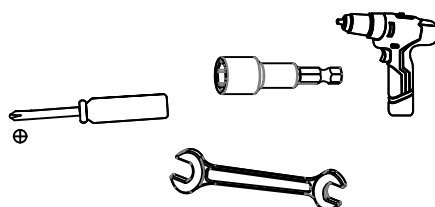

Zusammenfassung der Polycarbonatplatten

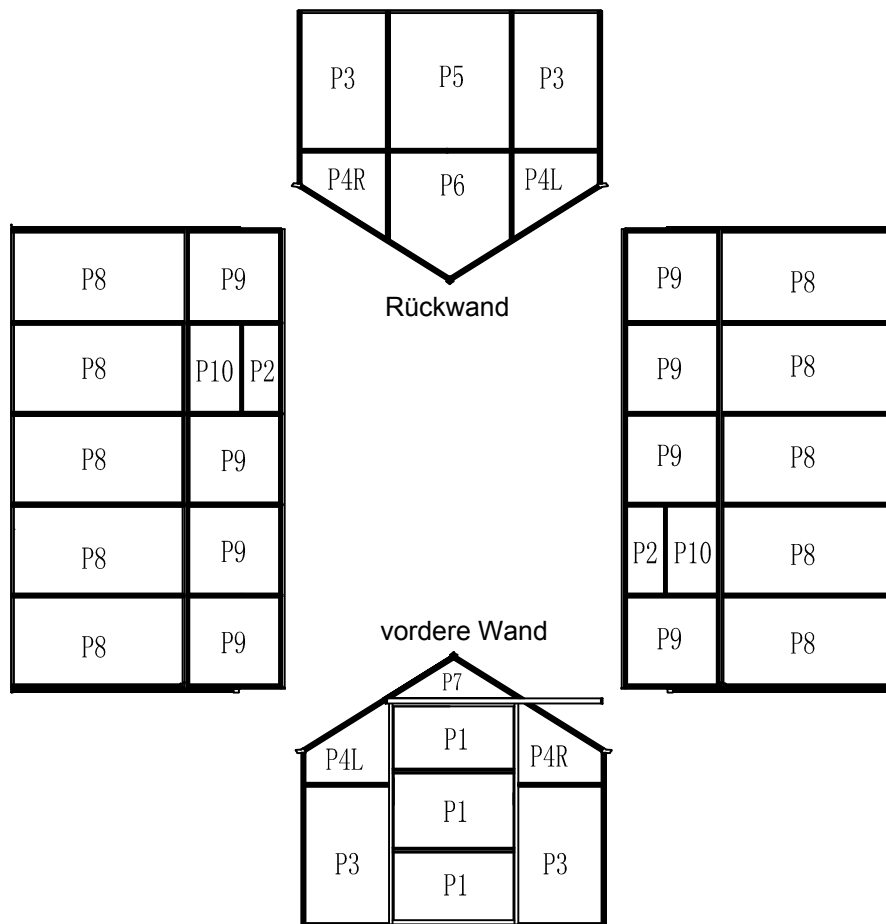

Die UV-geschützte Seite des Blattes ist mit einer transparenten Folie bedeckt und muss der Sonne zugewandt sein

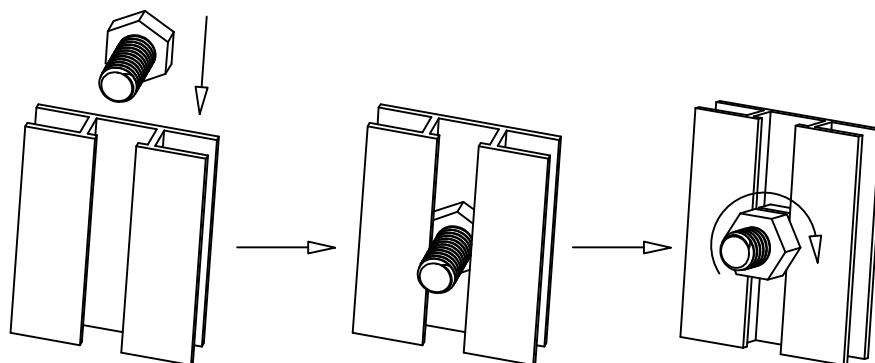



Installation hexagonale Schraube

Legen Sie die "Hexagonalschraube" in die Nut, drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.


Schieben Sie die "Hexagonalschraube" von Hand ein und drehen Sie an der benötigten Stelle fest.

Setzen Sie die restlichen Teile auf die Schraube und bringen Sie die Mutter an.


PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	F1	10

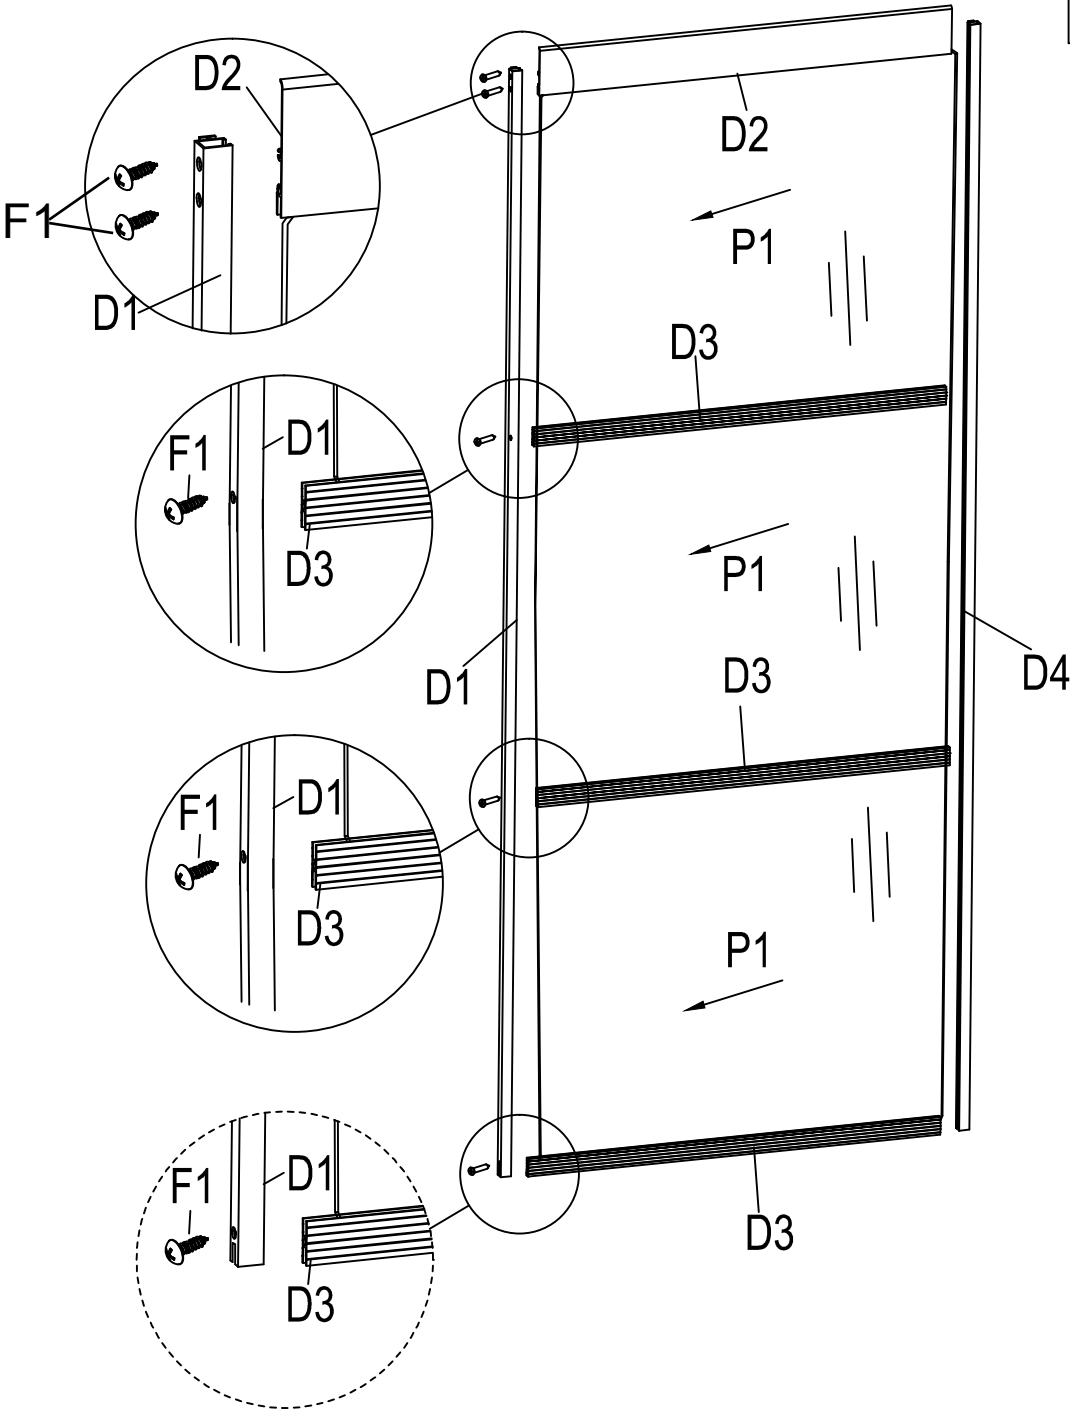


FENSTER

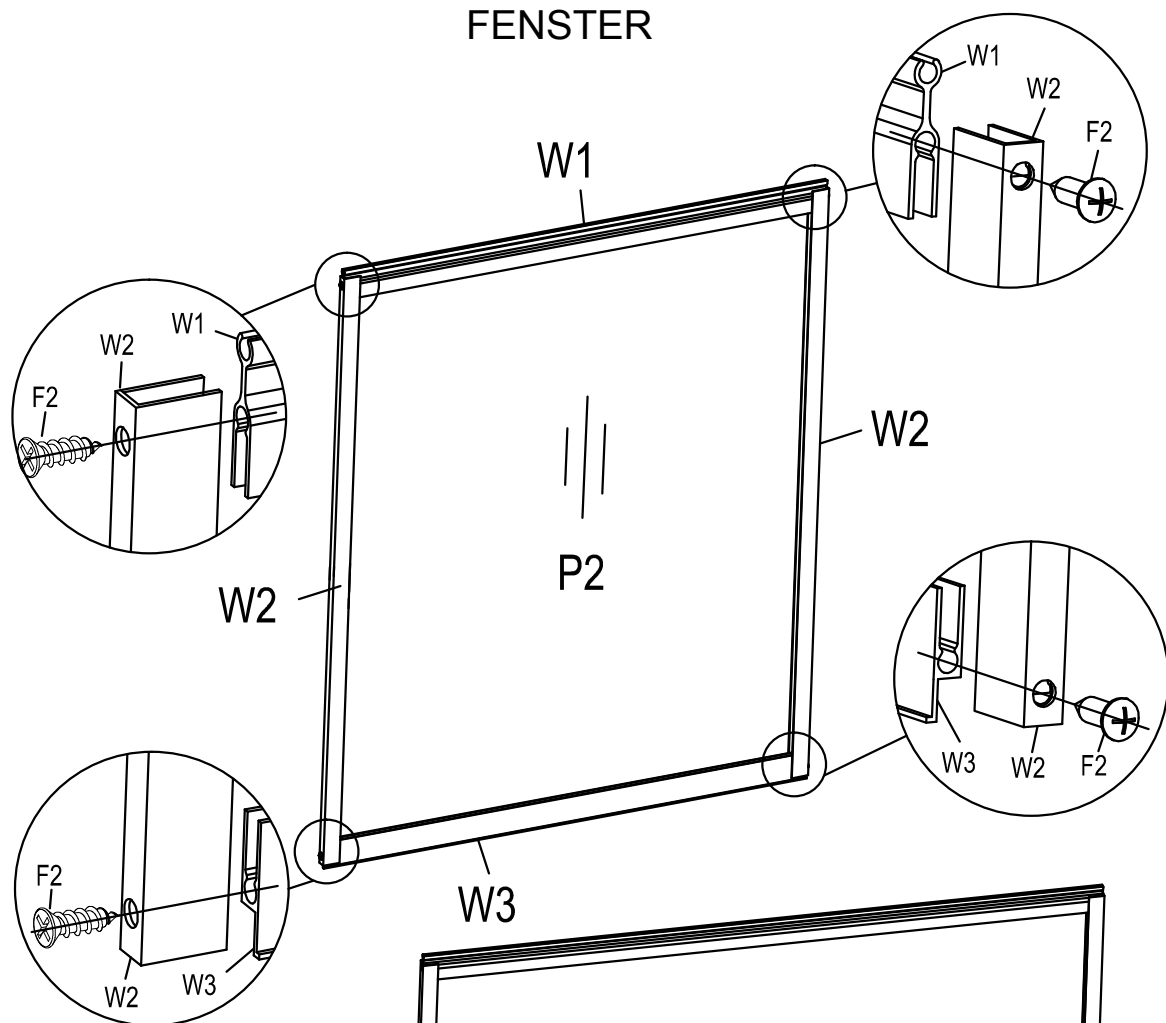


PART	NO.	Qty.
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	S8	2
	S9	2
	F2	8
	F8	2
	F9	2

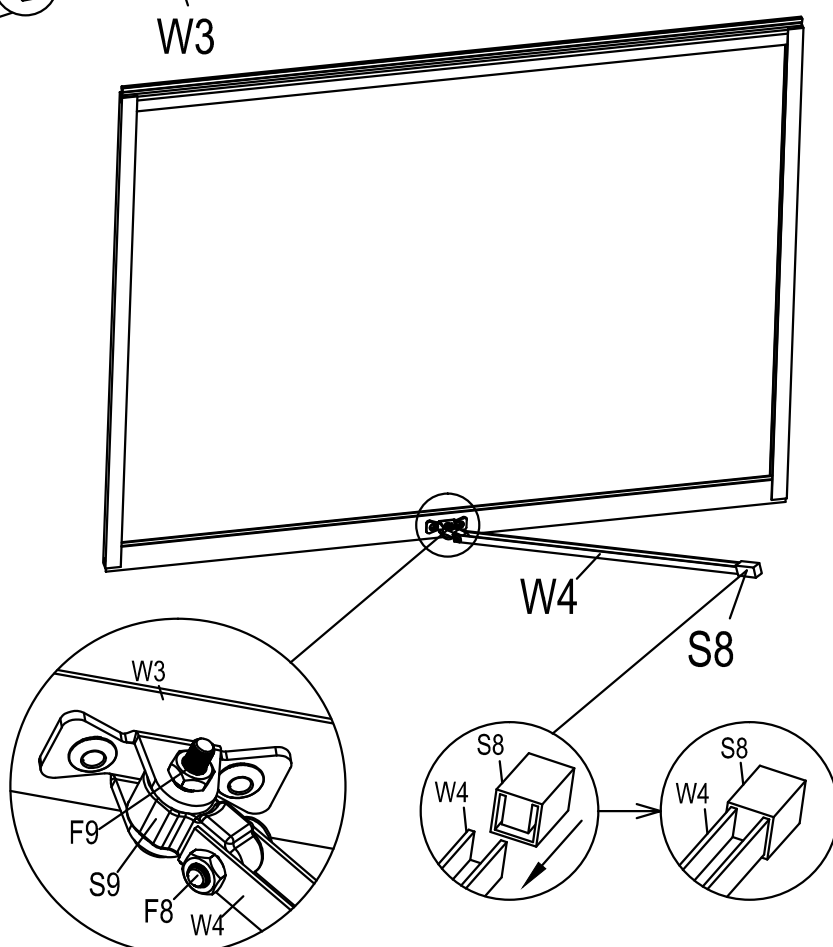

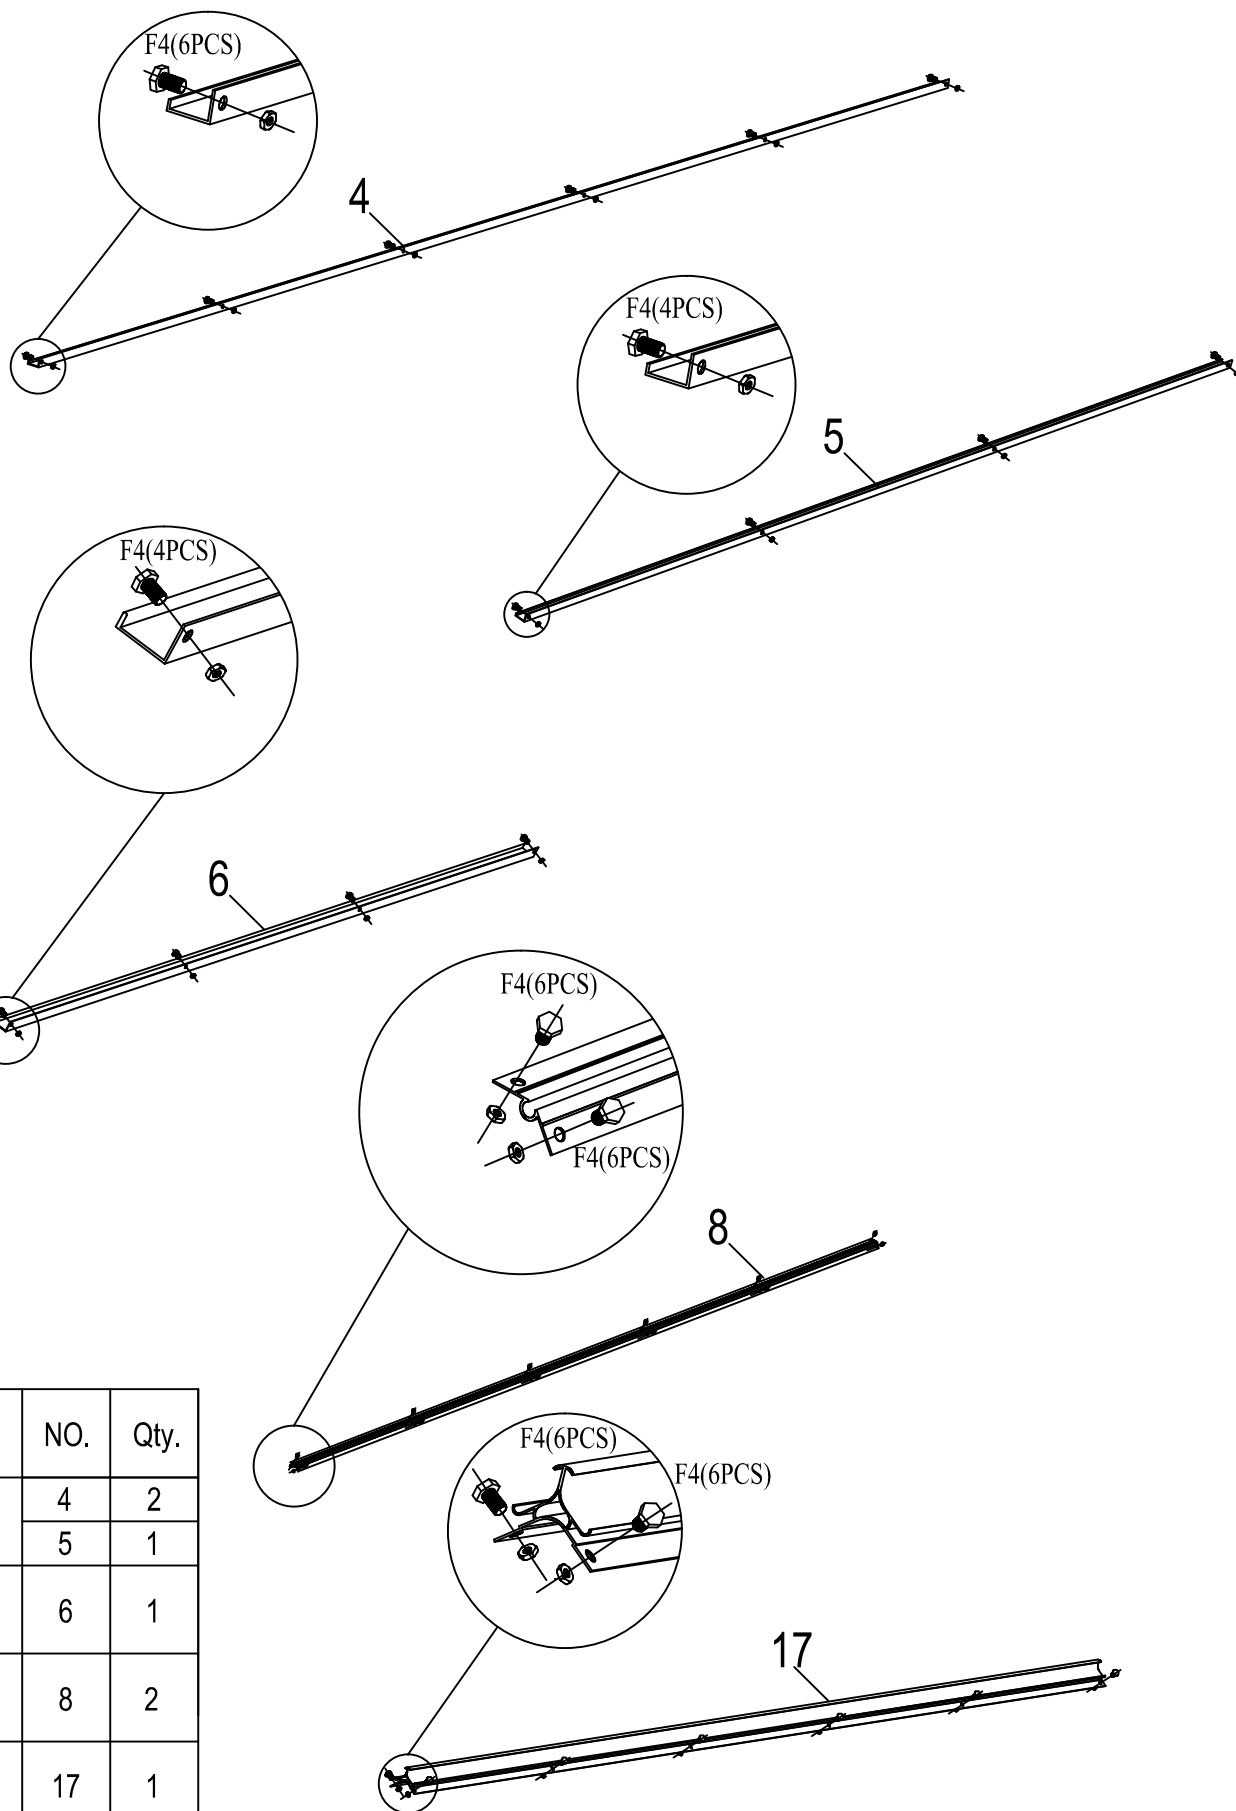


PART	NO.	Qty.
	4	2
	5	1
	6	1
	8	2
	17	1
	F4	56

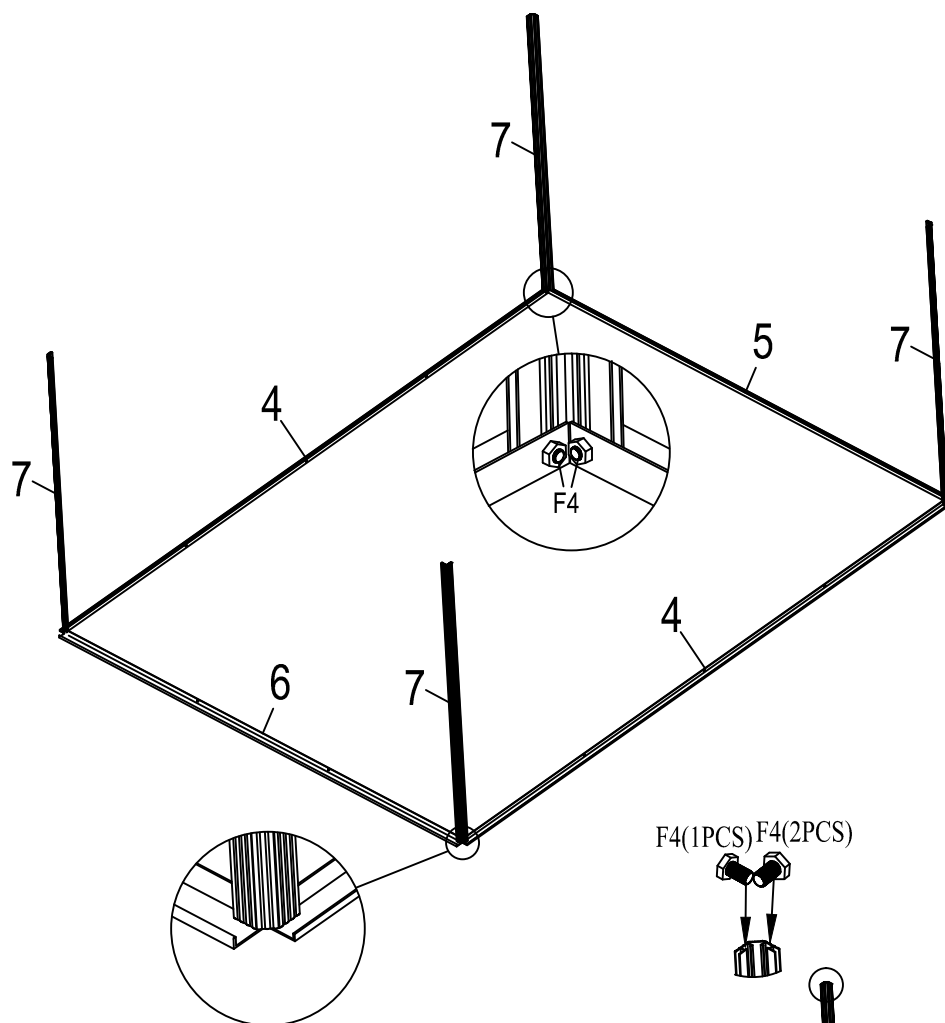


F4(1PCS) F4(2PCS)


F4(1PCS)/ 10R and 10L

F4(2PCS) F4(1PCS)

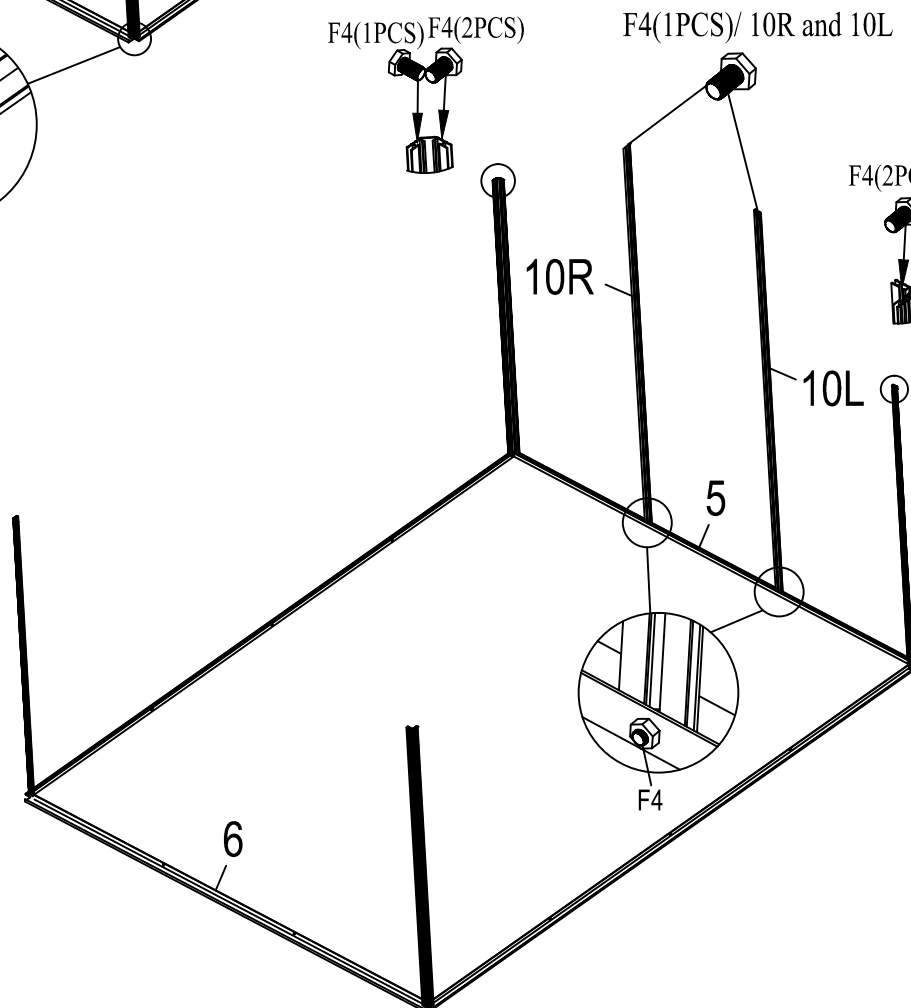



PART	NO.	Qty.
	7	4
	10R	1
	10L	1
	F4	8

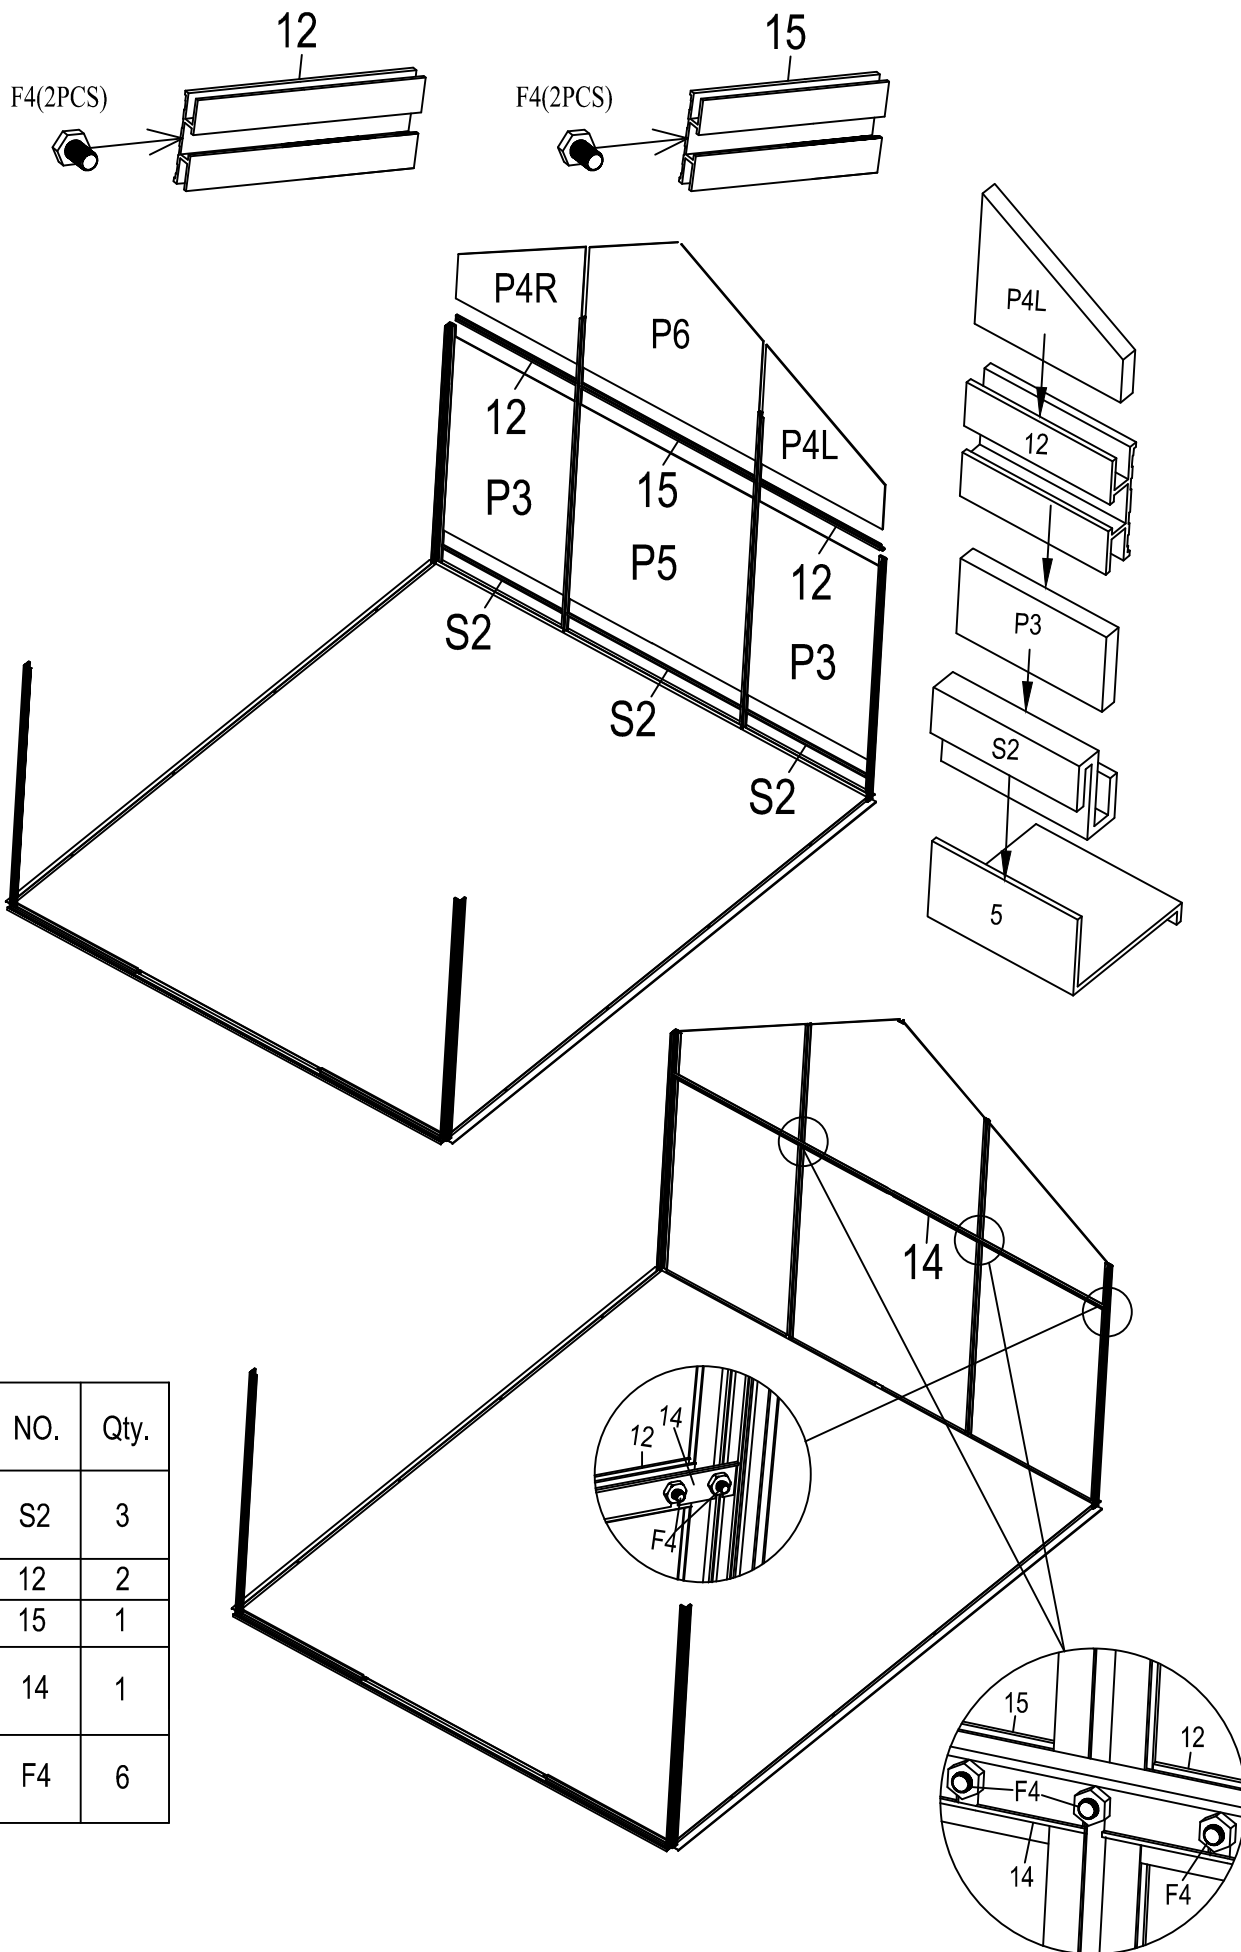

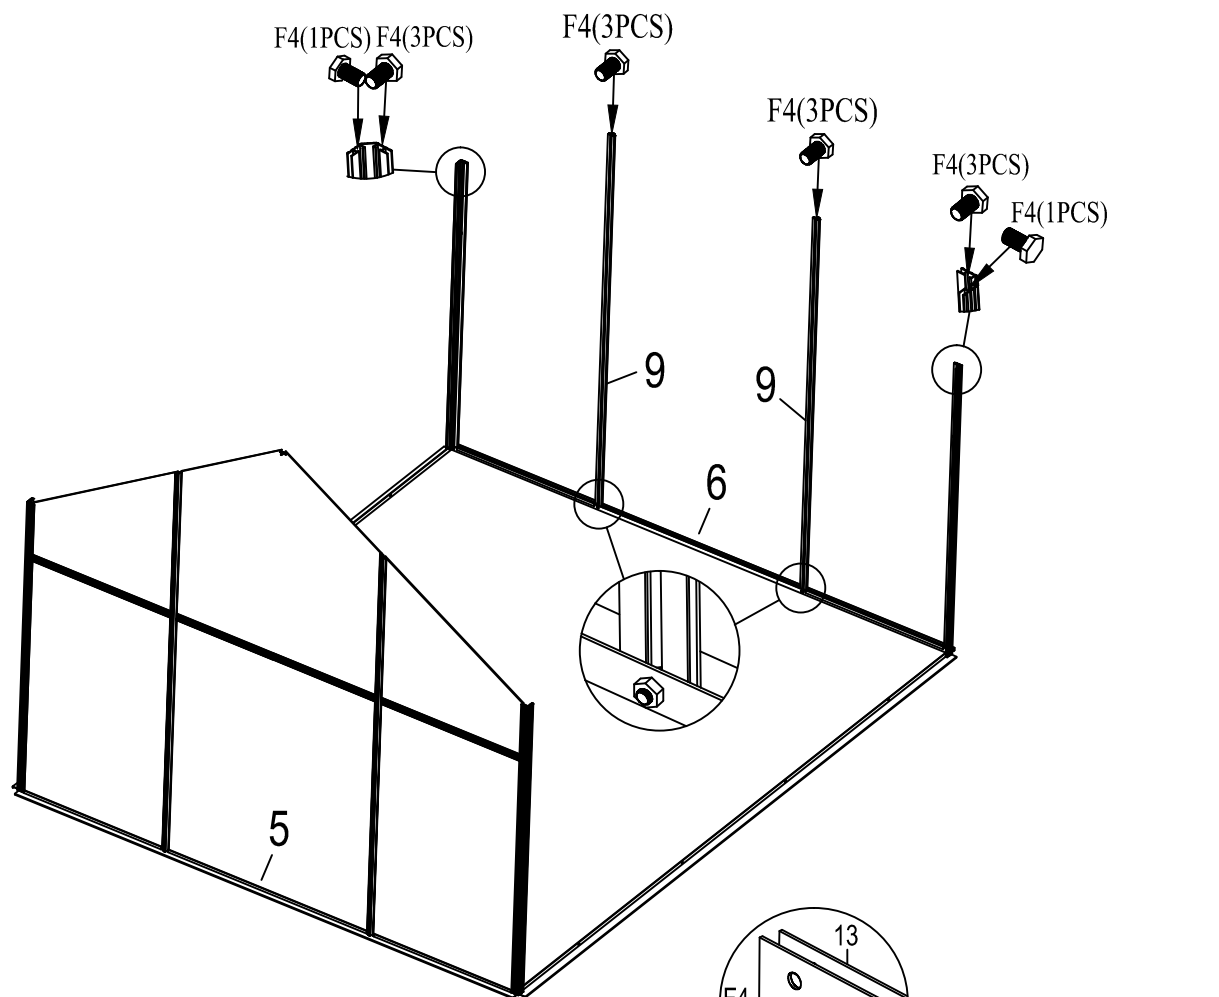





PART	NO.	Qty.
	9	2
	13	1
	F4	16

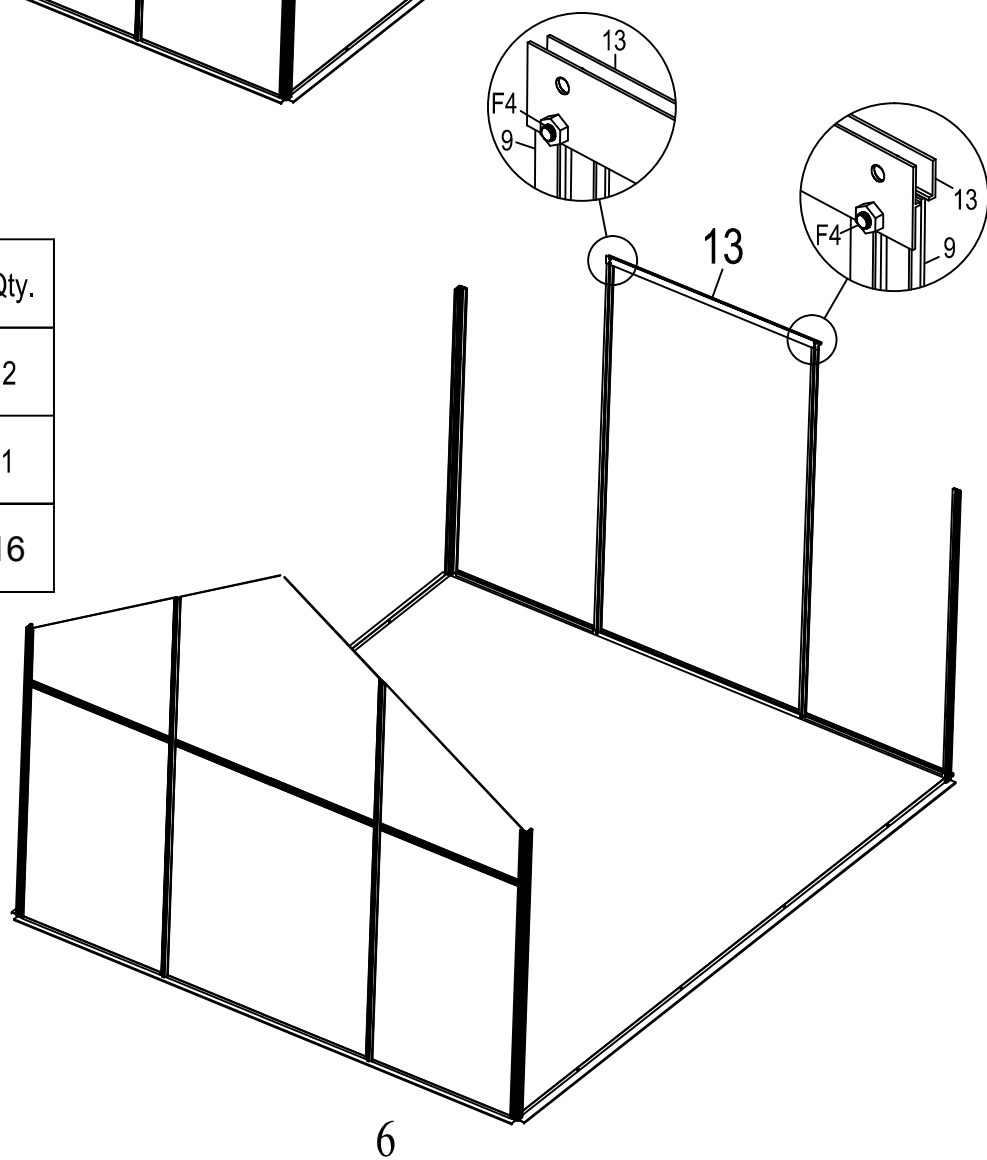

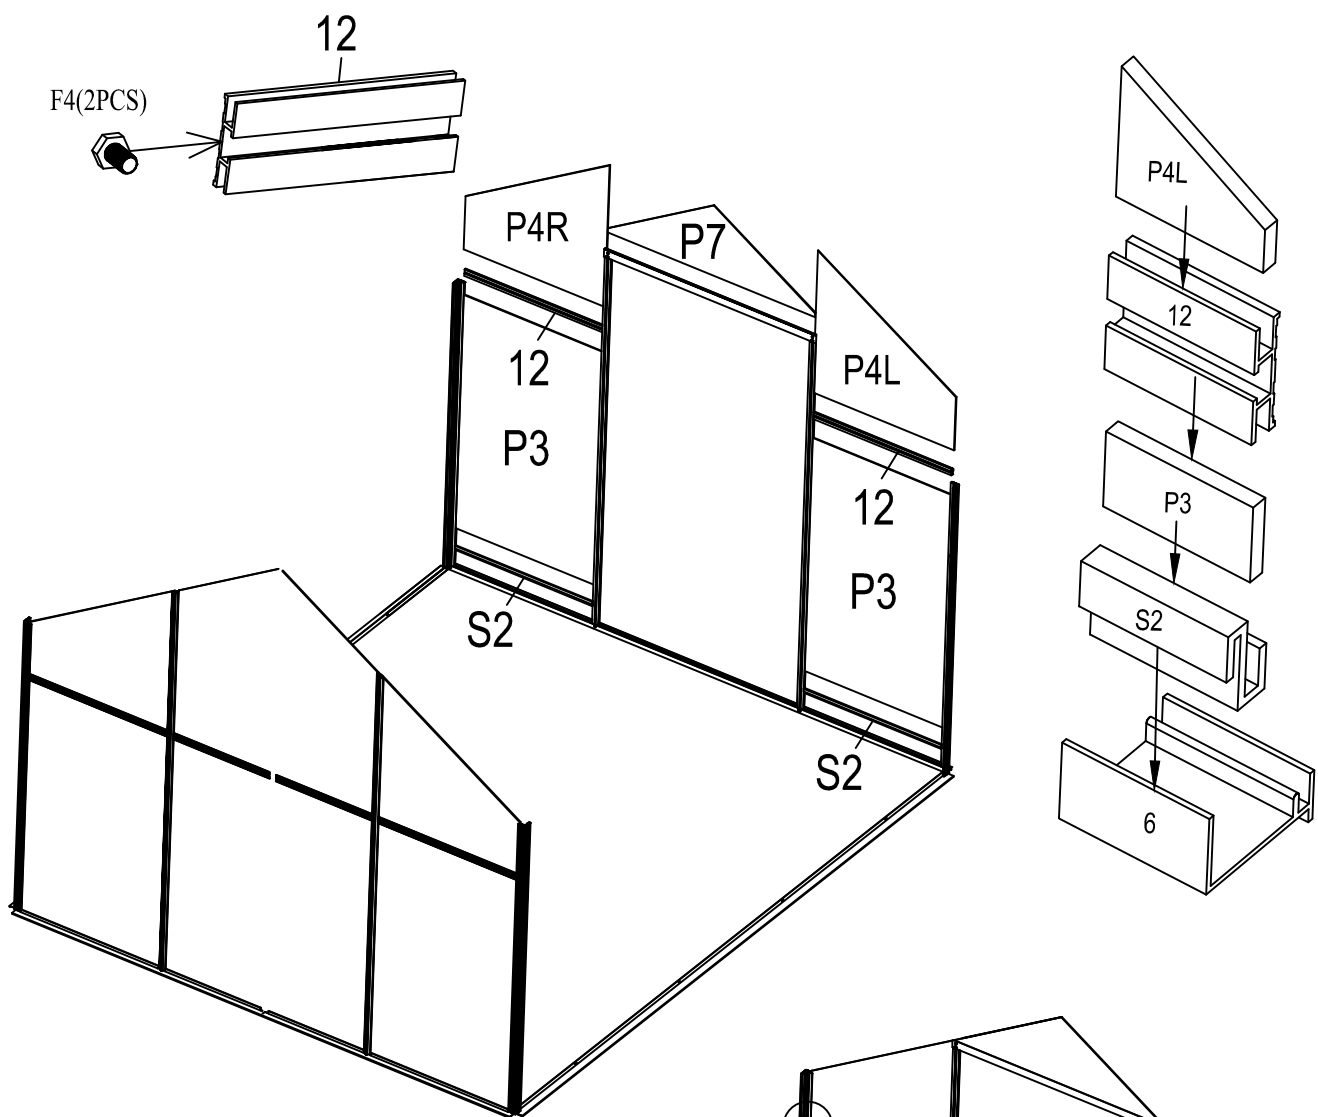




PART	NO.	Qty.
	S2	2
	12	2
	B1	4
	F4	4

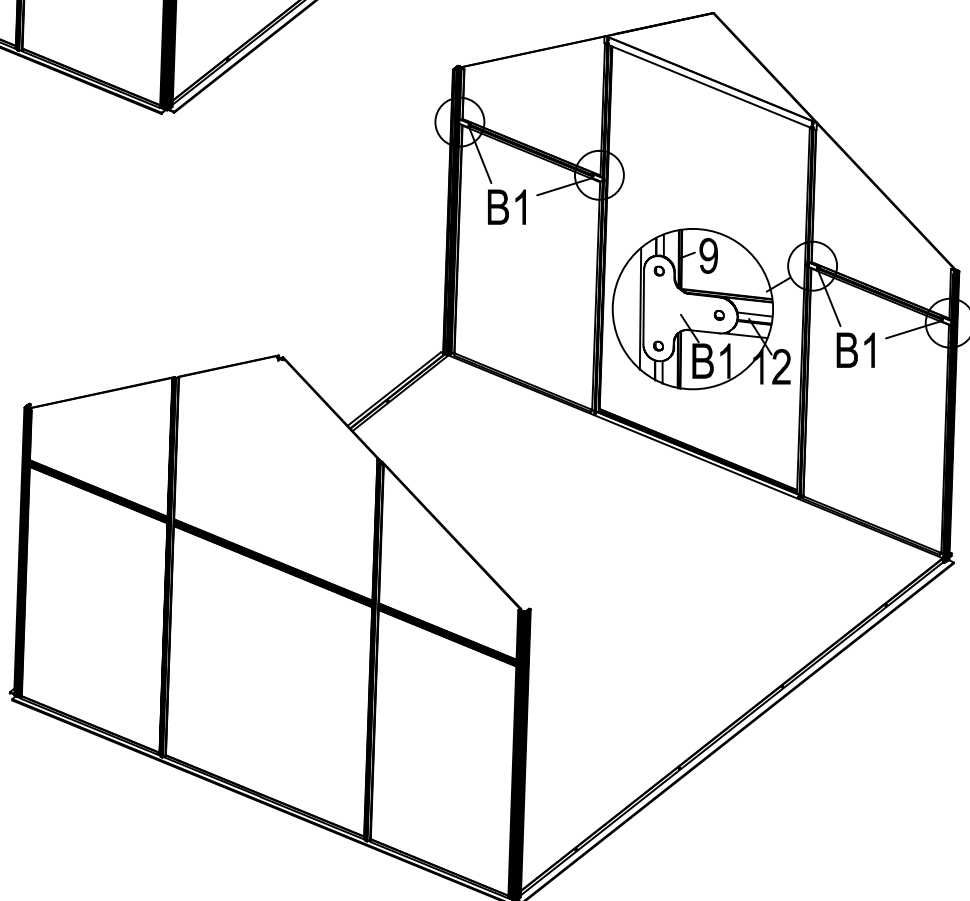


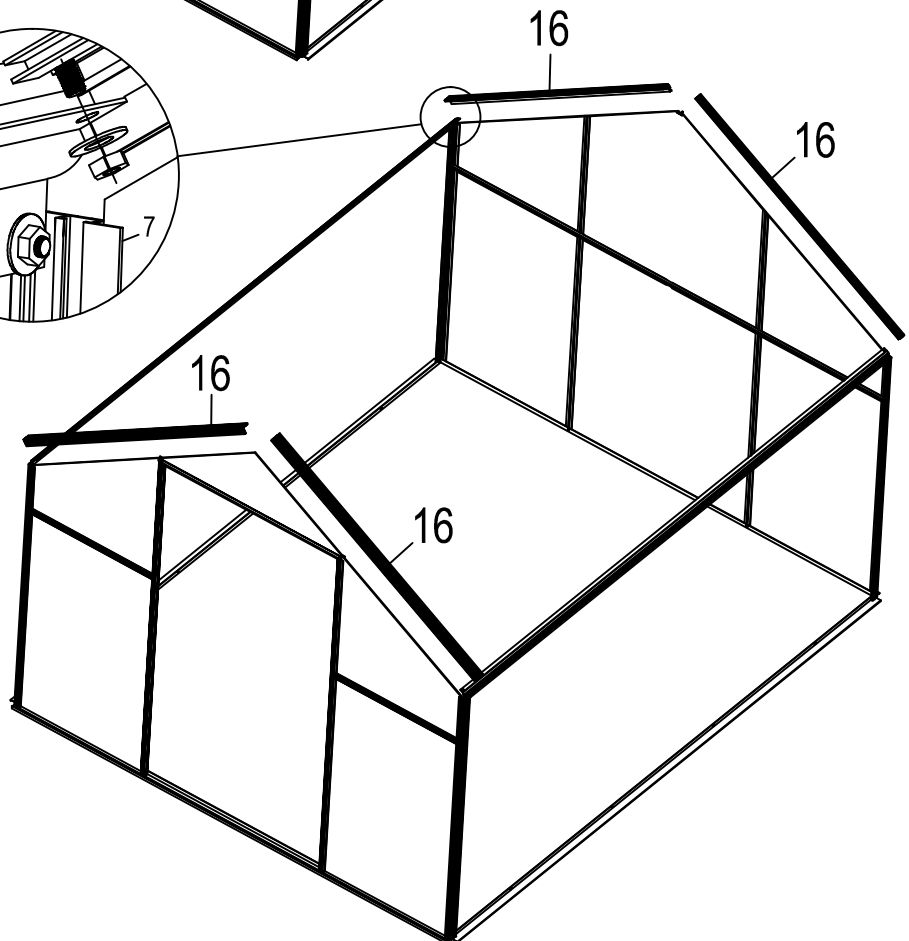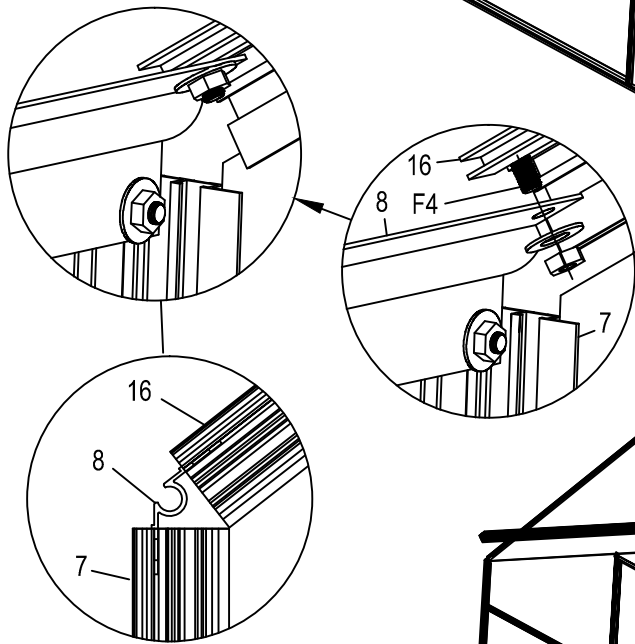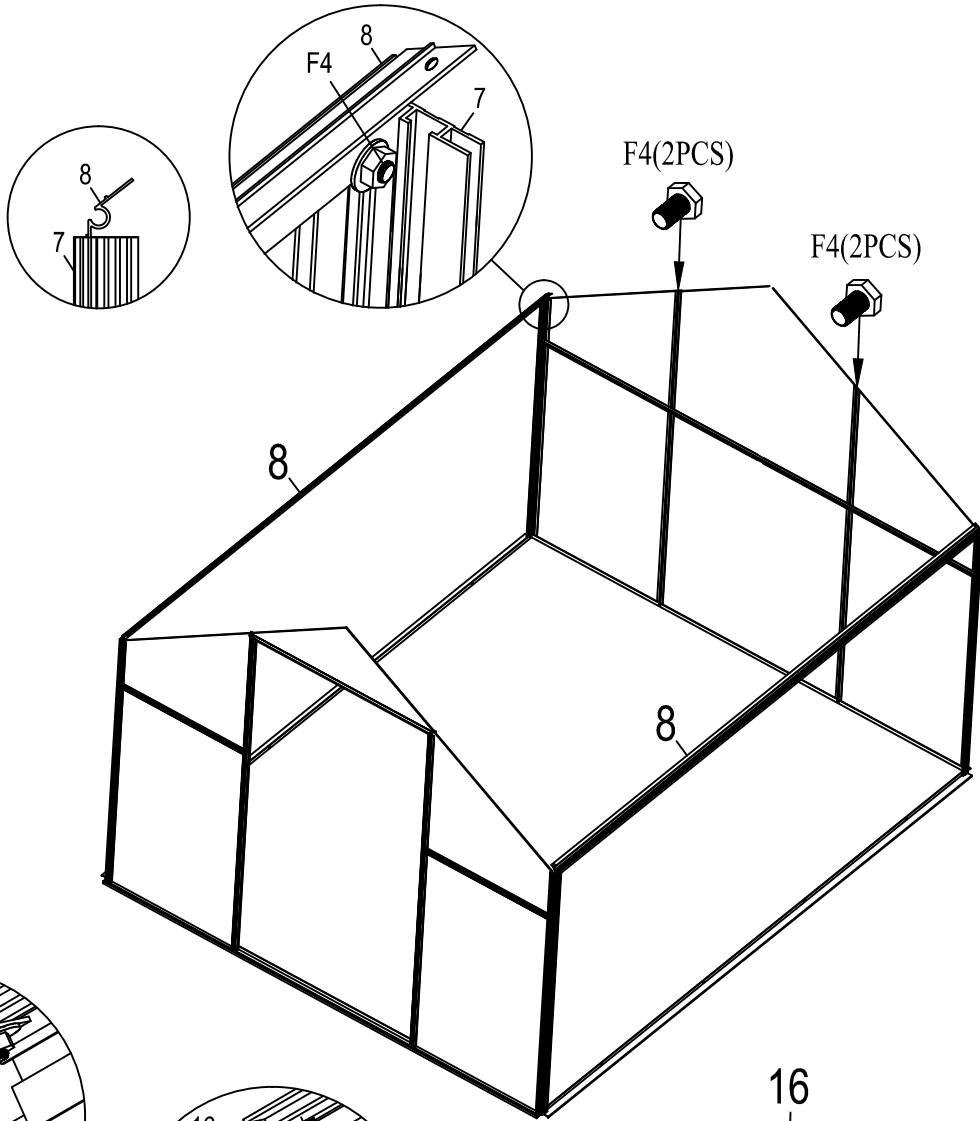




PART	NO.	Qty.
	8	2
	16	4
	F4	4

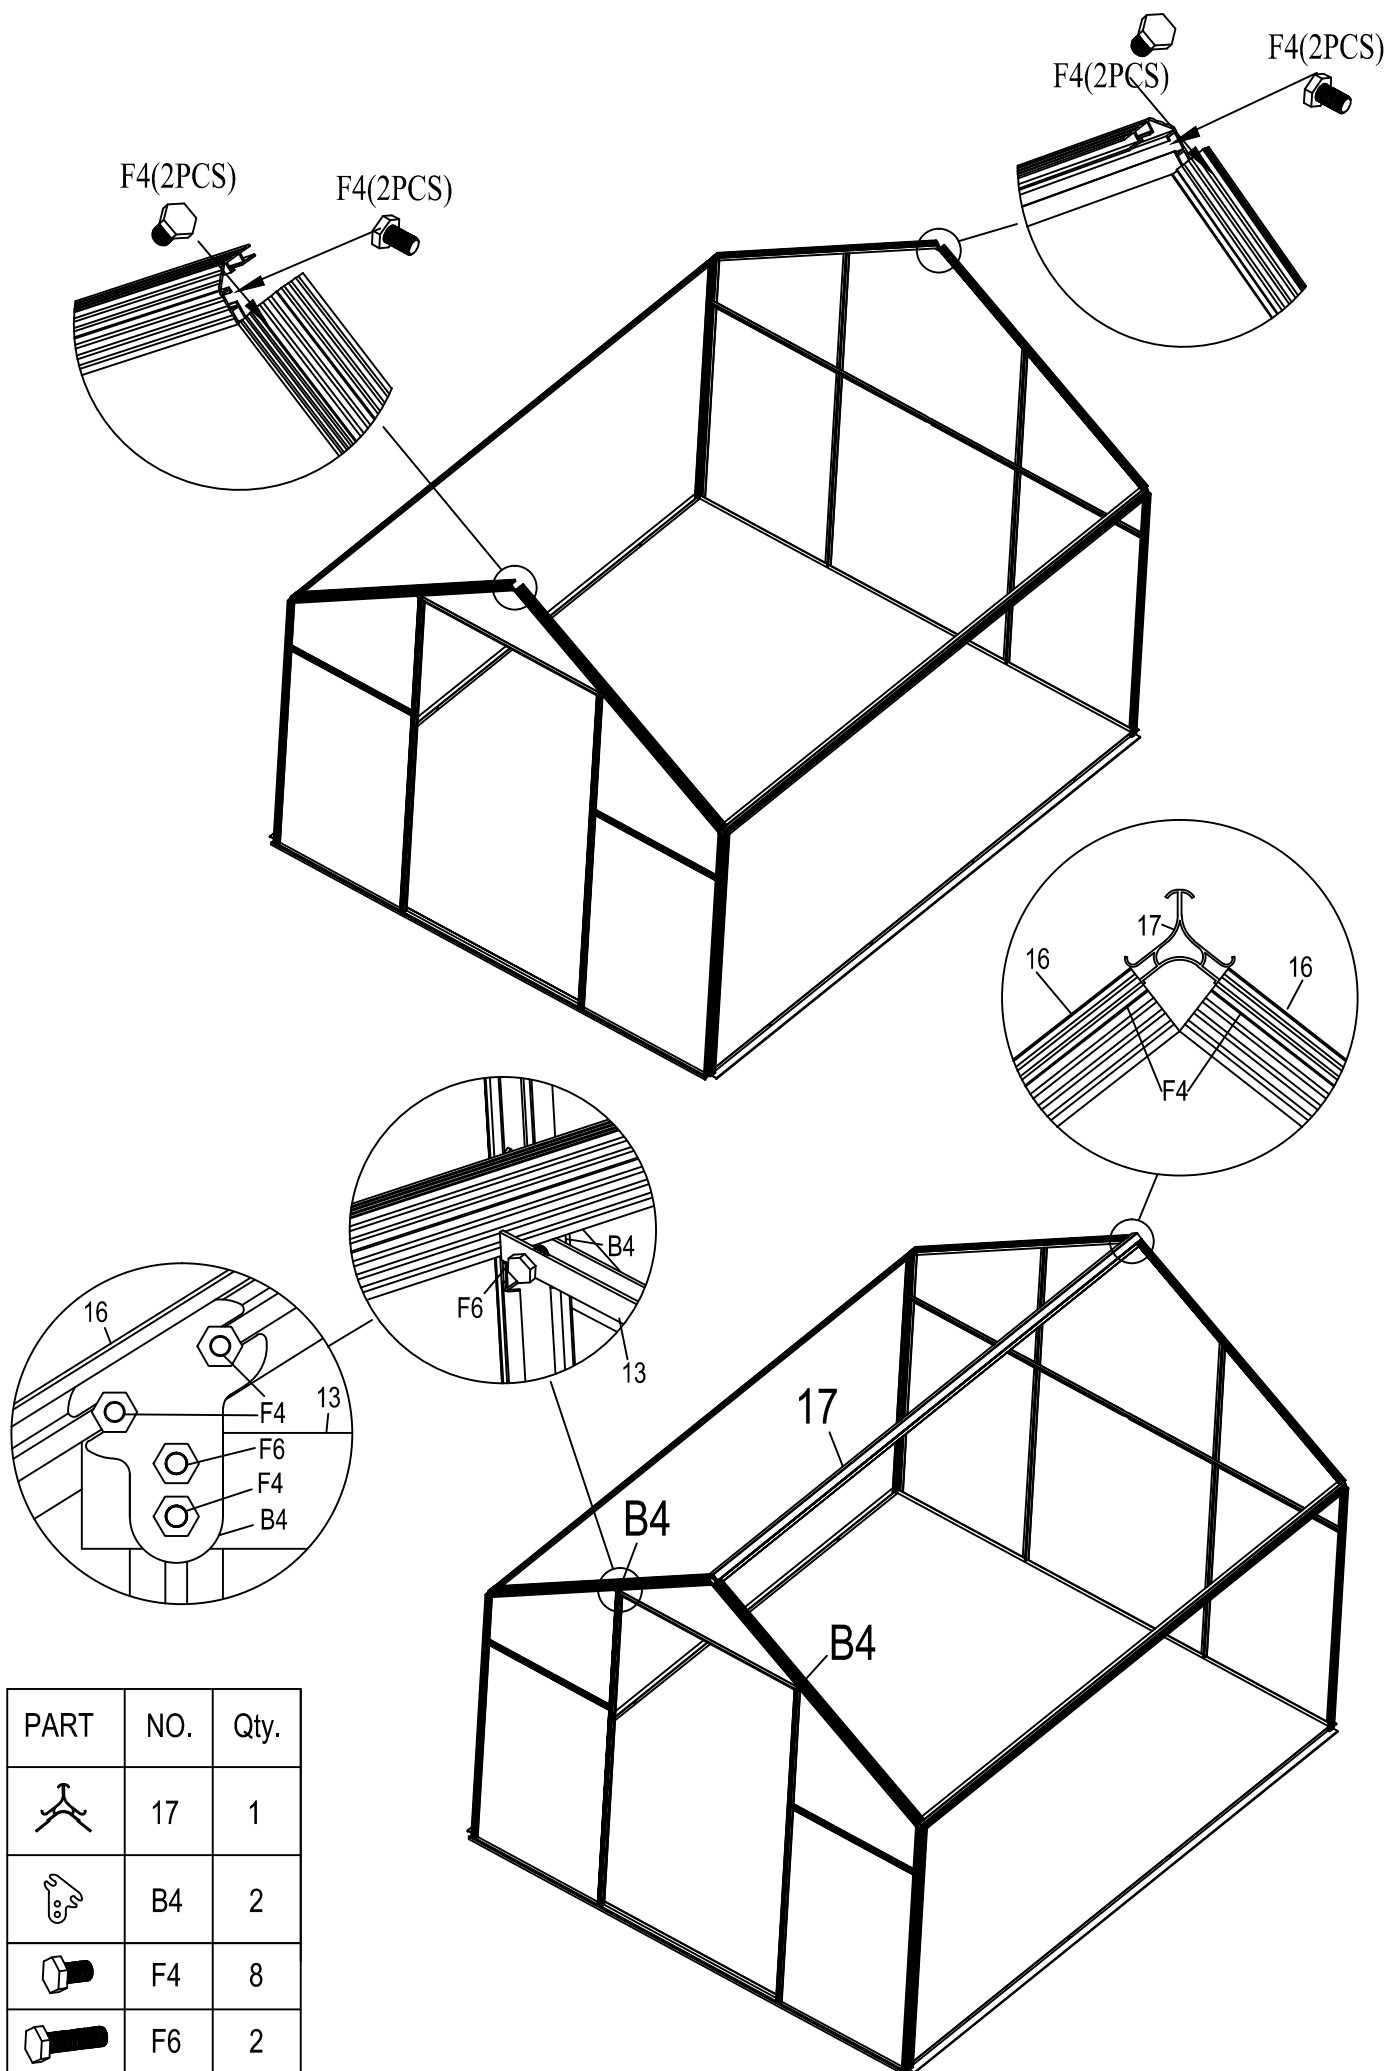

PART	NO.	Qty.
	B4	2
	B6	2
	B5	4
	F4	24
	18	1
	26	2

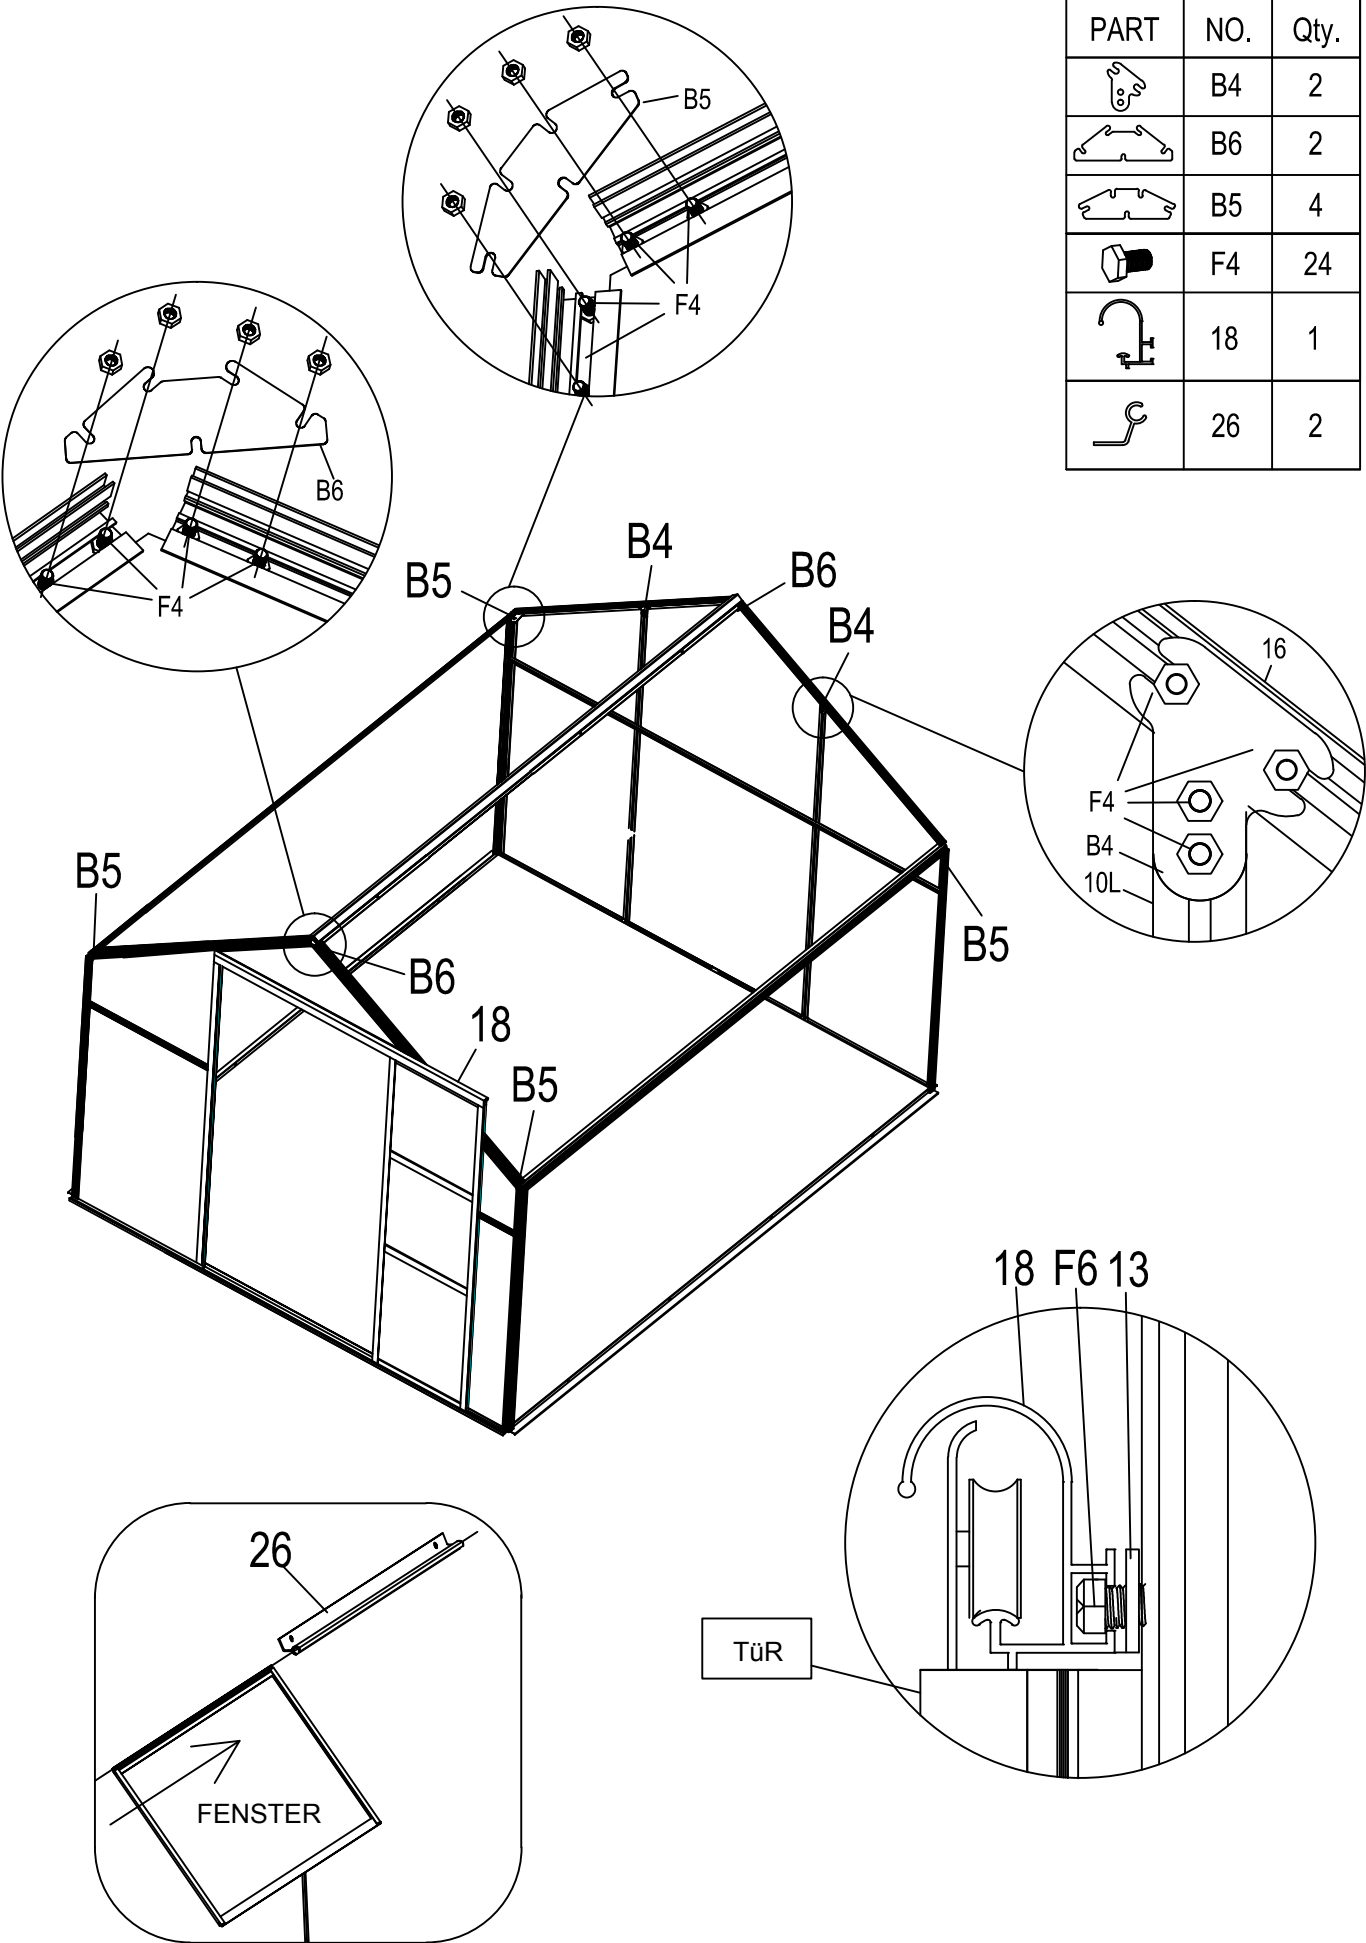


F4(2PCS)

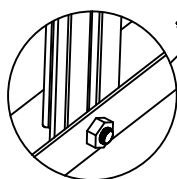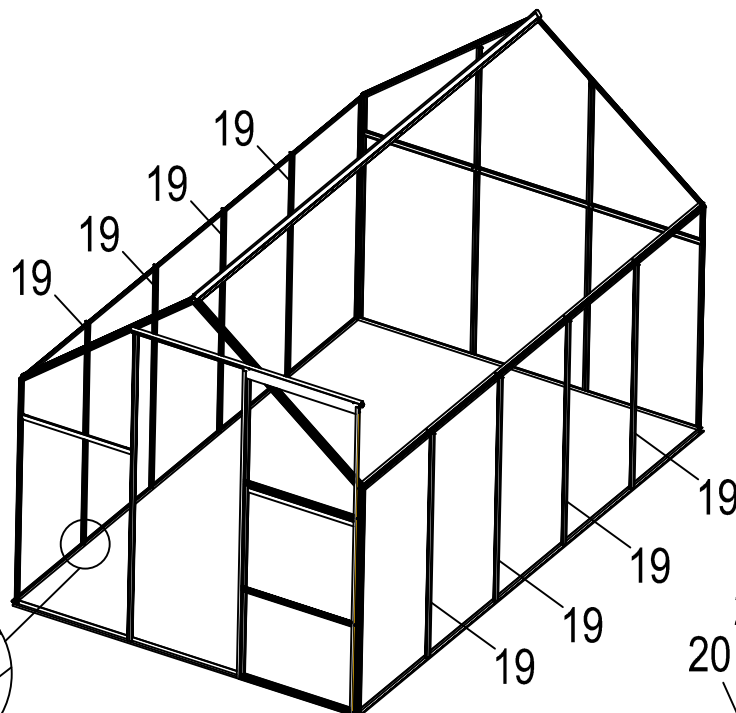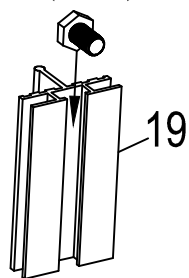


PART	NO.	Qty.
	19	8
	20	8
	F4	44



F4(5PCS)

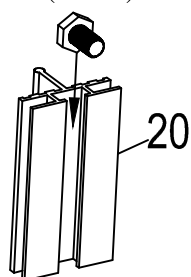


Beachtung:
Setzen Sie 5 Schrauben in zwei ein
Aluminiumprofil 20 daneben
Fenster und andere Profile
20 einsetzen 2 Schrauben


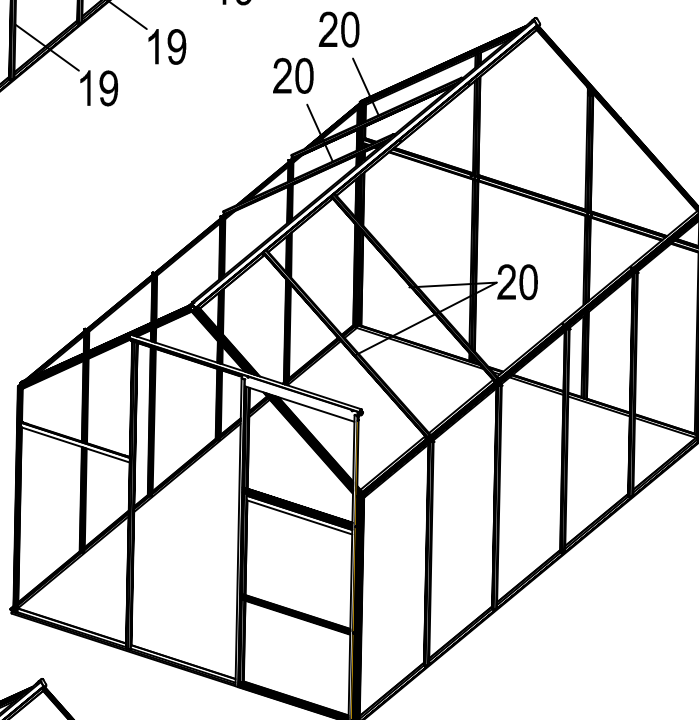



F4(2PCS)

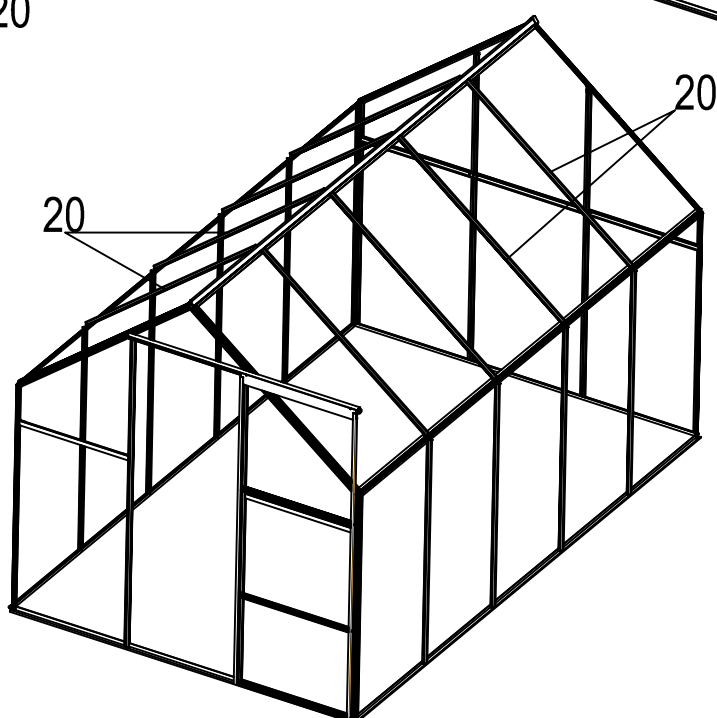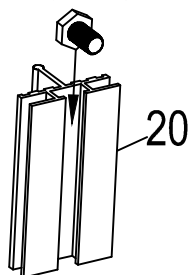







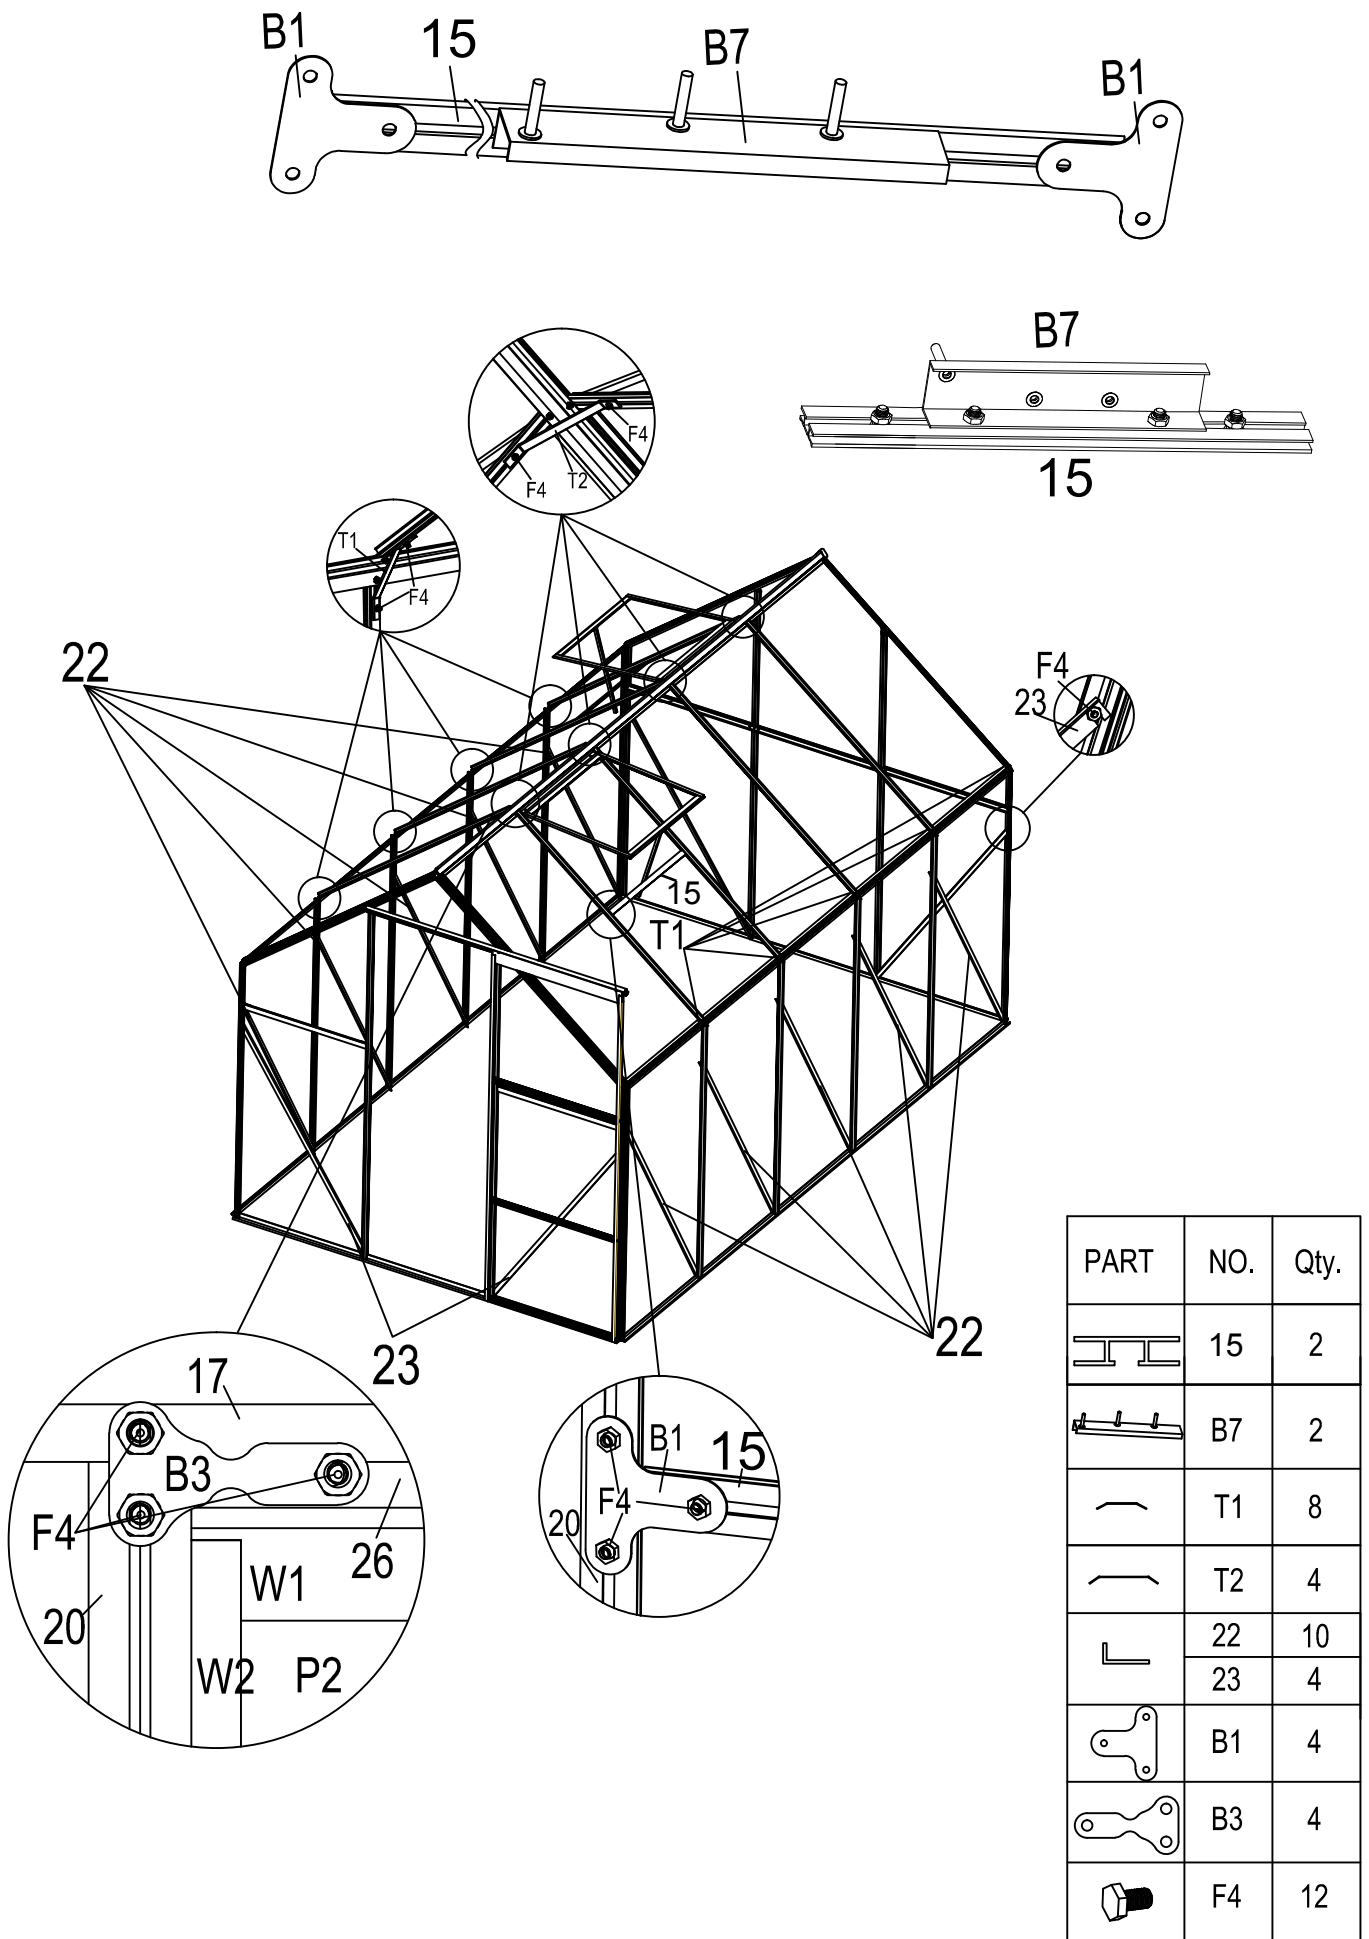




PART	NO.	Qty.
	S2	10

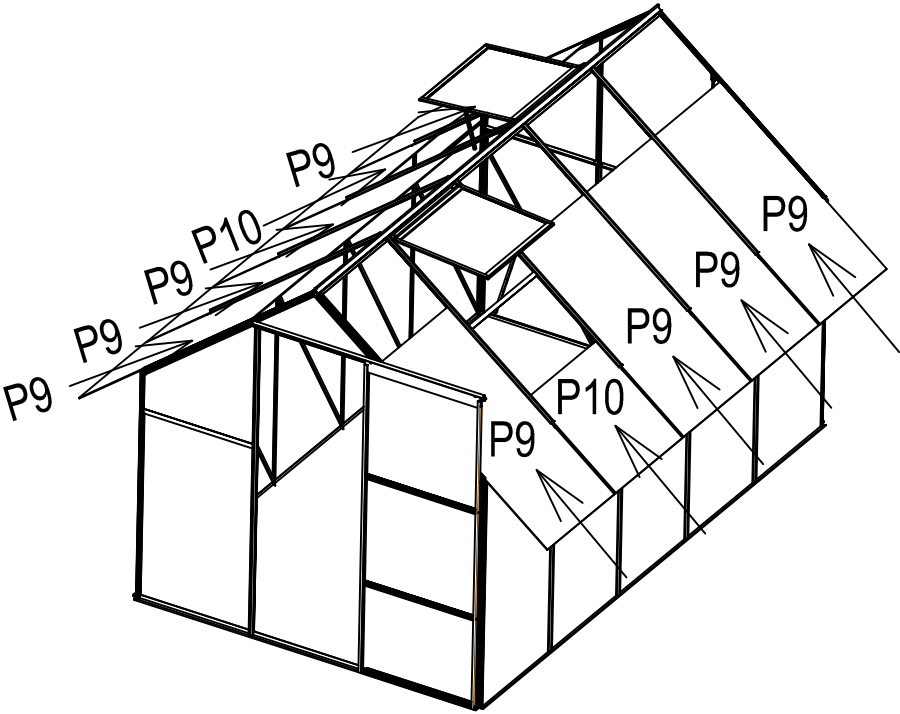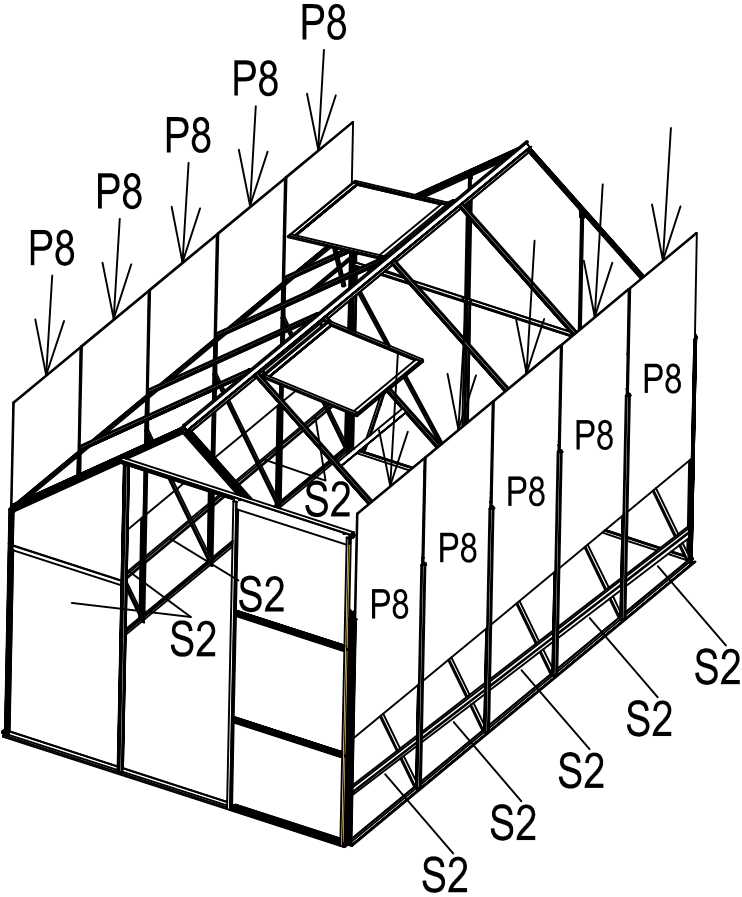


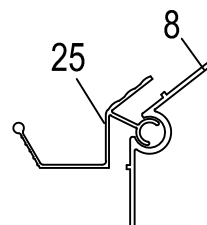


PART	NO.	Qty.
	25	2
	S5	2
	S6L	2
	S6R	2
	S7L	1
	S7R	1

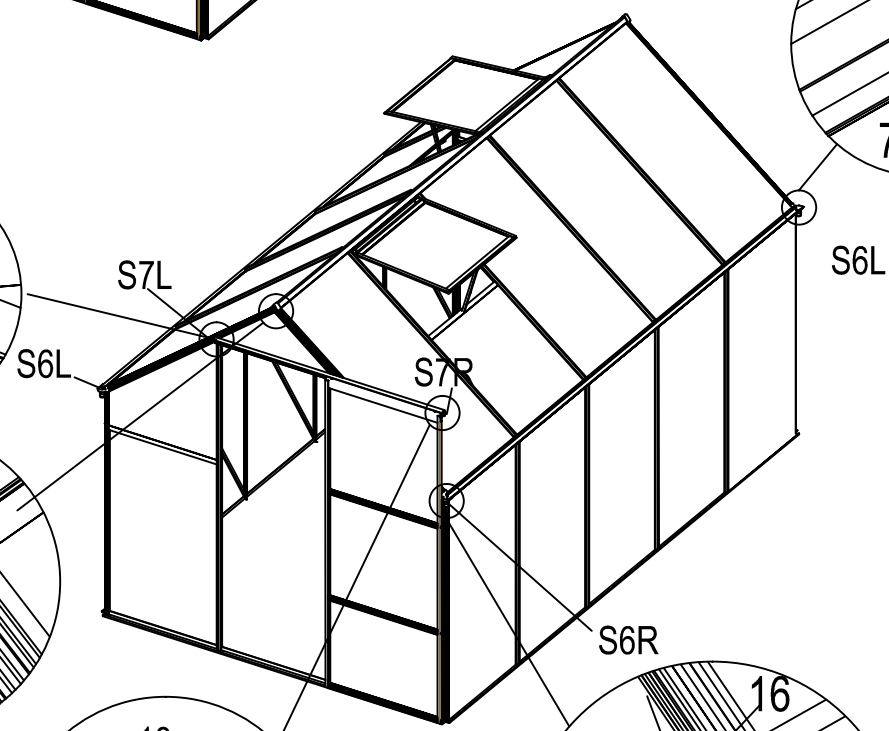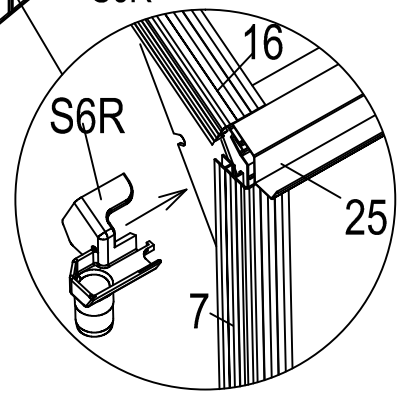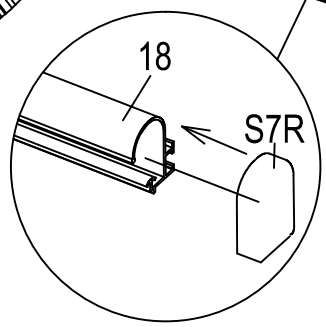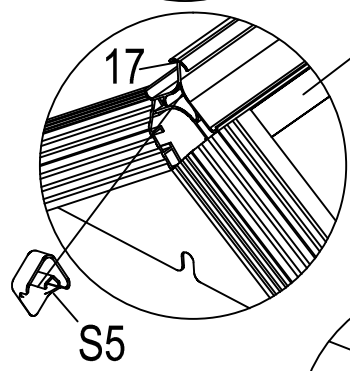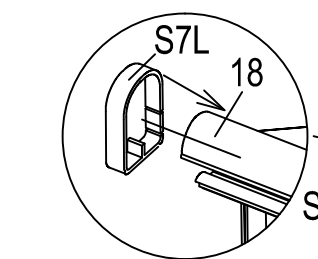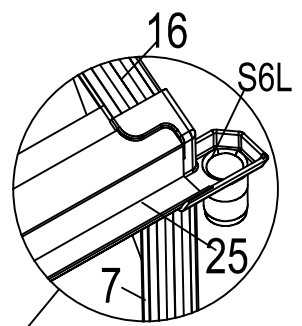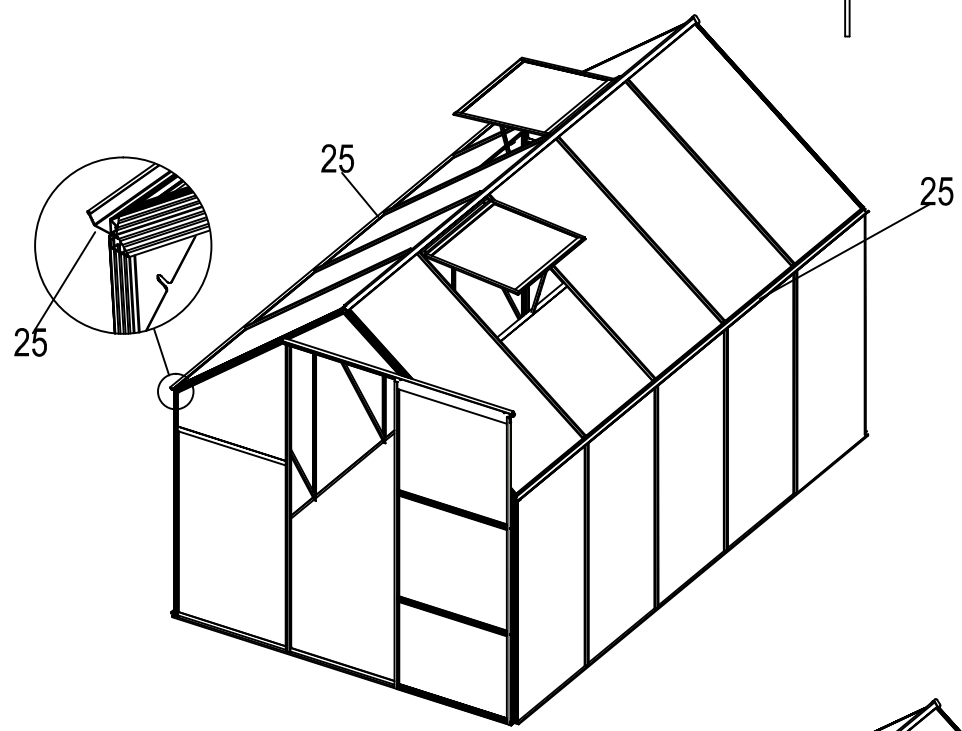


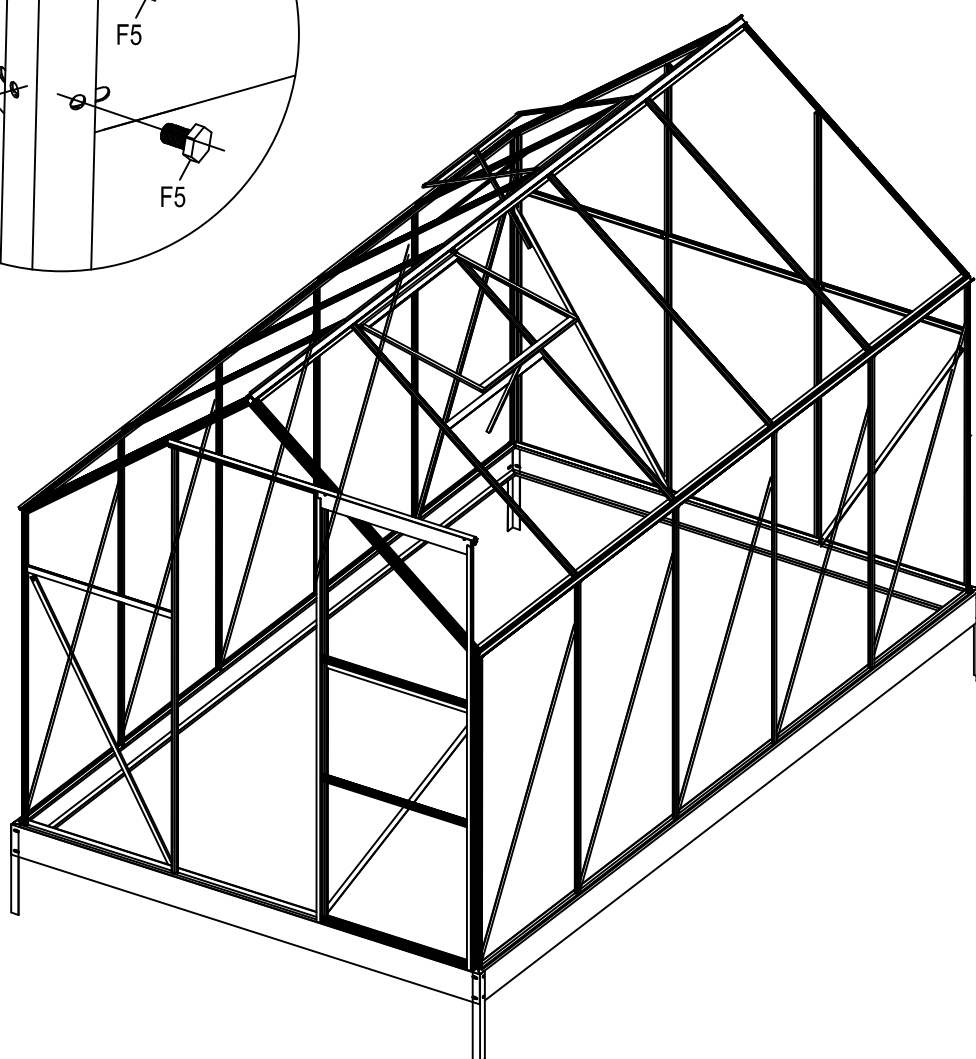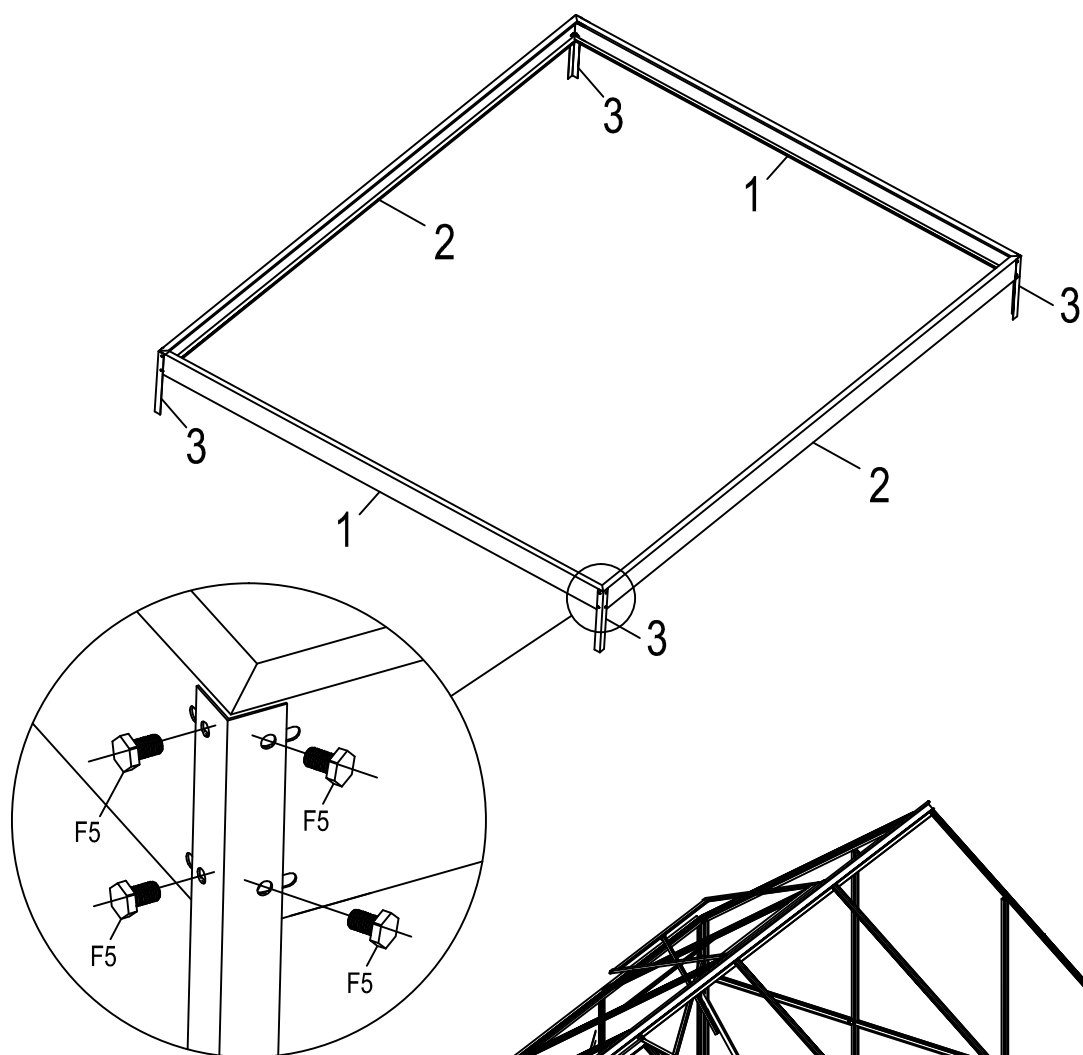


PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16

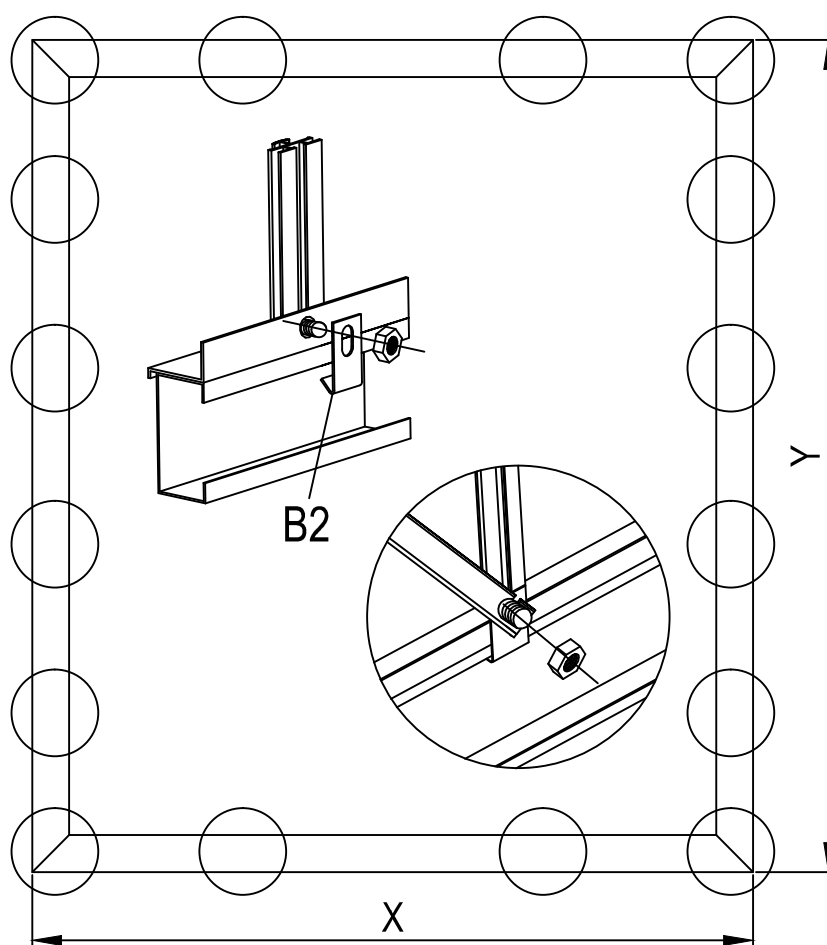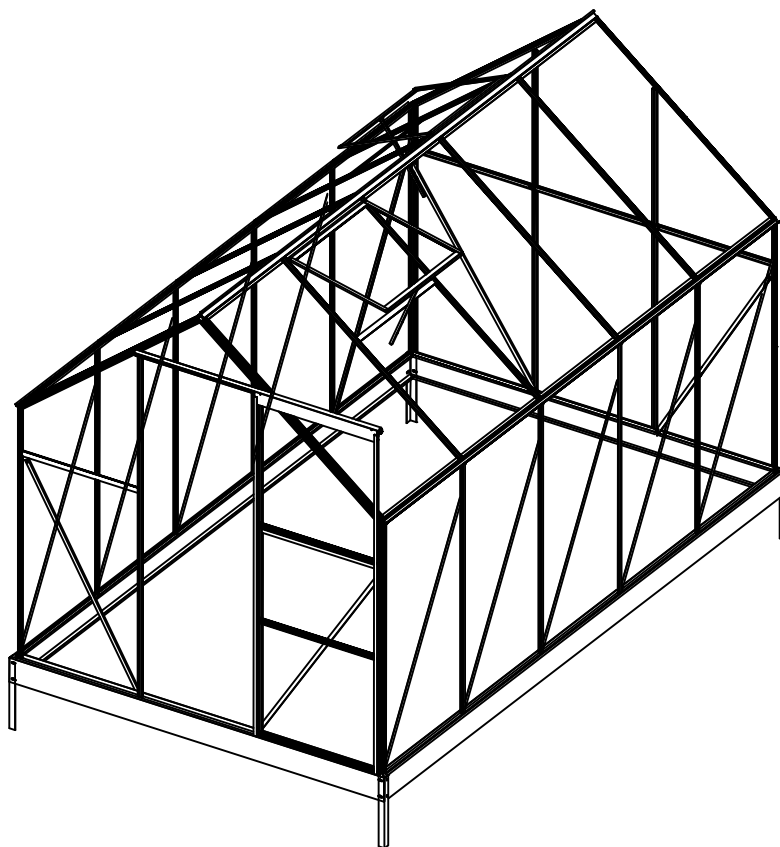

PART	NO.	Qty.
	B2	20

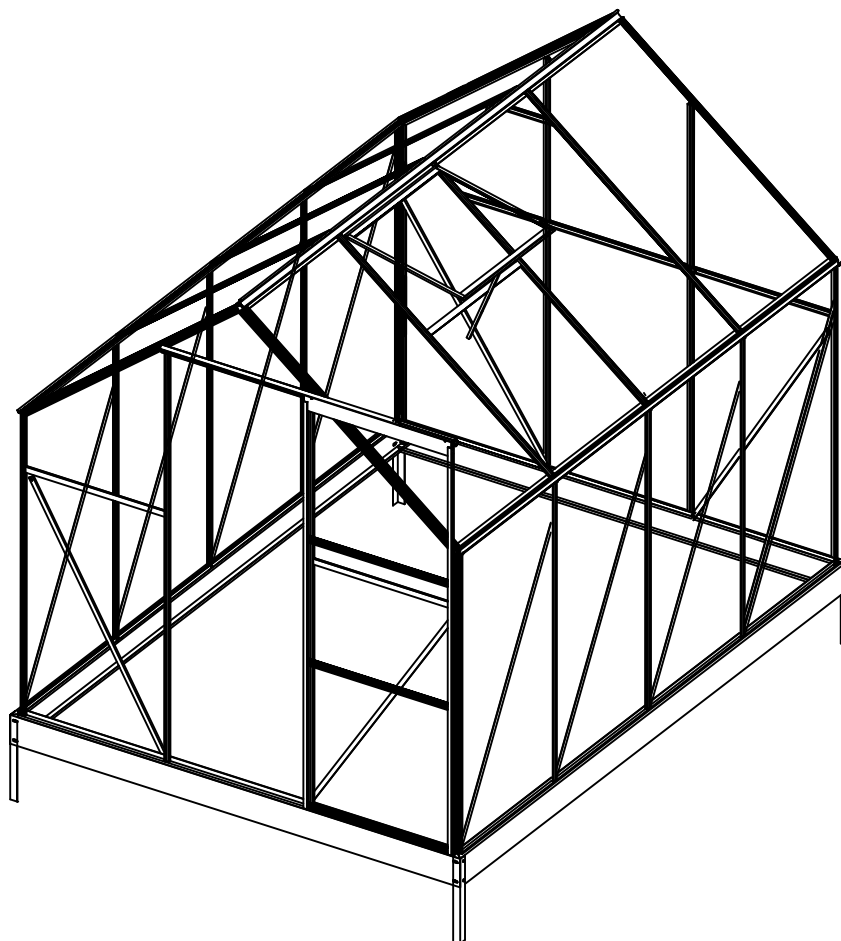

TEILELISTE





PART	NO.	Qty.
	1	2
	2	2
	3	4
	F5	16
	B2	20




Nach dem Bau.

Bestimmen dass die Teile 1 und 2 vertikal bleiben. Der gesamte Anker Nr. 3 ist im Boden vergraben.

Behalten Sie die Ebenen von Teil Nummer 1 und Teil Nummer 2 bei.

TEILELISTE

PART	NO.	Qty.
	D1	1
	D4	1
	D2	1
	D3	3
	W1	2
	W2	4
	W3	2
	W4	2
	4	2
	5	1
	6	1
	7	4
	16	4
	8	2
	9	2
	10R	1
	10L	1
	19	8
	20	8
	12	4
	15	3
	13	1

PART	NO.	Qty.
	14	1
	22	10
	23	4
	17	1
	18	1
	25	2
	26	2
	B1	8
	B3	4
	B4	4
	B5	4
	B6	2
	B7	2
	T1	8
	T2	4
	S2	15
	S5	2
	S6R	2
	S6L	2
	S7R	1
	S7L	1
	S8	2
	F1	10
	F2	8
	F4	182

PART	NO.	Qty.
	F6	2
	F8	2
	F9	2
	S9	2

PC BOARDS	P1	3
	P2	2
	P3	4
	P4R	2
	P4L	2
	P5	1
	P6	1
	P7	1
	P8	10
	P9	8
	P10	2

Instandhaltung:

1. Bei unebenen Boden kann sich das Gewächshaus verformen. Falls Ihnen eine Verformung auffällt, korrigieren Sie bitte den Untergrund.
2. Verhindern Sie erhöhtes Ladegewicht. Lassen Sie keine Kletterpflanzen, Gemüse oder ähnliches auf dem Baldachin wachsen, sonst kann es zu Brüchen oder Rissen kommen.

Die Wartung der Doppelstegplatten:

1. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände in der Nähe der Doppelstegplatten.
2. Leichte Risse können mittels durchsichtigem Klebeband überdeckt werden.
Bei starken Schäden muss die Platte ausgetauscht werden.
3. Benutzen Sie kein Feuer in der Nähe der Platten, da diese sich sonst verformen.

Rahmenwartung:

1. Alle Rahmen bestehen aus einer Aluminiumlegierung. Weiße Flecken können in einer feuchten und heißen Umgebung auftreten. Wischen Sie sie einfach ab.
2. Der Rahmen kann sich unter starker Hitze leicht verformen, kalibrieren Sie diese bitte rechtzeitig.
3. Rostige Schrauben sollten Sie schnellstmöglich austauschen, da der Rost sonst auf den Rahmen übergehen kann.

Vorsichtsmaßnahmen bei Unwettern

1. Die Aluminiumlegierung, aus der das Gewächshaus besteht, ist ein Leiter.
Sie können während eines Sturms nicht im Gewächshaus sein.
2. Falls die Windstärke über 70km/h steigt, stabilisieren Sie das Gewächshaus mittels Gurt oder ähnlichem.
3. Achten Sie darauf, dass je nach Witterung die Doppelstegplatten von Blättern oder ähnlichem bedeckt sein könnten. Entfernen Sie diese, da der Lichteinlass so gemindert wird.
4. Bei starkem Schneefall bereinigen Sie diesen bitte vom Dach um die Stabilität zu gewährleisten.

Hersteller:

Dajar Sp. z o.o.
ul. Poławska 6
75 – 072 Koszalin
Polen
tel. 0048 947202626
www.dajar.com